



V-Drum Monitor

Bedienungsanleitung

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung zum PERSONAL MONITOR PM-10.

Lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise auf den Seiten 3–5. Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

● Monitor speziell für V-Drums

Der PM-10 ist ein Aktivmonitor, der speziell für die Roland „V-Drums“ Percussion-Soundmodule entwickelt wurde.

Für den best möglichen Sound Ihres V-Drums-Moduls ist er mit einem speziellen „V-Drums“-Eingang ausgestattet.

● Kraftvoller Sound

Trotz seiner kompakten Maße erzeugt der PM-10 mit seinem 2-Weg-System und dem 10" Koaxial-Lautsprecher einen vollen und kräftigen Sound.

● Multifunktionale Eingänge

Der PM-10 besitzt nicht nur einen Eingang speziell für Percussion-Soundmodule, sondern auch einen LINE-Eingang beispielsweise für Ihren CD- oder MD-Player.

● Transportfreundlich

Dank des großen Tragegriffs lässt sich der PM-10 einfach transportieren.



Copyright © 2005 ROLAND CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf einer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung von ROLAND CORPORATION.



ACHTUNG
RISIKO EINES
ELEKTRISCHEN SCHLAGS



VORSICHT: RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS. NICHT ÖFFNEN!

UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN,
ÖFFNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE UND BERÜHREN SIE
KEINE KOMPONENTEN INNERHALB DES GERAETES.
ZIEHEN SIE IHREN FACHHAENDLER ZU RATE.



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass im Geraet eine hohe Spannung vorliegt, die bei unsachgemaesser Behandlung des Geraetes zu einem elektrischen Schlag fuehren kann.



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Geraet nur nach Lesen der zugehoerigen technischen Unterlagen von qualifiziertem technischen Personal ueberprueft werden darf.

HINWEISE ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER VERLETZUNGEN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE GUT AUFBEWAHREN

HINWEIS - Bei Benutzung von elektrischen Geraeten sollten immer die folgenden Sicherheits-Instruktionen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, die das Geraet betreffen.
2. Verwenden Sie das Geraet nie in der Naehе von Wasser - z.B. Badewanne, Pool usw.. Auch feuchte Umgebungen (z.B. Keller) sollten vermieden werden.
3. Das Geraet sollte nur auf einem vom Hersteller empfohlenen Staender aufgestellt werden.
4. Eine zu hohe Lautstaerke kann zu Hoerschaeden fuehren. Achten Sie darauf, die Lautstaerke in einem ertraeglichen Bereich zu halten. Sobald Sie eine Beeintraechtigung Ihres Gehoers vermuten, suchen Sie sofort einen Facharzt auf.
5. Das Geraet sollte so aufgestellt werden, dass die interne Ventilation nicht beeintraechtigt wird bzw. die Luftschlitze nicht verdeckt sind.
6. Das Geraet sollte nie in der Naehе von Objekten aufgestellt werden, die Hitze abstrahlen, z.B. Heizkoerper. Auch die direkte Einstrahlung von Sonnenlicht sollte vermieden werden.
7. Das Geraet sollte nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Netzteil betrieben werden.
8. Wenn das Geraet laengere Zeit nicht betrieben wird, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
9. Achten Sie darauf, dass keine Fluessigkeiten auf und in das Gehaeuse gelangen. Vermeiden Sie ebenfalls, dass kleine Gegenstaende durch die vorhandenen Oeffnungen in das Innere des Gehaeuses fallen.
10. Das Geraet sollte von einem qualifizierten Techniker ueberprueft werden, wenn:
 - A. das Netzkabel oder der Netzstecker beschadigt ist
 - B. Gegenstaende oder Fluessigkeiten in das Innere des Gehaeuses gelangt sind
 - C. das Geraet Regen ausgesetzt war
 - D. das Geraet nicht normal funktioniert oder ein zum Normalzustand veraendertes Verhalten aufweist
 - E. das Geraet fallengelassen wurde oder das Gehaeuse beschadigt ist.
11. Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu ueberpruefen bzw. zu reparieren. Ueberlassen Sie dieses ausschliesslich qualifiziertem technischen Personal.

For the USA

This product may be equipped with a polarized line plug (one blade wider than the other) . This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact an electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug.

For Canada

For Polarized Line Plug

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU' AU FOND.

For the U.K.

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.

BLUE: NEUTRAL
 BROWN: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
 The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
 Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen

Über die Warnung- und Vorsicht-Hinweise

 WARNUNG	Diese Warnungen sollen den Anwender auf die Gefahren hinweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes bestehen.
 VORSICHT	Dieses Zeichen wird verwendet, um den Anwender auf das Risiko von Verletzungen oder Materialschäden hinzuweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes entstehen können. * Die o.g. Faktoren beziehen sich sowohl auf häusliches Inventar als auch auf Haustiere.

Über die Symbole

	Das  Symbol macht auf wichtige Hinweise und Warnungen aufmerksam. Das Zeichen im Dreieck gibt eine genaue Definition der Bedeutung (Beispiel: Das Zeichen links weist auf allgemeine Gefahren hin).
	Das  Symbol weist auf Dinge hin, die zu unterlassen sind. Das Symbol im Kreis definiert dieses Verbot näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass das Gerät nicht geöffnet bzw. auseinandergenommen werden darf).
	Das  Symbol weist auf Dinge hin, die zu tun sind. Das Symbol im Kreis definiert diese Aktion näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass der Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen ist).

BEACHTEN SIE AUCH DIESE HINWEISE

WARNUNG

- Lesen Sie sorgfältig die folgenden Hinweise sowie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen. 
- Dieses Gerät sollte nur mit einer vorschriftsmäßig geerdeten Stromversorgung verbunden werden. 
- Das Gerät darf nicht geöffnet oder in irgendeiner Weise verändert werden. 
- Nehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche vor. Überlassen Sie dieses einem qualifizierten Techniker. 
- Vermeiden Sie Umgebungen mit
 - extremen Temperaturen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper usw.), 
 - Feuchtigkeit bzw. hoher Luftfeuchtigkeit, 
 - Staub,
 - Vibration.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät waagrecht und sicher steht. 
- Achten Sie immer auf eine korrekte Stromversorgung. 

WARNUNG

- Verwenden Sie nur das dem Gerät beigefügte Netzkabel. 
- Vermeiden Sie Beschädigungen des Netzkabels. Knicken Sie es nicht, treten Sie nicht darauf und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel. Ein beschädigtes Kabel birgt nicht nur die Gefahr elektrischer Schläge, sondern kann auch einen Brand auslösen. Verwenden Sie deshalb niemals ein beschädigtes Netzkabel! 
- Dieses Gerät kann in Verbindung mit Kopfhörern oder Lautsprechern Lautstärken erzeugen, die eventuell Ihr Gehör beeinträchtigen können. Sollte dieses eintreten, suchen Sie sofort einen Gehörspezialisten auf. Generell sollten Sie das Gerät immer mit einer verträglichen Lautstärke spielen. 
- Achten Sie darauf, dass keine kleinen Gegenstände bzw. Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen. 

- Schalten Sie das Gerät sofort aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und benachrichtigen Sie Ihren ROLAND-Vertragspartner, wenn: 
 - der Netzadapter bzw. das Netzkabel beschädigt sind,
 - Rauchentwicklung eintritt,
 - Gegenstände bzw. Flüssigkeit in das Innere des Gehäuses gelangt sind,
 - das Gerät nass geworden ist (z.B. durch Regen),
 - das Gerät anderweitig nicht normal funktioniert.

WARNUNG

- In Haushalten mit Kindern sollte ein Erwachsener solange für Aufsicht sorgen, bis das betreffende Kind das Gerät unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften zu bedienen weiß. 

- Bewahren Sie das Gerät vor heftigen Stößen, und lassen Sie es nicht fallen. 

- Vermeiden Sie es, das Gerät mit vielen anderen Geräten zusammen an derselben Steckdose zu betreiben. Ganz besonders vorsichtig sollten Sie bei der Verwendung von Verlängerungen mit Mehrfachsteckdosen sein. Der Gesamtverbrauch aller an sie angeschlossenen Geräte darf niemals die in Watt oder Ampère angegebene zulässige Höchstbelastung überschreiten! Eine übermäßige Belastung durch zu hohen Stromfluss kann das Kabel bis zum Schmelzen erhitzen. 

- Bevor Sie das Gerät im Ausland verwenden, sollten Sie Ihren Roland-Vertragspartner zu Rate ziehen. 

- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit auf das Gerät. Vermeiden Sie, dass die Oberfläche Kontakt mit Lösungsmitteln bekommt. Wischen Sie bei Bedarf die Oberfläche immer mit einem weichen, trockenen Tuch ab. 

VORSICHT

- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausreichend belüftet wird. 

- Ziehen Sie nie am Kabel, sondern fassen Sie beim Aus- und Einstöpseln des Netzkabels immer nur den Stecker an. 

- Entfernen Sie regelmäßig Staubpartikel vom Netzkabel und Netzteil. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 

- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht durcheinander geraten. Verlegen Sie die Kabel außerdem so, dass Kinder nicht an sie herankommen. 

- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und belasten Sie es nicht mit schweren Gegenständen. 

- Fassen Sie das Netzkabel bzw. den Netzadapter niemals mit nassen Händen an. 

- Wenn Sie das Gerät bewegen möchten, trennen Sie vorher alle Kabel vom Gerät. 

- Wenn Sie das Gerät reinigen möchten, schalten Sie es vorher aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung. 

- Bei Gewitter sollten Sie das Gerät vom Stromnetz trennen. 

- Da sich während des Betriebes die Oberfläche erhitzen kann, achten Sie darauf, diese Fläche nicht zu berühren. 

- Entfernen Sie nicht die Lautsprecher-Abdeckung bzw. versuchen Sie nicht, die Lautsprecher auszubauen. Bei Öffnen des Gehäuses besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. 

Wichtige Hinweise

Stromversorgung

- Verwenden Sie keinen Stromkreis, an den auch Störgeräusche produzierende Geräte angeschlossen sind, z. B. Motoren oder Lichtsysteme. Verwenden Sie bei Bedarf ein Geräuschfilter-System.
- Schalten Sie alle beteiligten Geräte aus, bevor Sie Kabelverbindungen vornehmen, um Fehlfunktionen oder Beschädigungen vorzubeugen.
- Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, ist es immer noch mit der Stromversorgung verbunden. Wenn Sie das Gerät vollständig von der Stromversorgung trennen möchten, schalten Sie es aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Positionierung

- Vermeiden Sie den Betrieb in der direkten Nähe von Verstärkern, um Brummgeräuschen vorzubeugen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Radio- und TV-Geräten, um Einstreuungen zu vermeiden.
- Der Betrieb von z. B. Funkgeräten oder Mobiltelefonen in der direkten Nähe des Gerätes kann Nebengeräusche erzeugen. Vergrößern Sie in diesem Fall die Distanz zwischen Gerät und dem externen Funkgerät bzw. Mobiltelefon, oder schalten Sie diese ab.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus (z. B. direkte Sonneneinstrahlung oder die Aufstellung neben einem Heizkörper). Vermeiden Sie außerdem, dass das Instrument mit starker Beleuchtung angestrahlt wird. Dadurch kann die Oberfläche verfärben bzw. beschädigt werden.
- Vermeiden Sie Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und verhindern Sie, dass das Gerät Regen ausgesetzt wird. Falls das Gerät transportiert wurde und Temperaturunterschieden ausgesetzt war, kann Kondensflüssigkeit entstanden sein. Warten Sie mit dem Einschalten, bis das Gerät die normale Raumtemperatur erreicht hat.


Reinigung

- Verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Bei Bedarf kann auch ein mildes, neutrales Reinigungsmittel verwendet werden. Reiben Sie danach die Geräteoberfläche wieder trocken.
- Verwenden Sie niemals Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliches, damit keine Verformungen oder Verfärbungen des Gehäuses auftreten.

Zusätzliche Hinweise

- Behandeln Sie die Bedienoberfläche (Regler, Taster usw.) mit der notwendigen Sorgfalt.
- Wenn Sie Kabel mit dem Gerät verbinden oder abziehen, fassen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst an. Damit beugen Sie Beschädigungen des Kabels vor.
- Während des Betriebes strahlt das Gerät Wärme ab. Dieses ist normal.
- Spielen Sie das Gerät mit einer moderaten Lautstärke, auch wenn Sie Kopfhörer verwenden.
- Wenn Sie das Gerät transportieren möchten, verwenden Sie entweder die Originalverpackung, eine andere gleichwertige Verpackung oder ein Flightcase.
- Verwenden Sie nur Audiokabel ohne eingebauten Widerstand. Bei der Benutzung von Kabeln mit integriertem Widerstand wird die Lautstärke deutlich herabgesetzt.

Die Anschlüsse und Bedienelemente

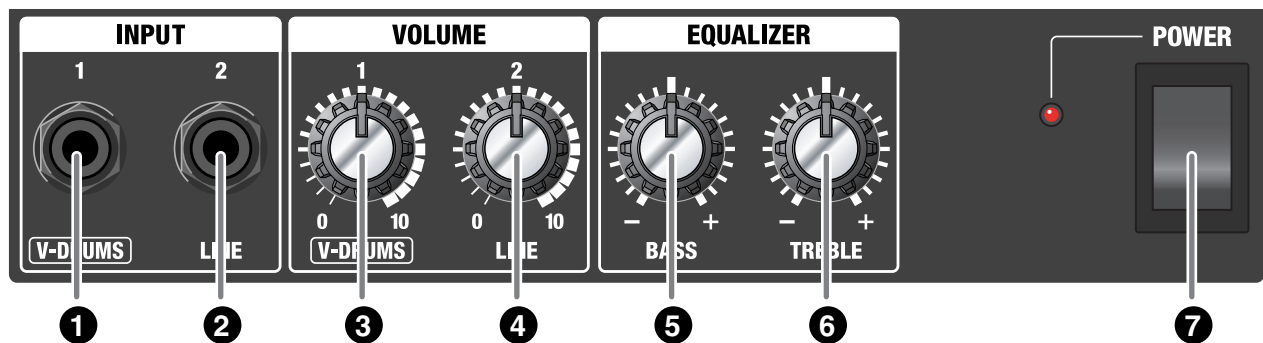

1 V-DRUMS-Eingangsbuchse

Schließen Sie Ihr Percussion-Soundmodul an diese Buchse an.

* Dieser Anschluss ist perfekt auf die Roland „V-Drums“ Percussion-Soundmodule abgestimmt.

2 LINE-Eingangsbuchse

Hier können Sie Ihren CD-Player oder ein anderes Gerät anschließen, zu dem Sie spielen möchten.


* Dieser Eingang sorgt für höchste Klangtreue bei angeschlossenen HiFi-Geräten.

1 V-DRUMS-Eingangsbuchse / 2 LINE-Eingangsbuchse

Der PM-10 besitzt Stereo-Klinkenbuchsen, die sowohl mit Mono- als auch mit Stereo-Klinkenkabeln belegt werden können.

Vergewissern Sie sich vor dem Verkabeln anhand der Abbildungen rechts, ob die Geräte den erforderlichen Belegungen der Stecker gerecht werden.

* Sie können hier zwar Stereoklinkenstecker anschließen, das Signal ist aber stets mono.

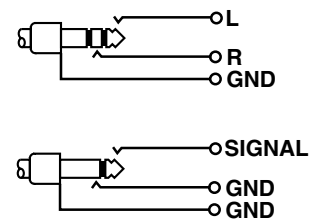

3 V-DRUMS-VOLUME-Regler

Hier regeln Sie die Lautstärke des Geräts, das an der V-DRUMS-Eingangsbuchse angeschlossen ist.

4 LINE-VOLUME-Regler

Hier regeln Sie die Lautstärke des Geräts, das an der LINE-Eingangsbuchse angeschlossen ist.

5 BASS-Regler

Regelt den Pegel der tiefen Frequenzen (Bässe).

6 TREBLE-Regler


Regelt den Pegel der hohen Frequenzen (Höhen).

7 POWER-Schalter

Hier schalten Sie den PM-10 ein oder aus. Ist er eingeschaltet, leuchtet die kleine Lampe neben dem Schalter.

8 AC-IN-Buchse


Schließen Sie hier das mitgelieferte Stromkabel an. Stecken Sie das Kabel fest ein, damit es nicht versehentlich vom PM-10 getrennt wird.

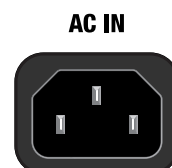

* Die Eingangsempfindlichkeit des PM-10 ist relativ hoch, damit auch Percussion-Soundmodule mit schwachen Ausgangspegeln angeschlossen werden können. Wenn Sie hier ein Soundmodul mit hohem Ausgangspegel (wie etwa die Geräte der TD-Serie) anschließen, könnten Verzerrungen entstehen, falls Sie die Lautstärke zu weit aufdrehen. Seien Sie also bitte vorsichtig.

Die Anschlüsse und das Einschalten

Die Anschlüsse

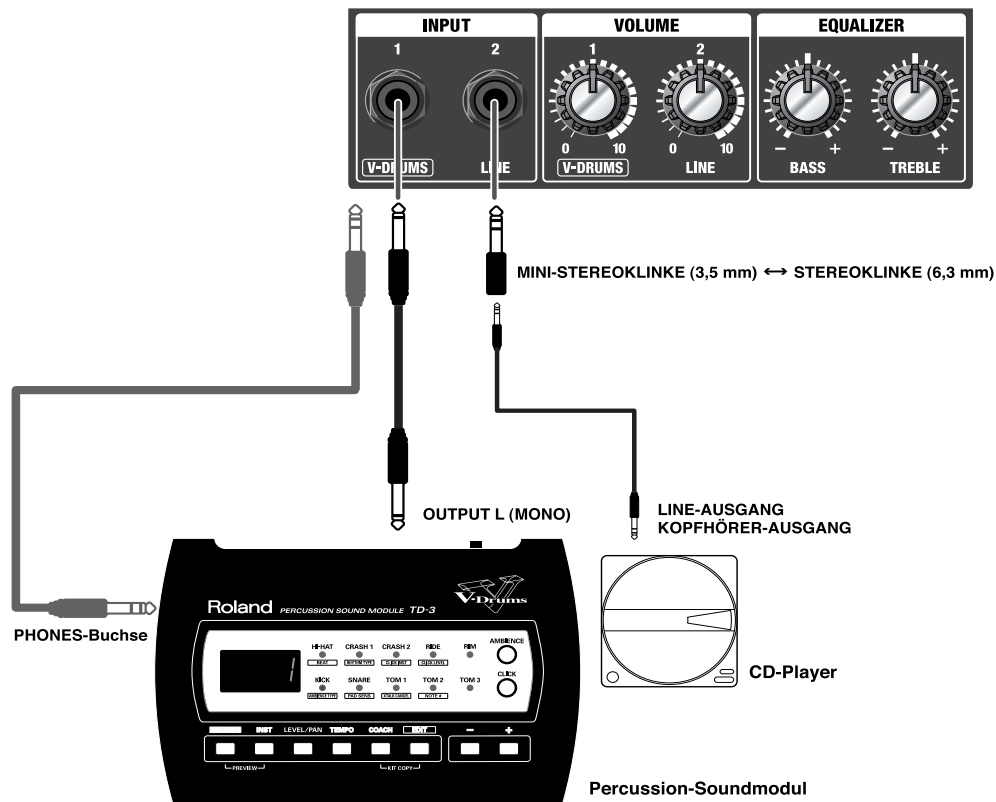

* Sobald alle Geräte verkabelt sind, schalten Sie die Geräte in der angegebenen Reihenfolge ein. Wenn Sie die Geräte in der falschen Reihenfolge einschalten, riskieren Sie dadurch Fehlfunktionen und/oder Beschädigungen von Lautsprechern und anderen Geräten.



Drehen Sie vor dem Verkabeln die Lautstärke aller anzuschließenden Geräte ab und schalten Sie sie aus, um Fehlfunktionen und/oder Beschädigungen von Lautsprechern oder anderen Geräten zu vermeiden.



Wenn Sie Anschlusskabel mit eingebautem Widerstand verwenden, kann die Lautstärke der an den Eingangsbuchsen angeschlossenen Geräte zu leise sein. Verwenden Sie in diesem Fall Kabel ohne Widerstand, wie etwa die aus der Roland-PCS-Serie.

Einschalten

1

Vergewissern Sie sich, dass alle Lautstärkeregler am PM-10 und an den angeschlossenen Geräten auf „0“ stehen.

2

Schalten Sie die Geräte ein, die an den V-DRUMS- und LINE-Eingangsbuchsen am PM-10 angeschlossen sind.

3

Schalten Sie den PM-10 mit dem POWER-Schalter ein.

* Drehen Sie grundsätzlich vor dem Einschalten die Lautstärke komplett ab. Auch bei völlig abgedrehter Lautstärke ist es möglich, dass Sie beim Einschalten etwas hören. Dies ist jedoch völlig normal, und stellt keine Fehlfunktion dar.

4

Stellen Sie bei allen Geräten die gewünschten Lautstärken ein.



Der PM-10 besitzt einen Schutzschaltkreis. Nach dem Einschalten dauert es einen Augenblick (wenige Sekunden), bis er normal funktioniert.



Wenn Sie den Strom ganz ausschalten möchten, schalten Sie den PM-10 zuerst an seinem POWER-Schalter aus, bevor Sie das Stromkabel abziehen. Siehe **Stromversorgung** (S. 5).

GARANTIEERKLÄRUNG UND -BEDINGUNGEN FÜR DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres ROLAND/BOSS-Instruments/Geräts. Sie haben ein Produkt eines Herstellers erworben, der zu den führenden Anbietern für elektronische Musikinstrumente auf dem Weltmarkt zählt. ROLAND garantiert Ihnen, über Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche hinaus, hiermit 24 Monate Mangelfreiheit ab Kaufdatum nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie das Instrument/Gerät bei einem autorisierten ROLAND-Fachhändler erworben haben und dies durch die Kaufrechnung belegen können. Wenn Sie Grund zu einer Reklamation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren/einen autorisierten ROLAND-Fachhändler. Zur Sicherung etwaiger Garantieansprüche empfehlen wir die Registrierung unter www.rolandmusik.de - Bereich SERVICE - für Deutschland und www.roland.co.at für Österreich. In der Schweiz gelten die Garantiebestimmungen nach Schweizer Recht (inkl. Fürstentum Liechtenstein). Bei Gewährleistungs-/Garantiefragen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Schweizer ROLAND-Fachhändler oder die ROLAND (Switzerland) AG in CH-4452 Itingen.


GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Durch diese Garantie werden die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden nicht eingeschränkt.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich auf die Beseitigung festgestellter Fertigungs- und Materialfehler. Die Beseitigung erfolgt durch Reparatur, Ersatz defekter Bauteile oder Ersatzlieferung. Unsere Garantieleistung umfasst alle zur Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen wie Transport-, Arbeits- und Materialkosten. Unsere Garantie bezieht sich nicht auf nach Vertragsabschluss entstandene Transportschäden, auch nicht auf Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und fehlerhafte oder nachlässige Behandlung des Instruments/Geräts. Außerdem fallen Schäden oder Funktionsstörungen in Folge höherer Gewalt (Blitzschlag, Hochwasser etc.) oder sonstiger äußerer Einflüsse nicht unter unsere Garantie.
3. Die Garantie erlischt, wenn der Defekt auf Änderungen des Originalzustandes des Instruments / Geräts oder auf Fremdeingriffe oder Reparaturen durch einen von uns nicht autorisierten Kundendienst zurückzuführen ist. Mangelhafte und/oder unrichtige Angaben auf der Kaufrechnung bezüglich des Kaufgegenstandes, des Käufers und des Kaufdatums entbinden uns von jeglicher Garantieverpflichtung.
4. Ein Garantieanspruch wird nur gegen Vorlage der Kaufrechnung eines autorisierten ROLAND-Fachhändlers anerkannt. Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist ferner, dass das Instrument / Gerät noch mit dem Original-Typenschild mit ROLAND/BOSS-Seriennummer versehen ist.
5. Diese Garantie berechtigt nicht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen einschliesslich solcher aus entgangenem Gewinn oder wegen sonstiger Vermögensschäden.
6. Bestehen Garantieansprüche, müssen diese gemäß den vorstehenden Bestimmungen innerhalb der Garantiefrist bei Ihrem/einem autorisierten ROLAND-Fachhändler geltend gemacht werden.

ROLAND Elektronische Musikinstrumente Handelsges.mbH
Postfach 1905, D-22809 Norderstedt
ROLAND Austria Ges.mbH, Postfach 83, A-6063 Innsbruck
ROLAND (Switzerland) AG, Postfach, CH-4452 Itingen

Hinweis zur Positionierung

- Während des Betriebs wird die Oberseite des PM-10 heiß. Berühren Sie sie nicht.
- Legen Sie nichts auf den PM-10.
- Stellen Sie den PM-10 nicht auf der Seite oder kopfüber auf.
- Während des Betriebs muss der PM-10 mindestens 20 cm Abstand zu allen Wänden haben.

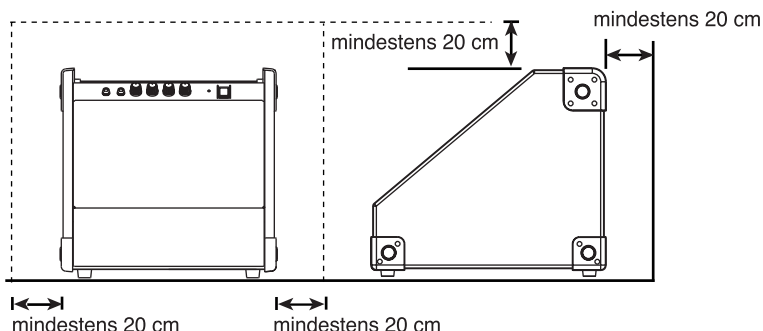

* Siehe auch „Positionierung“ unter **Wichtige Hinweise** (S. 5).

Technische Daten

Leistung

30 W

Nominaler Eingangspegel / Eingangsimpedanz

V-DRUMS-Eingang: 0 dBu/20 k Ohm

LINE-Eingang: 0 dBu/20 k Ohm

Lautsprecher

10" (25 cm) Woofer + 3" (7,7 cm) Tweeter

(koaxial, 2-Weg)

Gehäuse

Bass-Reflex

Bedienelemente

V-DRUMS-Volume-Regler

LINE-Volume-Regler

BASS-Regler

TREBLE-Regler

POWER-Schalter

Leucht-Anzeige

POWER

Anschlüsse

V-DRUMS-Eingangsbuchse (Stereoklinke, 6,3 mm)

LINE-Eingangsbuchse (Stereoklinke, 6,3 mm)

Netzteil

AC 117 V, AC 220 V, AC 230 V, AC 240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch

36 W

Maße

36,4 (B) x 39,6 (T) x 35,2 (H) cm

Gewicht

12 kg

Zubehör

Bedienungsanleitung

Stromkabel

* 0 dBu = 0.775 Vrms

* Änderungen der technischen Daten und des Designs sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.



Dieses Produkt entspricht den europäischen Verordnungen EMC 89/336/EEC und LVD 73/23/EEC.

Für EU-Länder