



- B 4 ×
- C 4 ×
- D 4 ×
- E 4 ×




F 1 ×

G 4 ×


H 1 ×

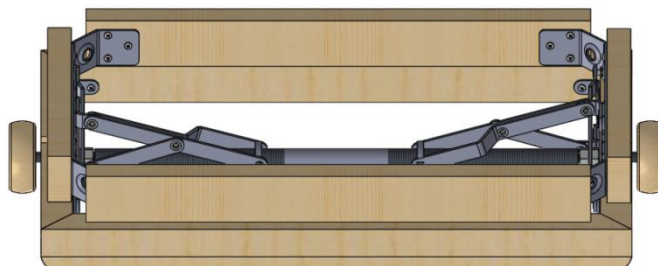


1

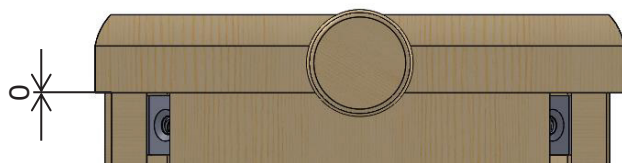

2


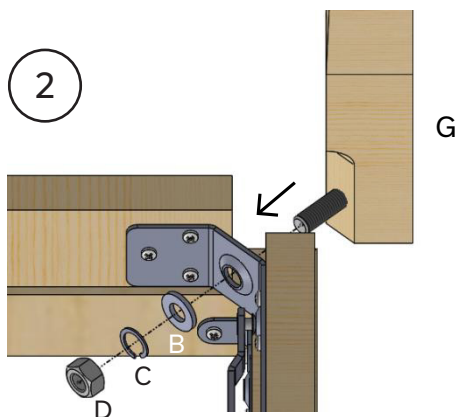


3

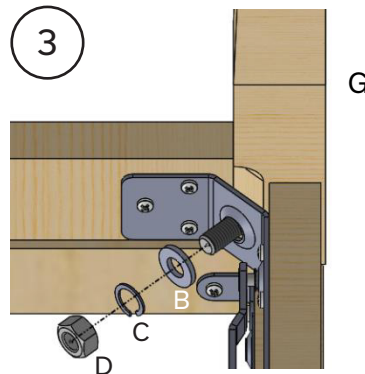


4

4 × ↻

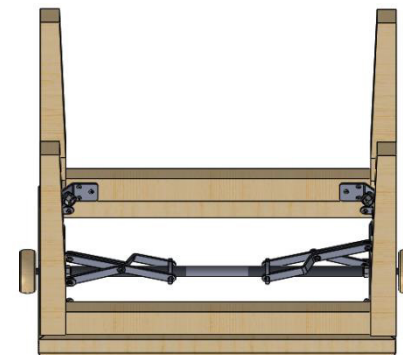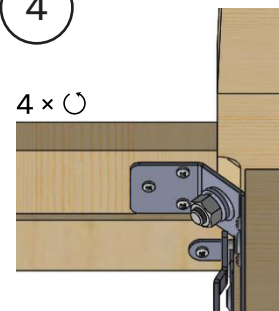



5

H

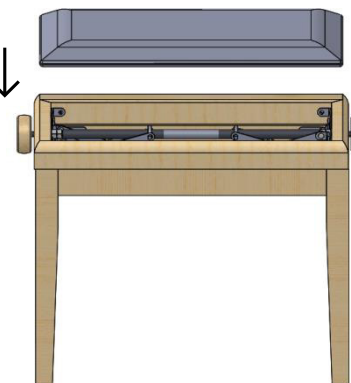

6

E 4 × ↓

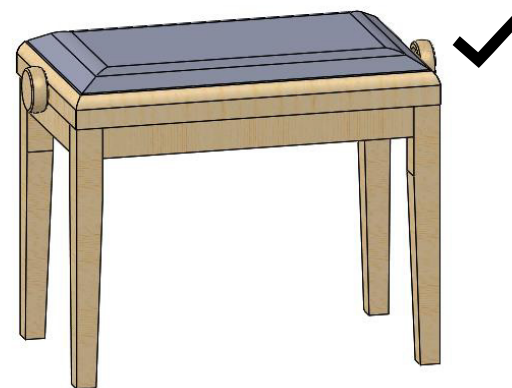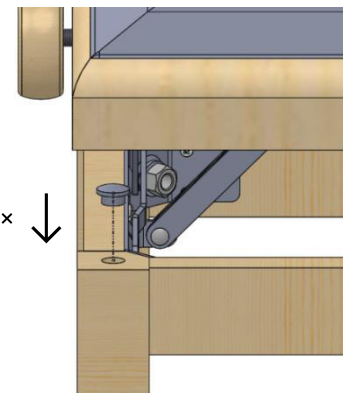

GEWA
MUSIC

GEWA music GmbH
Oelsnitzer Str. 58
D-08626 Adorf
Germany
www.gewamusic.com

DE | PFLEGEANLEITUNG FÜR PIANOBÄNKE

1. Reinigung:

Wischen Sie die Oberfläche der Pianobank regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.

2. Vermeiden Sie Feuchtigkeit:

Halten Sie die Pianobank von Feuchtigkeit fern, um Schäden am Holz zu vermeiden.

3. Sonneneinstrahlung:

Stellen Sie die Pianobank nicht direkt in die Sonne, um Verfärbungen des Holzes zu verhindern.

4. Schutz:

Legen Sie eine weiche Unterlage unter, wenn Sie Werkzeuge oder Zubehör auf der Bank ablegen, um Kratzer zu vermeiden.

5. Lagerung:

Wenn die Pianobank längere Zeit nicht benutzt wird, lagern Sie sie an einem trockenen Ort, abseits von Temperaturschwankungen.

EN | CARE INSTRUCTIONS FOR PIANO BENCHES

1. Cleaning:

Regularly wipe the surface of the piano bench with a soft, slightly damp cloth to remove dust and dirt.

2. Avoid Moisture:

Keep the piano bench away from moisture to prevent damage to the wood.

3. Sunlight:

Avoid placing the piano bench directly in sunlight to prevent wood discoloration.

4. Protection:

Place a soft pad underneath when placing tools or accessories on the bench to avoid scratches.

5. Storage:

If the piano bench won't be used for an extended period, store it in a dry place away from temperature fluctuations.

FR | INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LES BANQUETTES DE PIANO

1. Nettoyage:

Essuyez régulièrement la surface de la banquette de piano avec un chiffon doux légèrement humide pour éliminer la poussière et la saleté.

2. Éviter l'humidité:

Éloignez la banquette de piano de l'humidité pour éviter d'endommager le bois.

3. Lumière du soleil:

Évitez de placer la banquette de piano en plein soleil pour éviter la décoloration du bois.

4. Protection:

Placez un tapis doux en dessous lorsque vous placez des outils ou des accessoires sur la banquette pour éviter les rayures.

5. Stockage:

Si la banquette de piano ne sera pas utilisée pendant une période prolongée, rangez-la dans un endroit sec à l'abri des fluctuations de température.

ES | INSTRUCCIONES DE CUIDADO PARA BANCOS DE PIANO

1. Limpieza:

Limpiar regularmente la superficie del banco de piano con un paño suave ligeramente húmedo para eliminar el polvo y la suciedad.

2. Evitar la humedad:

Mantenga el banco de piano alejado de la humedad para evitar daños en la madera.

3. Luz solar:

Evite colocar el banco de piano directamente bajo la luz solar para prevenir la decoloración de la madera.

4. Protección:

Coloque una almohadilla suave debajo al colocar herramientas o accesorios en el banco para evitar arañazos.

5. Almacenamiento:

Si el banco de piano no se usará durante un período prolongado, guárdelo en un lugar seco lejos de las fluctuaciones de temperatura.

IT | ISTRUZIONI PER LA CURA DELLE SEDIE PER PIANOFORTE

1. Pulizia:

Pulisci regolarmente la superficie della sedia per pianoforte con un panno morbido leggermente umido per rimuovere polvere e sporco.

2. Evitare l'umidità:

Tieni la sedia per pianoforte lontano dall'umidità per evitare danni al legno.

3. Luce solare:

Evita di posizionare la sedia per pianoforte direttamente sotto la luce solare per prevenire la decolorazione del legno.

4. Protezione:

Posiziona un tappetino morbido sotto quando metti attrezzi o accessori sulla sedia per evitare graffi.

5. Conservazione:

Se la sedia per pianoforte non verrà utilizzata per un periodo prolungato, conservala in un luogo asciutto lontano dalle fluttuazioni di temperatura.