

GO:MIXER


Bedienungsanleitung



Anschließen von Geräten	2
Einstellen der Lautstärke	5
Die Aufnahme	6
Verwenden eines Backing Track für Karaoke (CENTER CANCEL)	7

Lesen Sie zunächst die Abschnitte „SICHERER BETRIEB DES GERÄTS“ und „WICHTIGE HINWEISE“ (siehe separates Informationsblatt). Lesen Sie dann die Anleitung ganz durch und bewahren Sie diese zu Referenzzwecken auf.

Anschließen von Geräten

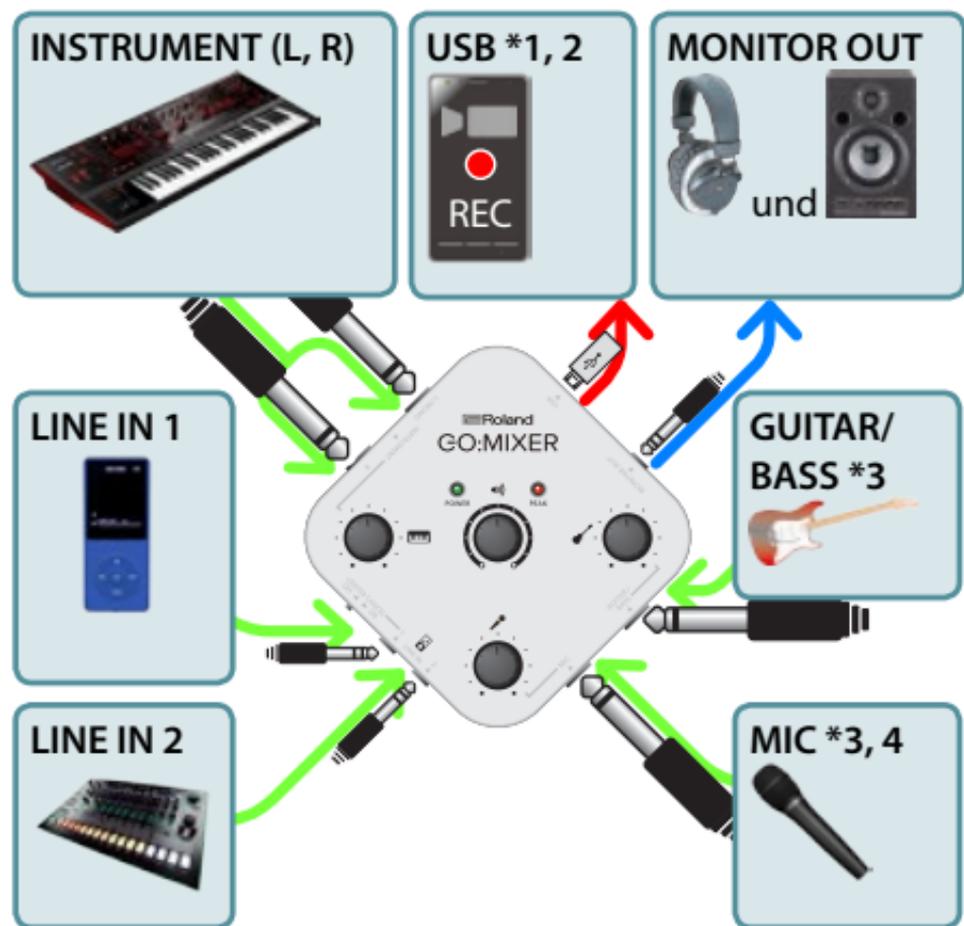

- 1. Schließen Sie am GO:MIXER das Instrument, Mikrofon oder den Audio Player an, dessen Signal Sie aufnehmen möchten.**
- 2. Schließen Sie das beigefügte USB-Kabel**

zuerst am GO:MIXER und danach an Ihrem Smartphone an.

MEMO

Wenn am Smartphone keine Aufnahme möglich ist, wiederholen Sie den Bedienschritt 2.

- * 1: Schließen Sie nur das beigegefügte Kabel an den USB-Anschluss an. Verwenden Sie das beigegefügte Kabel nicht mit anderen Geräten.
- * 2: Wenn Sie ein Android Smartphone mit diesem Gerät verbinden, verwenden Sie dafür den mit dem Schild markierten Stecker.



- * 3: Sie müssen die Gitarre, den Bass und das Mikrofon an die dafür vorgesehene Buchse anschließen.

Wenn kein Mikrofon bzw. keine Gitarre angeschlossen ist, drehen Sie den [GUITAR/BASS] und/oder [MIC]-Regler ganz nach links (minimale Lautstärke). Wenn der Regler weiter nach rechts gedreht ist, können ansonsten Störgeräusche auftreten.

- * 4: Wenn Sie ein Kondensator-Mikrofon verwenden, das eine Phantomspeisung benötigt, verwenden Sie eine externe Phantomspeisung.

- * Um Fehlfunktionen bzw. eventuellen Beschädigungen vorzubeugen, regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie alle Geräte ausgeschaltet, wenn Sie Kabelverbindungen vornehmen.
- * In einigen Fällen ist es möglich, das Nebengeräusche auftreten, wenn Sie ein Smartphone anschließen bzw. eine app starten oder in dieser Einstellungen ändern.

Einstellen der Lautstärke

Stellen Sie den Regler auf die Position, an der die PEAK-Anzeige beim lautesten Signal nur sehr kurz aufleuchtet.

INSTRUMENT
(L, R)



MASTER
OUT *5



PEAK 

Wenn die PEAK-Anzeige konstant leuchtet, ist das Eingangssignal zu laut.

MEMO



Die Lautstärke der an LINE IN 1 und LINE IN 2 angeschlossenen Geräte muss am jeweiligen externen Gerät eingestellt werden.



GUITAR/
BASS



MIC



* 5: Der [MASTER OUT]-Regler bestimmt die Gesamtlautstärke des Aufnahmesignals.

Die Aufnahme


Wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, verwenden Sie eine app (z.B. eine Videokamera) auf Ihrem Smartphone, um die Aufnahme durchzuführen.



Verwenden eines Backing Track für Karaoke (CENTER CANCEL)

Der Sound des an LINE IN 1 angeschlossenen Geräts kann für die Karaoke-Funktion verwendet werden (*6).

Stellen Sie [CENTER CANCEL] auf die Position „ON“.

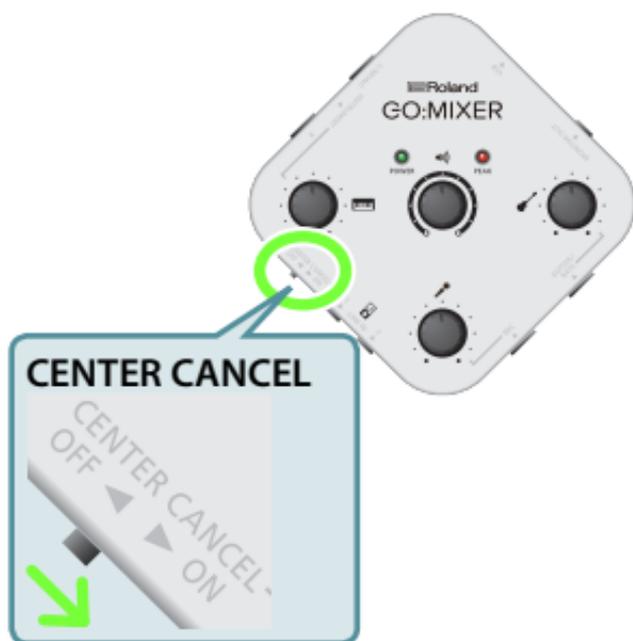

* 6: Abhängig vom Sound ist es möglich, dass das Signal in der Mitte des Stereofelds (Instrument oder Gesang) nicht vollständig ausgeblendet wird.

* Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

<https://www.roland.com/>