

KEYBOARD NEUHEITEN

CTK-3500



61 anschlagsdynamische Tasten im Piano-Look | Pitch Bend-Rad |
400 Klangfarben / 100 Rhythmen | 50 Dance Music Patterns |
Übungssystem Step-Up | Song-Bank mit 60 Stücken

LK-265



61 anschlagsdynamische Leuchttasten im Piano-Look | 400 Klang-
farben / 100 Rhythmen | 50 Dance Music Patterns | Übungssystem
Step-Up | Song-Bank mit 60 Stücken

CTK-2500



61 Tasten im Piano-Look | 400 Klangfarben / 100 Rhythmen |
50 Dance Music Patterns | Übungssystem Lesson Lite | Song-Bank
mit 60 Stücken

LK-135



61 Leuchttasten im Piano-Look | 120 Klangfarben / 70 Rhythmen |
50 Dance Music Patterns | Übungssystem Lesson Lite | Song-Bank
mit 100 Stücken

CTK-1500



61 Tasten im Piano-Look | 120 Klangfarben / 70 Rhythmen |
50 Dance Music Patterns | Übungssystem Lesson Lite | Song-Bank
mit 100 Stücken



KEYBOARD NEUHEITEN 2017



LERNEN KANN SO LEICHT SEIN ...




DA STECKT VIEL SPASS DRIN!

CHORDANA PLAY APP

Chordana Play ist eine kostenlose Musikapp, die Spielern ohne Keyboarderfahrung viel Spaß beim Lernen bietet, während erfahrene Keyboarder beim Erweitern ihres Repertoires unterstützt werden.

Virtueller Lehrer

Spielen Sie Ihr Keyboard, während es mit der App verbunden ist, und sehen Sie passend zur laufenden Abbildung des Musikstücks mit der Piano-Roll-Darstellung, welche Taste zu drücken ist.

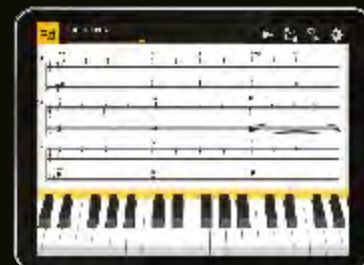


Sie können auch die Leuchttasten-Funktion (sofern im Keyboard-Modell vorhanden) zur Unterstützung des Lernprozesses nutzen.

- MIDI files* herunterladen und Lieblingsmelodien selbstständig üben.
- 50 Play-Along-Songs zum Einstudieren inbegriffen.

*Erweitern Sie Ihre Musikbibliothek mit beliebigen MIDI files, die Sie von Drittanbietern oder Webseiten beziehen können.

Verfügbar in CTK-3500, CTK-2500 und LK-265.
Smartphone/Tablet/Smart Device nicht im Lieferumfang enthalten.



CHANGE **FILTER** **FINISH**

PITCH UP/DOWN
Down Up

ROLL **GATE**

DANCE MUSIC button

Pattern phrases
Drum + Bass + Synth 1 + Synth 2

Effects
FX1 — Modulation Low Pass Filter
FX2 — Modulation High Pass Filter
FX3 — Flanger
FX4 — Lo-Fi

DANCE MUSIC MODE

Durch das einfache Drücken verschiedener Tastenkombinationen können Keyboardspieler ganz leicht tolle Dance Tracks kreieren und auf der Stelle remixen.

50 moderne Dance Music Styles aus dem Bereich House, Hip-Hop und EDM können individuell kombiniert werden mit:

- **Vier Pattern-Phrases**
Drum, Bass, Synth 1 und Synth 2
- **Vier verschiedenen Sound-Effekten**
Modulation Low Pass Filter, Modulation High Pass Filter, Flanger, Lo-Fi
- **Build-up Play-Funktion: gibt dem Track den letzten Schliff**
Pitch Up/Down, Change, Filter, Finish, Roll oder Gate

Verfügbar in CTK-3500, CTK-2500, CTK-1500, LK-265 und LK-135.