



HEXAMOVE LITE

TRUE WIRELESS OHRHÖRER

BENUTZERHANDBUCH



VORSICHT

Wenn die Seriennummer auf dem Produkt, dem Deckblatt des Handbuchs oder auf der Unterseite der Produktverpackung nicht vorhanden oder unleserlich ist, geben Sie das Produkt umgehend an den Händler zurück.

BITTE LESEN

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Sicherheits- und Garantieinformationen in den mitgelieferten Unterlagen sorgfältig durch. Bewahren Sie die Unterlagen dann an einem Ort auf, an dem sie sofort verfügbar sind. Eine komplette Version des Handbuchs zum Ausdrucken ist unter www.v-moda.com/manuals zu finden.

1YR
WARRANTY

IMMORTAL
LIFE
PROGRAM

ÜBER DIE KOPFHÖRER


Willkommen bei V-MODA, der ultimativen Marke für den Lifestyle des Musikliebhabers. Wir hoffen sehr, dass Sie Freude an unseren Kopfhörern haben werden – der perfekten Mischung aus zeitlosem Stil, moderner Ergonomie und neuester Technologie.

Die Hexamove Lite sind echte kabellose Ohrhörer, die den V-MODA-typischen Klang mit grenzenloser Bewegungsfreiheit kombinieren. Zur Auswahl stehen drei stylische Farben und ein ergonomisches Design für stundenlangen Tragekomfort.

Genießen Sie 6 Stunden kabellose Wiedergabe mit einer einzigen Ladung; damit Sie einen ganzen Tag genießen können, erhalten Sie eine Ladebox mit 18 Stunden Zusatzakku. Erleben Sie ein durchdachtes Design für einen lebendigen und präzisen Klang dank 6-mm-Membrantreibern, die ganz unauffällig kraftvolle Bässe, lebendige Mitten und unverfälschte Höhen liefern. Hexamove Lite sind mit einer IPX4-Beständigkeit gegen Schweiß, Wasser und Staub überall dort einsatzbereit, wo immer Sie sich aufhalten.

Steuern Sie Ihr Audiosystem, nehmen Sie Anrufe entgegen und greifen Sie aus der Ferne auf Sprachassistenten zu – dank der intuitiven Touch-Gyro-Sensoren von Hexamove Lite. Ein integriertes Mikrofon nimmt Ihre Stimme auf, sodass Sie unterwegs problemlos Sprachbefehle geben und Anrufe entgegennehmen können.



LIEFERUMFANG

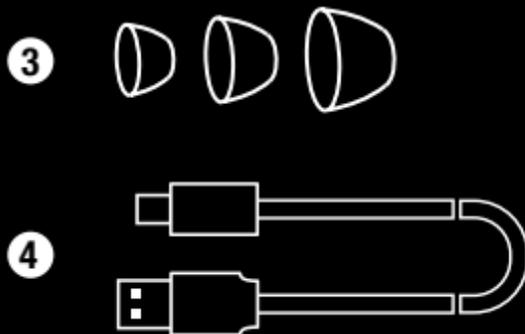

- 1** Hexamove Lite True Wireless Ohrhörer
- 2** Ladebox
- 3** USB-C Ladekabel
- 4** 3 Sätze BLISS-Ohradapter (S, M, L)


TRAGEN IHRER OHRHÖRER

- 1** Schieben Sie die von Ihnen gewählten BLISS-Ohradapter auf die Ohrhörer
- 2** Sehr wichtig: Setzen Sie die Ohrhörer in das entsprechende Ohr ein. „L“ im linken Ohr, „R“ im rechten Ohr
- 3** Prüfen Sie, ob der Ohrhörer vollständig in Ihr Ohr eingeführt ist – für einen passgenauen Sitz (ähnlich einem Ohrstöpsel), um höchste Klangqualität und Komfort zu gewährleisten
- 4** Wenn sich der Ohrhörer nicht zu 100 % bequem anfühlt und nicht in Ihr Ohr passt, versuchen Sie, die Ohradapter mit einer der beiden anderen Größen zu tauschen

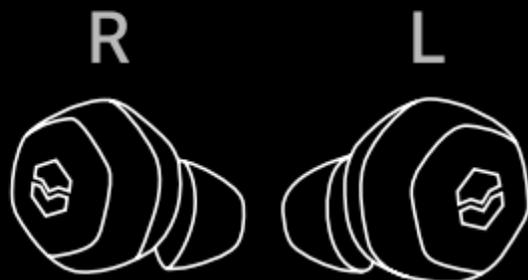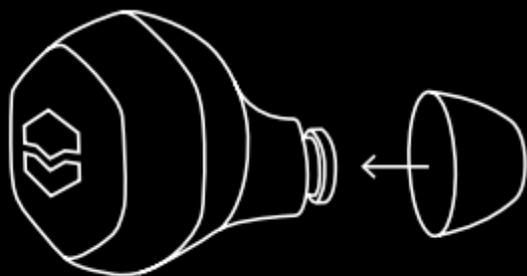


MONTAGE VON ZUBEHÖR

- 1** Bringen Sie das passende Zubehör am entsprechenden Ohrhörer an (L und R).
Richten Sie die Nase am Zubehör mit dem Loch am Ohrhörer aus
- 2** Setzen Sie den Ohrhörer in das entsprechende Ohr ein (L und R)

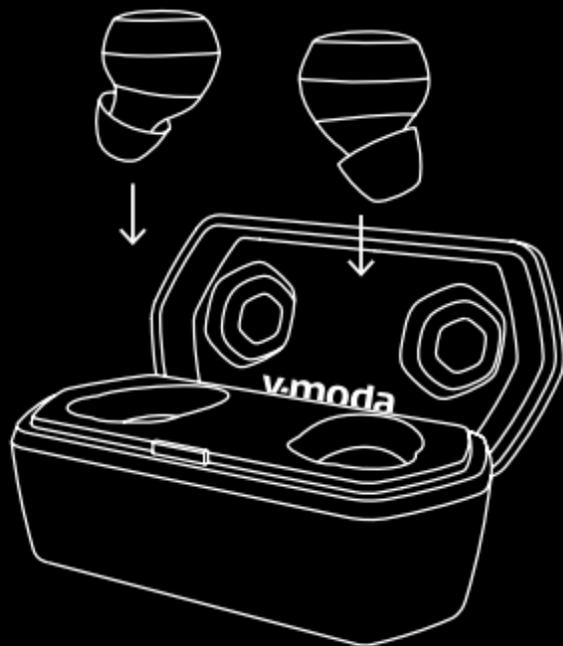

GERÄTELAYOUT

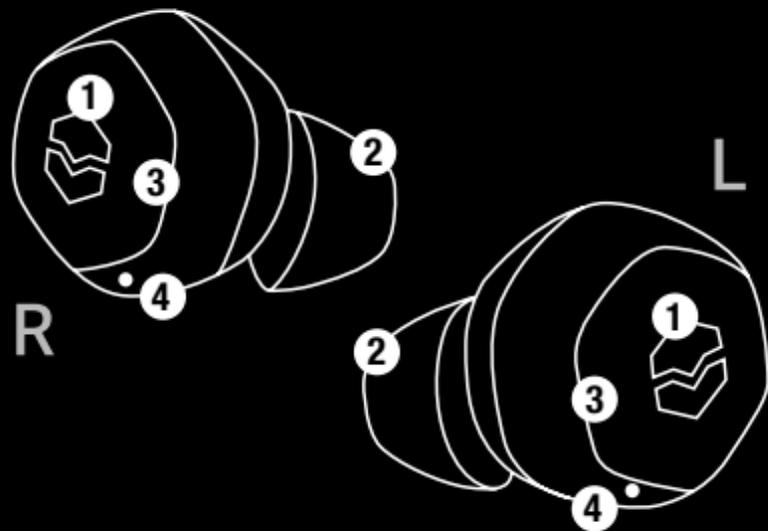

1 Touch-Gyro-Sensoren

2 BLISS-Ohradapter

3 Abdeckungen

4 Mikrofon

ERSTE SCHRITTE

- 1 Entfernen Sie Hexamove Lite aus der Box, um die Ohrhörer automatisch einzuschalten. Wenn sie zuvor nicht mit einem aktiven Gerät gekoppelt wurden, gehen sie automatisch in den Kopplungsmodus
- 2 Die Ohrhörer werden in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts als **V-MODA HEXM LITE** angezeigt
- 3 Wählen Sie **V-MODA HEXM LITE**, um die Kopplung abzuschließen.

Wir empfehlen, den Akku vor der ersten Nutzung der Ohrhörer zu laden.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

1 EIN/AUS

- a. Um Ohrhörer einzuschalten, entnehmen Sie sie aus der Box
- b. Um Ohrhörer auszuschalten, legen Sie sie in die Box

2 AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

- a. Nach 10 Minuten Inaktivität schalten sich die Hexamove Lite automatisch aus
- b. Um die Ohrhörer nach dem automatischen Ausschalten einzuschalten, tippen Sie auf einen der Ohrhörer, um sie wieder zu aktivieren

3 ERSTE DRAHTLOSE KOPPLUNG

- a. Entnehmen Sie die Hexamove Lite aus der Box, um die Ohrhörer automatisch einzuschalten. Wenn sie zuvor nicht mit einem aktiven Gerät gekoppelt waren, gehen sie automatisch in den Kopplungsmodus
- b. Wenn „V-MODA HEXM LITE“ im Bereich „neue Bluetooth-Geräte“ auf Ihrem Telefon angezeigt wird, wählen Sie es aus, um mit der Kopplung zu beginnen

4 VERBINDEN EINES NEUEN GERÄTS

- a. Deaktivieren Sie Bluetooth auf allen zuvor gekoppelten Geräten
- b. Nehmen Sie Hexamove Lite aus der Box, um die Ohrhörer automatisch einzuschalten. Wenn sie zuvor nicht mit einem aktiven Gerät gekoppelt waren, gehen sie automatisch in den Kopplungsmodus
- c. Wenn „V-MODA HEXM LITE“ im Bereich „neue Bluetooth-Geräte“ auf Ihrem Telefon angezeigt wird, wählen Sie es aus, um mit der Kopplung zu beginnen

5 STEUERELEMENTE: RECHTER TOUCH-GYRO-SENSOR

- | | | |
|---|--|----------------|
|   | Abspielen oder Audio pausieren / Annehmen oder Beenden eines Anrufs | Einmal Tippen |
|  | Zum Anfang des nächsten Titels | Zweimal Tippen |
|  | Zum Anfang des vorherigen Titels | Dreimal Tippen |

6 STEUERELEMENTE: LINKER TOUCH-GYRO-SENSOR



Abspielen oder Audio pausieren /
Annehmen oder

Einmal Tippen



Sprachassistenten aufrufen oder beenden

Dreimal Tippen

7 AUFLADEN DER OHRHÖRER

Setzen Sie die Ohrhörer in die Ladebox ein, um sie aufzuladen.

Niedriger Akku und Ladevorgang läuft

Langsam blinkende rote LED

Ladevorgang abgeschlossen

Dauerhaft leuchtende grüne LED

8 WARNMELDUNGEN DER OHRHÖRERAKKUS

| Verbleibende Akkuzzeit | Warnmeldung |
|------------------------|---|
| 30 Minuten | Warnton bei niedrigem Akkuladestand |
| 10 Minuten | Warnton bei niedrigem Akkuladestand |
| 5 Minuten | Warnton bei niedrigem Akkuladestand |
| 1 Minute | Letzter Warnton bei niedrigem Akkuladestand |

9 LED-ANZEIGEN DER LADEBOX

| LED-Anzeigen | ... mit Ohrhörern in der Ladebox | ...ohne Ohrhörer in der Ladebox |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Rot blinkend | Ohrhörer mit niedrigem Akkustand | Box mit niedrigem Akkustand |
| Verlassendes Grün | Ohrhörer werden jetzt geladen | Box wird jetzt geladen |
| Dauerhaft Grün | Ohrhörer sind vollständig geladen | Box ist vollständig geladen |

10 LADEN DER LADEBOX

- a. Schließen Sie das USB-C Ladekabel an den Eingang der Ladebox an
- b. Stellen Sie sicher, dass das USB-C Kabel an eine Stromquelle angeschlossen ist, um den Ladevorgang zu ermöglichen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Schwacher Akku (0–35%) | 1 grüne LED von 3 |
| Akku bei 36–65% | 2 grüne LED von 3 |
| 66% bis voll | Alle 3 grünen LED |

- c. Beim Laden blinken die 3 LED-Leuchten langsam
- d. Wenn die Ladebox vollständig geladen ist, leuchten alle 3 grünen LEDs

Verwenden Sie nach Möglichkeit das mitgelieferte USB-C Ladekabel, um Ihre Ohrhörer aufzuladen.

Wenn Sie Probleme beim Aufladen Ihrer Ohrhörer haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter support@v-moda.com.

11 VERBINDEN EINES ERSATZ-OHRHÖRERS MIT EINEM NEUEN PAAR

Der Ohrhörer erkennt automatisch den nächstgelegenen Ohrhörer und koppelt ihn, wenn ein Paar aus der Ladebox entfernt wird.

12 VERLAUF GEKOPPELTER GERÄTE LÖSCHEN / HEXAMOVE LITE ZURÜCKSETZEN

- a. Setzen Sie die Ohrhörer in die Ladebox ein
- b. Schließen Sie die Box und halten Sie die Taste an der Unterseite der Box für 10 Sekunden gedrückt
- c. Wenn die LED der Ladebox grün blinkt, entfernen Sie die Hexamove Lite aus der Box und halten Sie sie für 3–5 Sekunden zusammen
- d. Wenn Sie den Kopplungston hören, wurden die Hexamove Lite zurückgesetzt und sind bereit

SCHWEISS- UND WETTERBESTÄNDIGKEIT

Hexamove Pro sind **IPX4-zertifiziert**. Dadurch sind sie schweiß- und witterungsbeständig. Sie sollten nicht unter Wasser getaucht werden.

HINWEISE:

- Um Rost zu vermeiden, reinigen Sie die Ladestifte an den Ohrhörern regelmäßig mit einem trockenen, weichen Wattestäbchen oder ähnlichem
- IPX4 ist nicht dauerhaft. Die Widerstandsfähigkeit kann durch normalen Verschleiß abnehmen

PFLEGE UND WARTUNG

Die Kopfhörer und die Ladebox müssen möglicherweise regelmäßig gereinigt werden.

| KOMPONENTEN | VERFAHREN ZUR REINIGUNG |
|--------------------------------------|---|
| BLISS-Ohradapter | Entfernen Sie die Aufsätze von den Ohrhörern und reinigen Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Hinweis: Spülen Sie die Aufsätze gründlich ab und trocknen Sie sie, bevor Sie sie wieder an den Ohrhörern anbringen |
| Ohrstöpsel | Reinigen Sie sie nur mit einem weichen, trockenen Wattestäbchen oder ähnlichem. Hinweis: Setzen Sie niemals ein Reinigungswerkzeug in die Ohrstöpsel ein |
| Ladestifte (an Ohrhörern und Box) | Reinigen Sie sie regelmäßig mit einem weichen, trockenen Wattestäbchen oder ähnlichem, um Rost zu vermeiden |
| Ladebox | Nur mit einem weichen, trockenen Wattestäbchen oder ähnlichem reinigen |

PROBLEMBEHEBUNG

Wenn Probleme mit den Kopfhörern auftreten, lesen Sie die folgenden Anweisungen zur Fehlerbehebung. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den V-MODA Kundenservice unter www.v-moda.com/support oder +1 888.866.3252

❶ KOPPLUNG MIT EINEM BLUETOOTH-GERÄT FUNKTIONIERT NICHT

URSACHE

VORSCHLÄGE

Die Ohrhörer sind nicht eingeschaltet

Entfernen Sie die Ohrhörer aus der Box und/oder tippen Sie auf die Ohrhörer, um sie zu aktivieren. Die Ohrhörer schalten sich nicht ein, wenn sie in der Ladebox aufbewahrt werden

Die Ohrhörer sind nicht im Kopplungsmodus

Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Box und stellen Sie sicher, dass sie nicht bereits mit einem aktiven Bluetooth-Gerät verbunden sind

Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert

Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf dem Gerät

URSACHE

Der Verlauf der gekoppelten Ohrhörer ist voll

Sonstiges

VORSCHLÄGE

Führen Sie die Prozedur „Verlauf des gekoppelten Geräts zurücksetzen“ aus

Schalten Sie die Kopfhörer aus und wieder ein
Versuchen Sie, die Kopfhörer mit einem anderen Gerät zu koppeln, um sicherzustellen, dass sowohl die Kopfhörer als auch Ihr Bluetooth-Gerät ordnungsgemäß funktionieren

② KEIN AUDIO ODER SCHLECHTE AUDIOQUALITÄT VON DER AUDIOQUELLE

URSACHE

Die Ohrhörer sind nicht eingeschaltet

VORSCHLÄGE

Entfernen Sie die Ohrhörer aus der Box und/oder tippen Sie auf die Ohrhörer, um sie zu aktivieren. Die Ohrhörer schalten sich nicht ein, wenn sie in der Ladebox aufbewahrt werden

| URSACHE | VORSCHLÄGE |
|--|---|
| Der Akkustand ist extrem niedrig | Laden Sie die Ohrhörer |
| Die Audioquelle spielt keinen Titel | Stellen Sie sicher, dass die Audioquelle abgespielt wird |
| Die Lautstärke auf dem Gerät ist stummgeschaltet oder heruntergeschaltet | Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf dem Gerät nicht stummgeschaltet oder heruntergeschaltet ist |
| Das Audiogerät oder die Datei, die Sie hören, hat Probleme | Stellen Sie sicher, dass weder das Audiogerät noch die Audiodatei, die Sie hören, Probleme aufweist |
| Die EQ-Einstellungen in der V-MODA-App sind nicht richtig eingestellt | Rufen Sie die V-MODA-App auf und stellen Sie Ihre EQ-Einstellung im Sound-Einstellungsmenü ein |
| Sonstiges | Starten Sie die Quelle / das Gerät neu Schalten Sie die Ohrhörer aus und wieder ein |

URSACHE

Sonstiges

VORSCHLÄGE

Setzen Sie den Verlauf der gekoppelten Geräte im Ohrhörer zurück

Versuchen Sie, von einem anderen Gerät zu streamen oder einen anderen Titel auszuwählen

Bewegen Sie das Gerät näher an die Ohrhörer

Entfernen Sie sich von möglichen Störungen (drahtlose Router, andere Bluetooth-Geräte, Mikrowellen usw.)

Schließen Sie alle Anwendungen auf Ihrem Gerät, die nicht verwendet werden, und deaktivieren Sie WLAN

3 AUDIO UND VIDEO STIMMEN NICHT ÜBEREIN

URSACHE

VORSCHLÄGE

Technische Probleme mit dem Gerät oder der ausgewählten Datei

Versuchen Sie, von einem anderen Gerät zu streamen oder wählen Sie einen anderen Titel / eine andere Datei

4 KEIN AUDIO ODER UNGLEICHMÄSSIGER TON VON EINEM OHRHÖRER

URSACHE

VORSCHLÄGE

Fehlerhafte Bluetooth-Verbindung

Überprüfen Sie die Bluetooth-Verbindung auf dem ausgewählten Gerät

Ein Ohrhörer ist nicht aufgeladen

Laden Sie die Ohrhörer

5 OHRHÖRER LADEN NICHT

URSACHE

Das Ladekabel funktioniert nicht richtig

VORSCHLÄGE

Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel ordnungsgemäß funktioniert oder versuchen Sie es mit einem anderen Ladekabel

Die Ladequelle funktioniert nicht richtig

Stellen Sie sicher, dass die Ladequelle ordnungsgemäß funktioniert oder versuchen Sie es mit einer anderen Ladequelle

Die USB-Stecker sind nicht fest angeschlossen

Stellen Sie sicher, dass beide USB-Stecker fest angeschlossen sind

Der Computer, den Sie zum Laden verwenden, ist nicht eingeschaltet

Schalten Sie Ihren Computer ein und stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss Ihres Computers aktiviert ist

6 OHRHÖRER REAGIEREN NICHT

URSACHE

VORSCHLÄGE

Ein Softwarefehler ist aufgetreten

Führen Sie einen Hardware-Reset

© V-MODA. All rights reserved.

V, V-MODA and the V-MODA logo are trademarks of V-MODA.
Patents: www.roland.cm/patents.

iPhone®, iPad®, iPod® are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
The trademark “iPhone” is used with a license from Aiphone K.K.

Android™ is a trademark of Google Inc. and is in no way affiliated with V-MODA.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

V-MODA LLC
5100 S. Eastern Ave, Los Angeles, CA 90040

PROBLEME MIT DEM PRODUKT

Bei Fragen zu Ihrem V-MODA Produkt wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundenservice

BESUCHEN SIE

www.v-moda.com/support

SENDEN SIE EINE E-MAIL AN

support@v-moda.com

RUFEN SIE UNS AN UNTER

+1 888.866.3252



REGISTRIEREN SIE SICH JETZT UNTER
www.v-moda.com/register

