



M-200 ANC

KOPFHÖRER MIT AKTIVER GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

BENUTZERHANDBUCH

ACHTUNG

Wenn die Seriennummer auf dem Produkt, dem Deckblatt des Handbuchs oder auf der Unterseite der Produktverpackung nicht vorhanden oder unleserlich ist, geben Sie das Produkt umgehend an den Händler zurück.

BITTE LESEN

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Sicherheits- und Garantieinformationen in den mitgelieferten Unterlagen sorgfältig durch. Bewahren Sie die Unterlagen dann an einem Ort auf, an dem sie sofort verfügbar sind. Eine komplette Version des Handbuchs zum Ausdrucken ist unter www.v-moda.com/manuals zu finden.



Qualcomm®
aptX™ HD





INFOS ZU DEN KOPFHÖRERN

Willkommen bei V-MODA, der ultimativen Marke für den Lifestyle des Musikliebhabers. Wir hoffen sehr, dass Sie Freude an unseren Kopfhörern haben werden – der perfekten Mischung aus zeitlosem Stil, moderner Ergonomie und neuester Technologie.

Der M-200 ANC ist unser erster Kopfhörer mit hybrider aktiver Geräuschunterdrückung, damit Sie Ihren Hörgenuss voll und ganz im Griff haben. Genießen Sie rauschfreie Musik mit lebendigem V-MODA-Sound in Studioqualität und individueller Klanganpassung.

Laden Sie die V-MODA-App herunter, mit der Sie dem Hörerlebnis Ihre ganz persönliche Note verleihen können. Wählen Sie den für Ihre Umgebung idealen Geräuschunterdrückungspegel aus und passen Sie das Klangbild mit dem EQ-Tool an: Wählen Sie die EQ-Voreinstellung, die perfekt zu dem passt, was

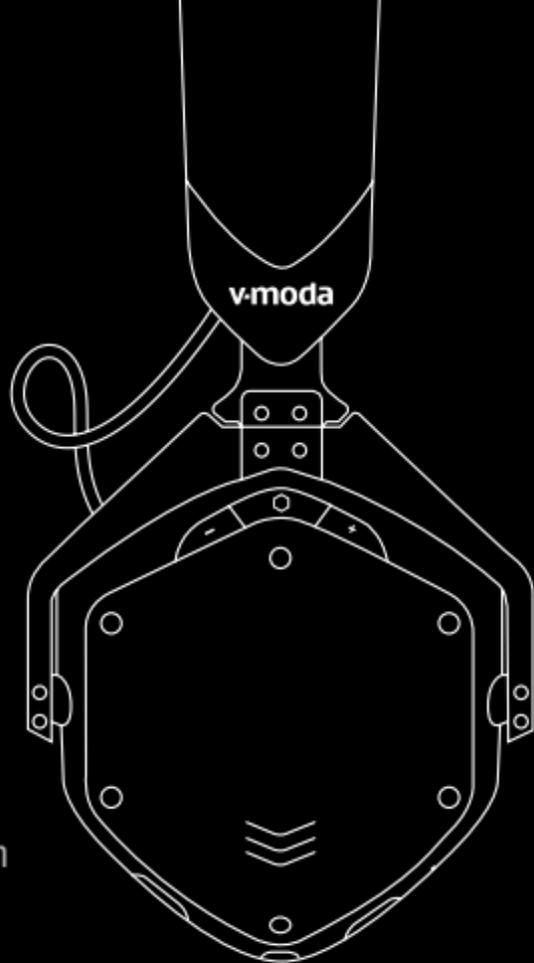

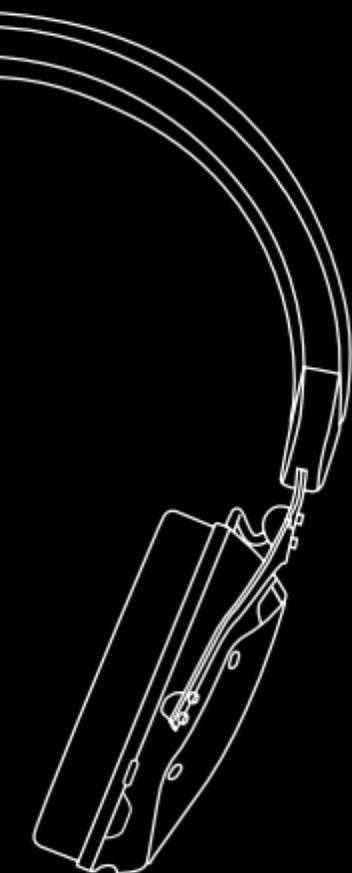

Sie sich gerade anhören, oder übernehmen Sie selbst die Kontrolle, indem Sie jeden Soundpegel nach Ihren Wünschen anpassen.

Mit intelligenten Funktionen wie Voice In und integriertem einfachem Zugriff auf Ihre bevorzugten Sprachassistenten sorgt der M-200 ANC für entspannten Musikgenuss. Bei 20 Stunden ANC-aktiviertem kabellosem Hörerlebnis mit nur einer Akkuladung und anpassbaren Ausschaltmodi begleitet Sie der M-200 ANC jederzeit schwungvoll durch den Tag.

Mit 100 % hochwertigem PU-Leder auf der Außenseite ist der M-200 ANC weich und angenehm zu tragen. Dank eines Metallkerns und eines verstellbaren Kopfbügels ist er zudem äußerst langlebig. Große Ohrmuscheln und austauschbare magnetische Memory-Schaum-Polster vervollständigen den überaus hohen Tragekomfort des M-200 ANC und machen ihn tagtäglich zum idealen Begleiter.

Der M-200 ANC ist leichtgewichtig und mit einem CliqFold-Scharnier ausgestattet. Er lässt sich mühelos in seinem Exoskeleton-Schutzetui (komplett mit Karabinerhaken) unterbringen und steht damit jederzeit für den schnellen Einsatz zur Verfügung.


LIEFERUMFANG



1




2

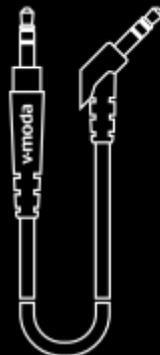


3



4

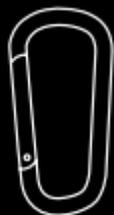



5

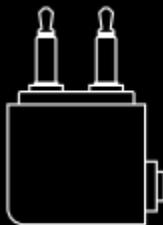

6

1. M-200 ANC Over-Ear-Kopfhörer
2. Exoskeleton-Aufbewahrungsetui
3. Audiokabel
4. USB-C-Ladekabel
5. Karabinerhaken
6. Flugadapter (Doppelstecker)

NUTZUNG DER KOPFHÖRER

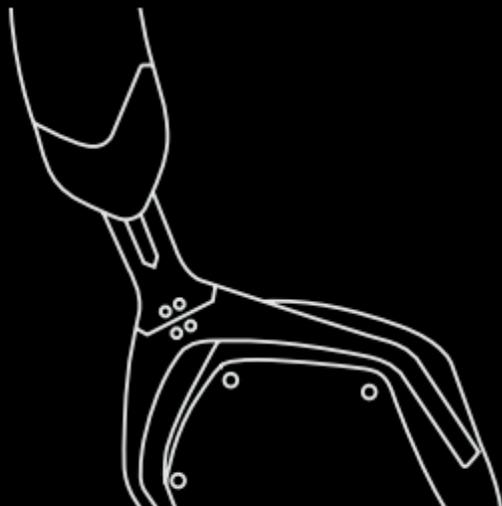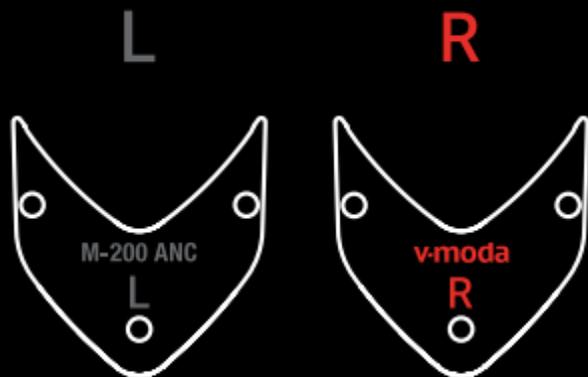

- 1** Sehr wichtig: Platzieren Sie die Ohrmuscheln über dem richtigen Ohr: „L“ über dem linken Ohr und „R“ über dem rechten
- 2** Streichen Sie Ihre Haare zurück, und ziehen Sie die Ohrmuscheln am Bügel nach außen, bis sie bequem und fest auf den Ohren sitzen, damit Sie den bestmöglichen Klang störungsfrei genießen können


ZUSAMMENKLAPPEN UND AUFBEWAHREN DER KOPFHÖRER

- 1** Drücken Sie zuerst die beiden Ohrmuscheln leicht zusammen, Polster an Polster.
- 2** Legen Sie den Ballen der freien Hand oben auf den Bügel.
- 3** Drücken Sie sie dann vorsichtig zusammen, damit das CliqFold-Scharnier greift.
- 4** Legen Sie die Kopfhörer in das Exoskeleton-Etui, wobei sich der Bügel ganz nah am Scharnier des Etuis befindet.
- 5** Drücken Sie die Kabel in die untere Aussparung.
- 6** Schließen Sie das Exoskeleton-Etui mit dem Reißverschluss.




L

v-moda

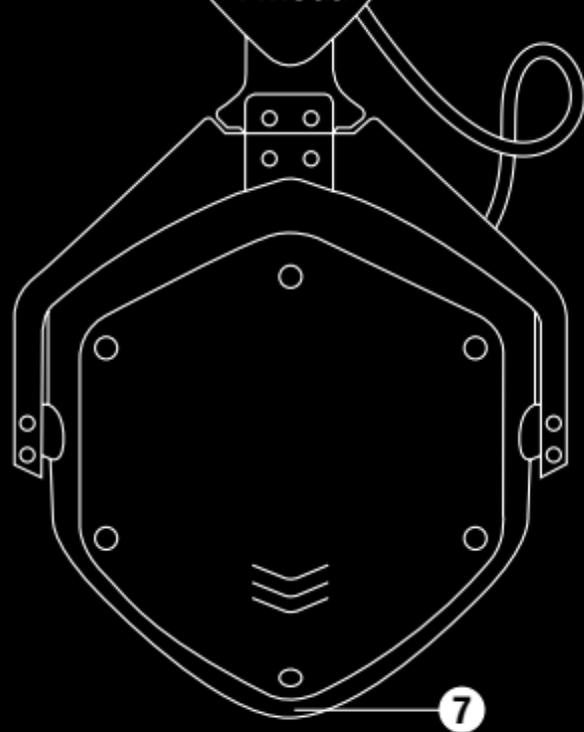

R

v-moda

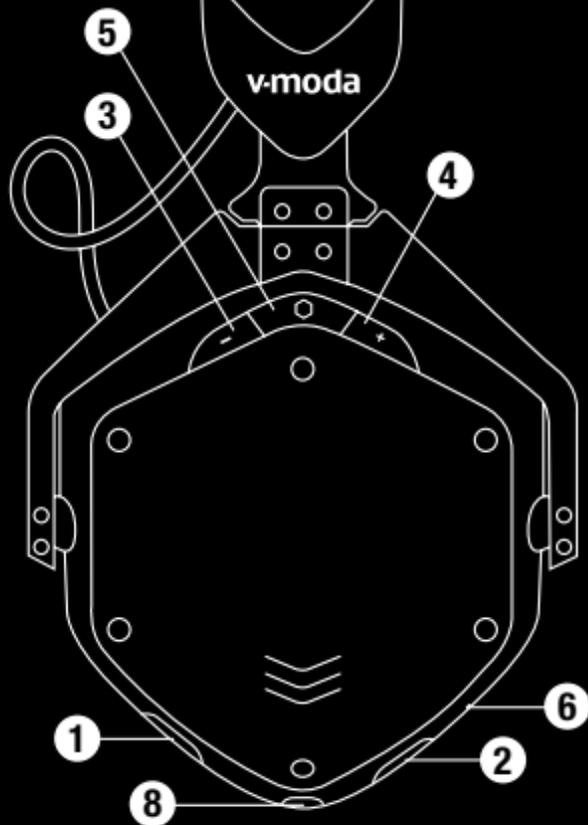

- 1 Ein/Aus-Taste
- 2 ANC-Taste
- 3 Leiser
- 4 Lauter
- 5 Multifunktionstaste
- 6 Mikrofon
- 7 Voice-In-Sensor
- 8 3,5 mm Stereo-Klinkensteckerbuchse

ERSTE SCHRITTE

- 1 Stellen Sie sicher, dass der M-200 ANC aufgeladen ist und sich in einem Umkreis von 1m um das Gerät befindet, mit dem Sie ihn koppeln möchten
- 2 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten
- 3 Lassen Sie die Taste los, sobald die hellblaue LED beginnt, zweimal pro Sekunde zu blinken. Es wird nach einem Gerät in der Nähe gesucht
- 4 Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät
- 5 Wenn auf Ihrem Gerät im Bereich „Neue Bluetooth-Geräte“ der Eintrag „**V-MODA M-200 ANC**“ angezeigt wird, wählen Sie ihn aus und starten Sie die Kopplung

Holen Sie sich die **V-MODA-App** bei Google Play oder im App Store.

Wir empfehlen, den Akku vor der ersten Nutzung der Kopfhörer zu laden.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

1 Befolgen Sie vor dem nächsten Schritt unbedingt die Anweisungen unter „ERSTE SCHRITTE“ direkt über diesem Abschnitt

2 EIN/AUS

- a. Halten Sie zum Einschalten des Kopfhörers die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt
- b. Die LED-Anzeige leuchtet hellblau, wenn ein Gerät gekoppelt ist
- c. Um die Kopfhörer auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Ausschaltton hören

3 EIN ZWEITES GERÄT KOPPELN

- a. Stellen Sie sicher, dass der M-200 ANC ausgeschaltet und aufgeladen ist und sich nicht weiter als 1 m vom Gerät entfernt befindet
- b. Aktivieren Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres neuen Geräts
- c. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Kopplungston hören, um die Kopfhörer einzuschalten und den Modus für die

zusätzliche Kopplung aufzurufen (Sonarton)

- d. Wenn auf Ihrem Gerät im Bereich „Neue Bluetooth-Geräte“ der Eintrag „**V-MODA M-200 ANC**“ angezeigt wird, wählen Sie ihn aus und starten Sie die Kopplung

4 HINWEIS ZUR

Mehrfachkopplung: Der Speicher des M-200 ANC kann bis zu 2 Geräte aufnehmen. Ein erneutes Koppeln des Geräts ist nur dann erforderlich, wenn der M-200 ANC zurückgesetzt wird oder wenn Sie ein drittes Gerät koppeln. Durch das Koppeln eines dritten Geräts wird das erste gekoppelte Gerät überschrieben.

- a. Vergewissern Sie sich, dass der erste und zweite Kopplungsvorgang abgeschlossen sind
- b. Zum Umschalten zwischen Geräten über Mehrfachkopplung muss auf beiden gekoppelten Geräten Bluetooth aktiviert sein
- c. Schalten Sie die Kopfhörer aus und dann wieder ein
- d. Klicken Sie in den Bluetooth-Einstellungen des Geräts, von dem Sie Audio wiedergeben möchten, auf „**V-MODA M-200 ANC**“. Drücken Sie „Abspielen“, um Audio von Ihrem ausgewählten Gerät wiederzugeben
- e. Der M-200 ANC schaltet nun seine aktive Verbindung zu Ihrem ausgewählten Gerät um. Sie können immer nur von einem Gerät aus Audio anhören

5 MULTIFUNKTIONSTASTE

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
|  | Anruf annehmen | Einmal drücken |
|  | Eingehenden Anruf ablehnen | 1–2 Sekunden lang gedrückt halten, dann loslassen |
|  | Audio abspielen und anhalten | Einmal drücken |
|  | Zum nächsten Titel springen | Zweimal drücken |
|  | Zum vorherigen Titel wechseln | Dreimal drücken |
|  | Sprachassistent aufrufen | 3 Sekunden lang gedrückt halten |

6 LAUTSTÄRKETASTEN

- | | | |
|---|---|--|
|  | Lauter | Taste „+“ drücken |
|  | Leiser | Taste „-“ drücken |
|  | Verlauf der gekoppelten Geräte zurücksetzen | Gleichzeitig „+“ und „-“ 3 Sekunden lang gedrückt halten |

7 STEUERUNG DER AKTIVEN GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC)

- a. Drücken Sie die ANC-Taste, um die Geräuschunterdrückung ein- und auszuschalten.
- b. Laden Sie die V-MODA-App herunter und öffnen Sie sie, um den Pegel der aktiven Geräuschunterdrückung anzupassen.

8 LADEN

Schließen Sie das USB-C-Ladekabel an, um die Kopfhörer zu laden. Um Fehlfunktionen bzw. eventuellen Beschädigungen vorzubeugen, regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie alle Geräte ausgeschaltet, wenn Sie Kabelverbindungen vornehmen.

Schwacher Akku

Ein/Aus-Taste: rote LED mit 2 Signaltönen

Kopfhörer werden geladen

Ein/Aus-Taste: rot gefärbte LED

Ladevorgang abgeschlossen

Ein/Aus-Taste: dauerhaft leuchtende hellblaue LED

9 VOICE IN

Decken Sie den **Voice-In**-Sensor am unteren Teil der linken Ohrmuschel ab, um die Lautstärke vorübergehend zu verringern.

10 KABELBETRIEB

Stecken Sie das Audiokabel ein, um den Kabelbetrieb zu aktivieren.

11 VERLAUF DER GEKOPPELTEN GERÄTE ZURÜCKSETZEN

- a. Halten Sie die Lauter- und die Leiser-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Reset-Ton hören
- b. Die LED der Ein-/Aus-Taste blinkt zur Bestätigung des Resets hellblau

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Probleme mit den Kopfhörern auftreten, lesen Sie die folgenden Anweisungen zur Fehlerbehebung. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den V-MODA Six Star Service unter www.v-moda.com/support oder +1 888.866.3252

❶ KOPPELN MIT EINEM BLUETOOTH-GERÄT NICHT MÖGLICH

URSACHE	MASSNAHMEN
Die Kopfhörer sind nicht eingeschaltet	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Kopfhörer einzuschalten
Die Kopfhörer befinden sich nicht im Kopplungsmodus	Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen
Bluetooth des Geräts ist nicht aktiviert	Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf dem Gerät
Der Verlauf der mit den Kopfhörern gekoppelten Geräte ist voll	Setzen Sie den Verlauf der gekoppelten Geräte zurück

URSACHE

Andere

MASSNAHMEN

Schalten Sie die Kopfhörer aus und dann wieder ein.
Versuchen Sie eine Kopplung mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass die Kopfhörer und Ihr Bluetooth-Gerät ordnungsgemäß funktionieren

2 ANC FUNKTIONIERT NICHT

URSACHE

Die Kopfhörer sind nicht eingeschaltet

MASSNAHMEN

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Kopfhörer einzuschalten

ANC ist nicht eingeschaltet

Drücken Sie die ANC-Taste, um ANC einzuschalten

Der ANC-Pegel wurde verringert in der V-MODA-App

Rufen Sie die V-MODA-App auf und legen Sie den ANC-Pegel im ANC-Einstellungsmenü fest

3 KEIN TON ODER TON IN SCHLECHTER QUALITÄT VON EINER AUDIOQUELLE

URSACHE	MASSNAHMEN
Die Kopfhörer sind nicht eingeschaltet	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Kopfhörer einzuschalten
Der Akkuladestand ist extrem niedrig	Laden Sie die Kopfhörer auf
Die Audioquelle spielt keinen Titel ab	Stellen Sie sicher, dass die Audioquelle Sound abspielt
Der Ton am Gerät ist sehr leise oder stummgeschaltet	Prüfen Sie, ob der Ton am Gerät sehr leise oder stummgeschaltet ist
Die Voice-In-Funktion ist aktiviert	Stellen Sie sicher, dass die linke Ohrmuschel nicht abgedeckt ist
Es gibt Probleme mit dem Audiogerät oder mit der Datei, die Sie gerade hören	Prüfen Sie, ob beim Audiogerät oder bei der Audiodatei, die Sie gerade hören, Probleme vorliegen
Die EQ-Einstellungen in der V-MODA-App sind nicht korrekt	Rufen Sie die V-MODA-App auf und legen Sie Ihre EQ-Einstellungen im Menü für die Toneinstellungen fest

URSACHE

Andere

MASSNAHMEN

Starten Sie die Audioquelle/das Gerät neu

Schalten Sie die Kopfhörer aus und dann wieder ein

Setzen Sie den Verlauf der gekoppelten Geräte am Kopfhörer zurück

Versuchen Sie, über ein anderes Gerät zu streamen, oder wählen Sie einen anderen Titel aus

Halten Sie das Gerät näher an die Kopfhörer

Entfernen Sie sich von möglichen Störquellen (WLAN-Router, andere Bluetooth-Geräte, Mikrowellen usw.)

Schließen Sie alle Anwendungen auf Ihrem Gerät, die nicht benötigt werden, und deaktivieren Sie das WLAN

4 KEINE ÜBEREINSTIMMUNG VON TON UND VIDEO

URSACHE

Technische Einschränkungen am Gerät oder bei der ausgewählten Datei

MASSNAHMEN

Versuchen Sie, über ein anderes Gerät zu streamen, oder wählen Sie einen anderen Titel/eine andere Datei aus

5 KEIN TON (BEIM KABELBETRIEB)

URSACHE

Das Audiokabel ist nicht fest angeschlossen

MASSNAHMEN

Stellen Sie sicher, dass sich im Audiogerät und Kopfhöreranschluss keine Rückstände befinden und dass das Kabel fest angeschlossen ist

6 UNGLEICHMÄSSIGER KLANG (BEIM KABELBETRIEB)

URSACHE

Das Audiokabel ist nicht fest angeschlossen

MASSNAHMEN

Stellen Sie sicher, dass sich im Audiogerät und Kopfhöreranschluss keine Rückstände befinden und dass das Kabel fest angeschlossen ist

7 DER KOPFHÖRER KANN NICHT GELADEN WERDEN

URSACHE

Das Ladekabel funktioniert nicht ordnungsgemäß

MASSNAHMEN

Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel ordnungsgemäß funktioniert, oder versuchen Sie es mit einem anderen Kabel

Die Ladequelle funktioniert nicht richtig

Stellen Sie sicher, dass die Ladequelle richtig funktioniert, oder versuchen Sie es mit einer anderen Ladequelle

URSACHE

Die USB-Stecker sind nicht fest genug angeschlossen

MASSNAHMEN

Prüfen Sie, ob beide USB-Stecker fest angeschlossen sind

Der Computer, den Sie zum Laden verwenden, ist nicht eingeschaltet

Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss Ihres Computers aktiviert ist, und schalten Sie Ihren Computer ein

8 KOPFHÖRER REAGIEREN NICHT

URSACHE

Ein Softwarefehler ist aufgetreten

MASSNAHMEN

Führen Sie einen Hardware-Reset durch oder setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück

9 SCHNELL ROT BLINKEND

URSACHE

Das Audiokabel ist nicht fest angeschlossen

MASSNAHMEN

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das V-MODA Kundenservicecenter

©2021 V-MODA. All rights reserved.

V, V-MODA and the V-MODA logo are registered trademarks of V-MODA, LLC.

Patents: roland.cm/patents

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by V-MODA is under license.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.

aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

V-MODA LLC

5100 S. Eastern Ave, Los Angeles, CA 90040

PROBLEME MIT DEM PRODUKT

Bei Fragen zu Ihrem V-MODA-Produkt wenden
Sie sich bitte direkt an unser Supportteam.

BESUCHEN SIE

www.v-moda.com/support

E-MAIL

support@v-moda.com

TELEFON

+1 888.866.3252



JETZT ANMELDEN BEI
www.v-moda.com/register

