

1. SOUNDBOKS (GEN. 4)

1.1

1.2



1.3

1.4 Anpassung

1.5 SKAA & Bond-Taste

Der neueste SOUNDBOKS-Grill ist für eine einfache Anpassung ausgelegt – du brauchst nichts weiter zu tun als den Grill abzunehmen, das Logo zu entfernen und an dein kreatives Selbst zu glauben – und schon kannst du deine neue SOUNDBOKS in ein Kunstwerk verwandeln.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Anpassung.

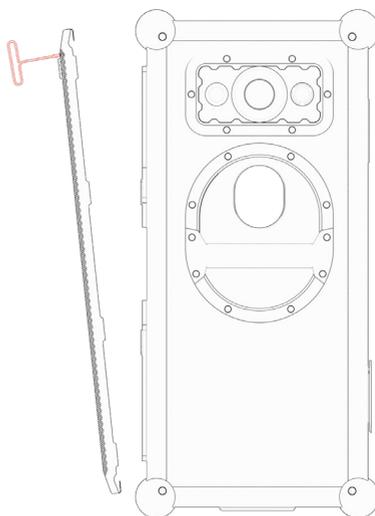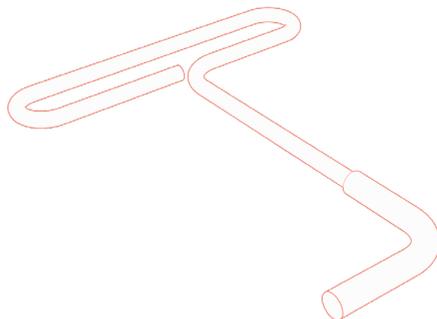

Grill entfernen

Der Grill der SOUNDBOKS (Gen. 4) wird mit einem Schnappverschluss am Lautsprecher befestigt und kann mit dem mitgelieferten Grill Entfernung Werkzeug entfernt werden. Dieses Werkzeug besteht aus einem Griff und

einer gummierten Spitze.

Um den Grill zu entfernen, verwende die gummierte Spitze, die in die Löcher des Grills eingehakt wird. Am einfachsten ist es, an den Ecken des Grills zu ziehen. Beginne vorsichtig, den Grill vom Lautsprecher abzuziehen. Lockere den Grill gleichmäßig an mehreren Stellen entlang der Kanten, bis er sich löst und von Hand entfernt werden kann.

Entferne das SOUNDBOKS-Logo

Halte das Logo sauber. Schraube das Logo ab und lege es an einen sicheren Ort.

Verwirkliche dich selbst

Mach dir die SOUNDBOKS zu eigen. Der Grill eignet sich für die meisten Arten von Lack – trage aber vorher eine Schicht Grundierung und danach Versiegelung auf, damit er lange hält.

Party, Party

Bringe das Logo und den Grill wieder an. Verbinde deine Musik, drehe sie auf und nimm deine individuelle SOUNDBOKS mit in die Welt.