



SOUNDBOKS

THE BATTERY USER MANUAL

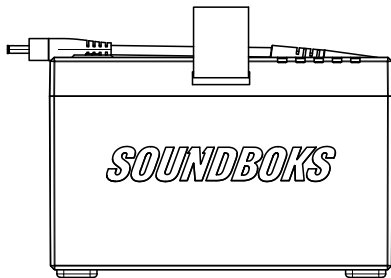

THE BATTERY

...has three syllables, seven letters, and hours of playtime.

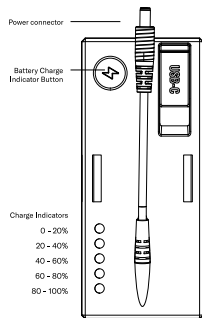

Questions?
Get quick
answers here.

01 Prior to use, fully charge The Battery by connecting the official SOUNDBOKS Charger (or any USB-C PD certified charger) to the USB-C port on The Battery. Charge time is approx. 2 hours when using the official SOUNDBOKS Charger. Full charge is indicated by all 5 charge indicator LEDs being constantly lit.

02 Insert The Battery into the SOUNDBOKS battery slot, and connect the round power connector to the SOUNDBOKS.

03 While using your SOUNDBOKS, you can simultaneously use the USB-C port by either:

- Charge your phone or any other USB-C compliant device, or
- Charge The Battery while using the SOUNDBOKS by connecting it to the official SOUNDBOKS Charger, or any USB-C PD certified charger. **IMPORTANT:** For using the SOUNDBOKS at full volume while charging, use the official SOUNDBOKS Charger or any USB-C PD compliant charger capable of delivering at least 65W.

1.	WARRANTIES & SERVICES	04
2.	USAGE & WARNINGS	05
3.	COMPLIANCE	07
4.	CONTACT	07

1. WARRANTIES & SERVICES

1.1 — Limited Warranty

SOUNDBOKS WARRANTS ("LIMITED WARRANTY") THAT THE SOUNDBOKS PRODUCT IS FREE OF DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP AT THE TIME OF THE ORIGINAL PURCHASE BY THE END-USER (THE "CUSTOMER" OR "YOU"). THIS LIMITED WARRANTY COVERS THE FUNCTIONALITY OF THE SOUNDBOKS PRODUCT FOR ITS NORMAL, INTENDED USE IN AN ENVIRONMENT AS SPECIFIED BELOW ONLY AND DOES NOT COVER MALFUNCTIONS THAT RESULT FROM IMPROPER OR UNREASONABLE USE OR MAINTENANCE AS FURTHER SPECIFIED BELOW IN SECTION 4. AS WELL AS ANY UNAUTHORIZED REPAIR, NORMAL WEAR AND TEAR, OR EXTERNAL CAUSES SUCH AS ACCIDENTS, ABUSE, OR OTHER ACTIONS OR EVENTS BEYOND OUR REASONABLE CONTROL.

This Limited Warranty is issued to the Customer who buys a new SOUNDBOKS product directly from SOUNDBOKS. This Limited Warranty cannot be assigned or transferred to any subsequent purchaser or user. ANY SOUNDBOKS product purchased from an authorized retailer is covered by the warranty terms provided by such authorized retailer. The Limited Warranty is limited to the repair or replacement of the SOUNDBOKS product at SOUNDBOKS' discretion, and neither costs for transportation, removal, nor installation of a SOUNDBOKS product is covered by this Limited Warranty. This Limited Warranty extends to TWO (2) YEARS from the Customer's original purchase of the SOUNDBOKS product. If SOUNDBOKS receives, during the applicable warranty period, a valid notice of a defect of any SOUNDBOKS product covered by SOUNDBOKS' warranty, for a list of covered products go to [SOUNDBOKS.com/help](https://www.soundsbooks.com/help). SOUNDBOKS will, at SOUNDBOKS' option,

- within a reasonable time after being notified of the defect;
- repair the defect at no charge, using new or refurbished replacement parts; or
- replace the product.

Response time may vary from country to country and is, among other things, subject to availability of parts, labor, and transport.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE - CONTACT SOUNDBOKS

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE. WE LIMIT THE DURATION AND REMEDIES OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY. SOME U.S. STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

THE TERMS AND CONDITIONS FOR THE PURCHASE OF THE SOUNDBOKS PRODUCTS SPECIFY THE WARRANTY FOR DEFECTS AND CONFORMITY, AND A POSSIBLE ADDITIONAL COMMERCIAL WARRANTY, THAT IS GRANTED BY SOUNDBOKS. THE TERMS AND CONDITIONS FOR CONSUMERS (B2C) AND FOR BUSINESS PURCHASERS (B2B) CAN BE FOUND AT (www.soundsbooks.com/terms).

SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS APPLY IN CASE THE PRODUCT IS USED FOR RENTAL ACTIVITY. THE RIGHTS UNDER THE RESPECTIVE WARRANTIES, THEIR CONDITIONS, LIMITATIONS, AND REMEDIES ARE SPECIFIED IN THESE TERMS AND CONDITIONS. WE ADVISE YOU TO READ OUR TERMS AND CONDITIONS. CONSUMERS WITH RESIDENCE IN THE EU ARE REMINDED THAT THEY ARE ENTITLED TO A LEGAL GUARANTEE.

1.2 — Limitations of Liability

THE REMEDIES DESCRIBED ABOVE ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES AND OUR ENTIRE LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY. OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT. SOME U.S. STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

1.3 — Disclaimer

Except as provided by the Limited Warranty and to the extent permitted by law, in no event and under no circumstances can SOUNDBOKS, its employees, affiliates, its board of directors, any of and/or the company owners, or its third-party suppliers be held accountable for direct, indirect, special, random, or consequential damages (including but not limited to financial loss, personal damages, and loss of assets and property) whether based on contract, tort, or any other legal theory, hereunder but not limited to direct, indirect, special, random, or consequential damages caused by careless, wrong, and inexpedient usage of the product.

SOUNDBOKS needs to, in connection with the aforementioned, draw special attention to the fact that the following actions will exempt SOUNDBOKS from any responsibility:

- Wrongly plugging in the batteries and the speaker
- Prolonged exposure of the SOUNDBOKS product to any form of precipitation
- Submerging any part of the SOUNDBOKS product in any form of liquid
- Using SOUNDBOKS products for other purposes than what they are regularly used for.

2. USAGE & WARNINGS

2.1 — Product Care

Cleaning:

Only use cloths moistened with water without any additives or alcohol.

Storage:

Ensure a dry storage environment with temperatures between 10°C to 20°C. Before long term storage; fully charge the battery. During long term storage; charge the battery every six months.

Maintain:

If the battery is depleted (one flashing LED), recharge within one week.

2.2 — Disposal



Disposal:

This product contains batteries and recyclable electronics. To protect the environment, do not dispose with general household waste, but bring to appropriate local collection points. SOUNDBOKS packaging material can be recycled, we recommend to sort parts marked with recycle symbols separately during disposal.

2.3 — Intended Use

The battery is first and foremost intended to power SOUNDBOKS speakers but is also capable of - and permitted to charge of mobile phones. Any other use or use under other operation conditions is considered to be improper and may result in personal injury or property damage. No liability will be assumed for damages resulting from improper use.

2.4 — Warnings

Dear user, the following section provides WARNINGS and NOTICES that are critical to understand before using your SOUNDBOKS and its accessories. PLEASE READ CAREFULLY.

WARNINGS - Battery:

- Read the battery instructions before use.
- Always use a minimum 100W rated USB-C cable for charging, to avoid risks such as overheating and fire.
- Improperly handling of batteries may lead to fire or explosion.
- Use only official SOUNDBOKS batteries to avoid risks such as fire or explosion.
- Never carry the battery by the cable.
- Avoid short-circuiting by not using wires or metal objects to connect battery parts.
- Do not disassemble or puncture the battery with sharp objects.

- Keep the battery dry; avoid use in rain or humid environments.
- Avoid usage near strong static electricity or magnetic fields.
- Prevent bumps and abrupt stresses to the battery.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Disposal of a battery into fire or hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion
- If the product accidentally immersed into water while in use, place it in a safe open area and do not approach the product until it is dry then dispose the product according to local waste regulations.
- If the product catches fire, use fire extinguishing equipment in the following recommended order: water or water spray, sand, fire blanket, dry powder, carbon dioxide fire extinguisher.

NOTICES - Battery:

- Misuse and incorrect care damage high-performance rechargeable batteries.
- Wait at least 2 hours before connecting devices subjected to warm temperatures after being cold (e.g. risk of condensation after transport).
- Avoid placing open fire sources on or near SOUNDBOKS, battery or charger (e.g. candles or bonfires)
- Always ensure sufficient ventilation during use.
- Do not cover with curtains, blankets, posters, heat buildup shortens product lifetime.

3. COMPLIANCE

3.1 — EU

Declaration of Conformity

Hereby, SOUNDBOKS, as the manufacturer of the BATTERY (B2B), declares the product compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU Directives

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Low-voltage Directive 2014/35/EU
- EcoDesign Directive 2009/125/EC and Regulation (EU) 2017/1369
- RoHS Directive 2011/65/EU with Directive 2015/863/EU
- REACH SVHC Regulation (EC) No 1907/2006
- European Battery Directive 2006/66/EC and amended by Directive 2016/86/EU
- WEEE Directive 2012/19/EU

3.2 — USA

US FCC Statement

This product complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for general population. It must not be located or operating in conjunction with any other antennas or transmitters.

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital product, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

3.2 — Canada

Canada IC Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This product complies with Industry Canada licensed-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may not cause interference.
- 2) this product must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the product.

Canada - Déclaration IC

Déclaration d'Industrie Canada : Cet appareil contient des émetteur(s)/récepteur(s) exemptés de licence qui se conforment aux normes RSS exemptées de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Informations sur l'exposition aux fréquences radio (RF) : La puissance de sortie rayonnée de l'appareil sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radio d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). L'appareil sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal. Cet appareil a également été évalué et jugé conforme aux limites d'exposition RF de l'ISED dans des conditions d'exposition mobile (les antennes sont à plus de 20 cm du corps d'une personne).

4. CONTACT

Service & Support:
info@SOUNDBOKS.com

U.S. Business Address:
SOUNDBOKS Inc.
1988 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:
SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457697
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

DER AKKU

...hat zwei Silben, vier Buchstaben und 40 Stunden Lebensdauer.


01 Vor Gebrauch, laden Sie die Batterie vollständig auf, indem Sie das offizielle SOUNDBOKS-Ladegerät (oder ein beliebiges USB-C PD-zertifiziertes Ladegerät) an den USB-C-Anschluss an der Batterie anschließen. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden mit dem offiziellen SOUNDBOKS-Ladegerät. Vollständige Aufladung wird durch alle 5 dauerhaft leuchtenden Ladeanzeige-LEDs angezeigt.

02 Setzen Sie die Batterie in den SOUNDBOKS-Batterieschacht ein und verbinden Sie den runden Stromanschluss mit dem SOUNDBOKS.

03 Während Sie Ihr SOUNDBOKS verwenden, können Sie gleichzeitig den USB-C-Anschluss nutzen, um entweder:

- Ihr Telefon oder ein anderes USB-C-konformes Gerät zu laden, oder

- Die Batterie während der Verwendung des SOUNDBOKS aufladen, indem Sie sie mit dem offiziellen SOUNDBOKS-Ladegerät oder einem beliebigen USB-C PD-zertifizierten Ladegerät verbinden. WICHTIG: Um das SOUNDBOKS bei voller Lautstärke während des Ladens zu verwenden, benutzen Sie das offizielle SOUNDBOKS-Ladegerät oder ein beliebiges USB-C PD-konformes Ladegerät, das mindestens 65W liefern kann.

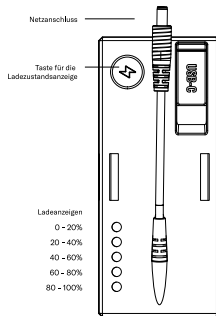

Fragen? Schnelle Antworten finden Sie hier.

1. NUTZUNG & WARNHINWEISE

1.1 – Produktpflege

Reinigung:

Verwenden Sie nur mit Wasser befeuchtete Tücher ohne Zusatzstoffe oder Alkohol.

Lagerung:

Sorgen Sie für eine trockene Lagerumgebung mit Temperaturen zwischen 5°C und 20°C. Vor der Langzeitlagerung, laden Sie den Akku vollständig auf. Während der Langzeitlagerung, laden Sie den Akku alle sechs Monate auf.

Wartung:

Wenn der Akku entladen ist (eine blinkende LED), innerhalb einer Woche aufladen.

1.2 – Entsorgung



Dieses Produkt enthält Batterien und recycelbare Elektronik. Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie es nicht mit dem allgemeinen Haushaltsabfall, sondern bringen Sie es zu entsprechenden lokalen Sammelstellen. SOUNDBOKS-Verpackungsmaterialien können recycelt werden, wir empfehlen, Teile mit Recyclingymbolen während der Entsorgung separat zu sortieren.

1.3 – Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Akku ist in erster Linie dazu bestimmt, SOUNDBOKS-Lautsprecher mit Strom zu versorgen, kann aber auch zum Laden von Mobiltelefonen verwendet und dafür freigegeben werden. Jede andere Verwendung oder Nutzung unter anderen Betriebsbedingungen gilt als unsachgemäß und kann zu Personenschäden oder Sachschäden führen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

1.4 – Warnhinweise & Notices

WARNHINWEISE - Batterie:

- Lesen Sie die Batterieanweisungen vor der Verwendung.
- Verwenden Sie immer ein USB-C-Kabel mit einer Mindestbewertung von 100 W zum Laden, um Risiken wie Überhitzung und Feuer zu vermeiden.
- Unachtsamer Umgang mit Batterien kann zu Feuer oder Explosion führen.
- Tragen Sie die Batterie niemals am Kabel.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse, indem Sie keine Drähte oder Metallgegenstände verwenden, um Batterieanschlüsse zu verbinden.
- Zerlegen oder durchstechen Sie die Batterie nicht mit scharfen Gegenständen.
- Halten Sie die Batterie trocken; vermeiden Sie die Verwendung bei Regen oder in feuchten Umgebungen.
- Vermeiden Sie die Nutzung in der Nähe starker statischer

Elektrizität oder Magnetfelder.

- Verhindern Sie Stöße und abrupte Belastungen der Batterie.
- Das Verbleiben einer Batterie in einer extrem heißen Umgebung kann zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einem heißen Ofen, oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Wenn das Produkt versehentlich im Gebrauch ins Wasser fällt, platzieren Sie es in einem sicheren offenen Bereich und nähern Sie sich dem Produkt nicht, bis es trocken ist, dann entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.
- Wenn das Produkt Feuer fängt, verwenden Sie Feuerlöschgeräte in der folgenden empfohlenen Reihenfolge: Wasser oder Wasserspray, Sand, Feuerlöschdecke, Trockenpulver, Kohlendioxid-Feuerlöscher.

NOTICES - Allgemien

- Missbrauch und falsche Pflege schädigen Hochleistungsakkus.
- Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie Geräte, die warmen Temperaturen ausgesetzt waren, nachdem sie kalt waren (z.B. Risiko der Kondensation nach dem Transport), anschließen.
- Vermeiden Sie das Aufstellen von offenen Feuerquellen auf oder in der Nähe von SOUNDBOKS, Batterie oder Ladegerät (z.B. Kerzen oder Lagerfeuer).
- Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung während der Benutzung.
- Nicht mit Vorhängen, Decken, Postern abdecken; Wärmestau verkürzt die Produktlebensdauer.

2. KONFORMITÄT

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt SOUNDBOKS ApS, der Hersteller der BATTERIE (BB4), dass das Produkt den technischen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien entspricht:

- Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und Verordnung (EU) 2017/1369
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU mit Richtlinie 2015/863/EU
- REACH SVHC-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
- Europäische Batterierichtlinie 2006/66/EG und geändert durch Richtlinie 2013/56/EU
- WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

3. KONTAKT

Service & Support:


info@SOUNDBOKS.com
U.S. Business Address:
SOUNDBOKS Inc.
1968 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:

SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457697
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

THE BATTERY

...a trois syllabes, sept lettres,
et une durée de vie de 40
heures.

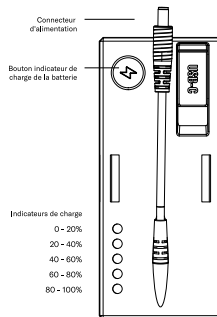

Indicateurs de charge	
0 - 20%	○
20 - 40%	○
40 - 60%	○
60 - 80%	○
80 - 100%	○

01 Avant utilisation, chargez entièrement La Batterie en connectant le chargeur officiel SOUNDBOKS (ou tout chargeur certifié USB-C PD) au port USB-C sur La Batterie. Le temps de charge est d'environ 2 heures en utilisant le chargeur officiel SOUNDBOKS. La charge complète est indiquée par les 5 LEDs indicatrices de charge étant constamment allumées.

02 Insérez La Batterie dans l'emplacement de batterie SOUNDBOKS et connectez le connecteur d'alimentation rond au SOUNDBOKS.

03 Pendant l'utilisation de votre SOUNDBOKS, vous pouvez également utiliser le port USB-C pour soit :

- Charger votre téléphone ou tout autre appareil conforme à l'USB-C, ou

- Charger La Batterie tout en utilisant le SOUNDBOKS en la connectant au chargeur officiel SOUNDBOKS, ou à tout chargeur certifié USB-C PD. IMPORTANT : Pour utiliser le SOUNDBOKS à plein volume tout en chargeant, utilisez le chargeur officiel SOUNDBOKS ou tout chargeur conforme à USB-C PD capable de fournir au moins 65W.



**Des questions?
Obtenez des
réponses rapides ici.**

1. UTILISATION & AVERTISSEMENTS

1.1 — Entretien du produit

Nettoyage :

Utilisez uniquement des chiffons humidifiés avec de l'eau sans additifs ni alcool.

Stockage :

Assurez un environnement de stockage sec avec des températures entre 5°C et 20°C.

Avant le stockage à long terme, chargez complètement la batterie.

Pendant le stockage à long terme, chargez la batterie tous les six mois.

Entretien :

Si la batterie est déchargée (une LED clignotante), rechargez-la dans un délai d'une semaine.

1.2 — Élimination



Ce produit contient des batteries et des composants électroniques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne le jetez pas avec les déchets ménagers, mais apportez-le aux points de collecte locaux appropriés. Les matériaux d'emballage de SOUNDBOKS peuvent être recyclés, nous recommandons de trier séparément les pièces marquées des symboles de recyclage lors de l'élimination.

1.3 — Utilisation Prévue:

La batterie est avant tout destinée à alimenter les enceintes SOUNDBOKS mais peut également et est autorisée à charger des téléphones mobiles. Tout autre usage ou utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement est considéré comme inapproprié et peut entraîner des blessures personnelles ou des dommages matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

1.4 — Avertissements & Notices

WARNINGS - Batterie :

- Lisez les instructions de la batterie avant utilisation.
- Utilisez toujours un câble USB-C d'une puissance minimale de 100 W pour la charge, afin d'éviter des risques tels que la surchauffe et l'incendie.
- Une manipulation inappropriée des batteries peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne jamais porter la batterie par le câble.
- Évitez les courts-circuits en n'utilisant pas de fils ou d'objets métalliques pour connecter les ports de batterie.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie avec des objets tranchants.
- Gardez la batterie au sec ; évitez de l'utiliser sous la pluie ou dans des environnements humides.
- Évitez l'utilisation à proximité d'une forte électricité statique

ou de champs magnétiques.

- Prévenez les chocs et les contraintes abruptes sur la batterie.
- Laisser une batterie dans un environnement de température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- La mise au rebut d'une batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la découpe mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
- Si le produit est accidentellement immergé dans l'eau pendant l'utilisation, placez-le dans un espace ouvert sûr et n'approchez pas le produit tant qu'il n'est pas sec, puis éliminez le produit conformément à la réglementation locale sur les déchets.
- Si le produit prend feu, utilisez l'équipement d'extinction d'incendie dans l'ordre recommandé suivant : eau ou spray d'eau, sable, couverture anti-feu, poudre sèche, extincteur au dioxyde de carbone.

NOTICES - Général

- L'abus et les soins incorrects endommagent les batteries rechargeables haute performance.
- Attendez au moins 2 heures avant de connecter les appareils soumis à des températures chaudes après avoir été froids (par exemple, risque de condensation après le transport).
- Évitez de placer des sources de feu ouvert sur ou près du SOUNDBOKS, de la batterie ou du chargeur (par exemple, bougies ou feux de joie).
- Assurez toujours une ventilation suffisante pendant l'utilisation.
- Ne pas couvrir avec des rideaux, des couvertures, des affiches ; l'accumulation de chaleur raccourcit la durée de vie du produit.

2. CONFORMITÉ

Déclaration de Conformité

Par la présente, SOUNDBOKS ApS, le fabricant de la BATTERIE (BB4), déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives européennes suivantes :

Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
Directive basse tension 2014/35/UE
Directive EcoConception 2009/125/CE et Règlement (UE) 2017/1369
Directive RoHS 2011/65/EU avec la Directive 2015/883/UE
Règlement REACH SVHC (CE) N° 1907/2006
Directive européenne sur les batteries 2006/66/CE et modifiée par la Directive 2013/56/UE
Directive DEEE 2012/19/UE

3. CONTACT

Service & Support:
info@SOUNDBOKS.com
U.S. Business Address:
SOUNDBOKS Inc.
1968 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:
SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

THE BATTERY

...heeft drie lettergrepen, zeven letters en 40 uur levensduur.


01 Laad The Battery volledig op (2 uur met The Charger) door deze aan te sluiten op de USB-C oplaadpoort aan de bovenkant van The Battery.

02 Plaats The Battery in de batterijleuf van SOUNDBOKS om uw SOUNDBOKS van stroom te voorzien en muziek af te spelen.

03 U kunt nu:

- Uw SOUNDBOKS afspelen tijdens het opladen, zelfs op vol volume

- Uw telefoon of andere USB-C-compatibele apparaten opladen terwijl u muziek afspelt

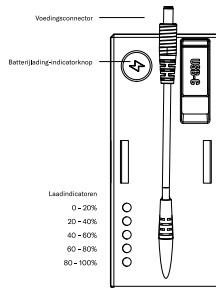

Voedingconnector

Batterijlading-indicatorknop

Laadindicatorn

0 - 20%
20 - 40%
40 - 60%
60 - 80%
80 - 100%



Vragen?
Hier snel
antwoorden.

1. GEBRUIK & WAARSCHUWINGEN

1.1 — Productverzorging

Reiniging:

Gebruik alleen doeken bevochtigd met water zonder toevoegingen of alcohol.

Opslag:

Zorg voor een droge opslagomgeving met temperaturen tussen de 5°C en 20°C.

Voor langdurige opslag: laad de batterij volledig op.

Tijdens langdurige opslag: laad de batterij elke zes maanden op.

Onderhoud:

Als de batterij leeg is (één knipperende LED), binnen één week opladen.

1.2 — Verwijdering



Dit product bevat batterijen en recyclebare elektronica. Om het milieu te beschermen, gooi het niet weg met het algemene huishoudelijk afval, maar breng het naar de juiste lokale inzamelpunten. SOUNDBOKS verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled, wij raden aan om onderdelen met recycle symbolen tijdens de verwijdering apart te sorteren.

1.3 — Beoogd Gebruik

De batterij is in de eerste plaats bedoeld om SOUNDBOKS-luidsprekers van stroom te voorzien, maar is ook in staat om - en is toegestaan voor - het opladen van mobiele telefoons. Elk ander gebruik of gebruik onder andere bedrijfsomstandigheden wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

1.4 — Waarschuwingen & Notices

WARNINGS - Batterij:

- Lees de batterijinstructies voor gebruik.
- Gebruik altijd een USB-C-kabel met een minimale rating van 100 W voor het opladen, om risico's zoals oververhitting en brand te voorkomen.
- Onjuist omgaan met batterijen kan leiden tot brand of explosie.
- Draag de batterij nooit aan de kabel.
- Voorkom kortsluiting door geen draden of metalen voorwerpen te gebruiken om batterijpoorten te verbinden.
- Demonstreer of doorboor de batterij niet met scherpe voorwerpen.
- Houd de batterij droog; vermijd gebruik in regen of vochtige omgevingen.
- Vermijd gebruik in de buurt van sterke statische elektriciteit of magnetische velden.
- Voorkom stoten en abrupte belastingen op de batterij.

- Een batterij achterlaten in een extreem hoge temperatuur omgeving kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Een batterij onderworpen aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Het weggoien van een batterij in vuur of hete oven, of mechanisch verpletteren of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie.
- Als het product per ongeluk in water wordt ondergedompeld tijdens gebruik, plaats het dan in een veilige open ruimte en nader het product niet totdat het droog is, gooi het product daarna weg volgens de lokale afvalvoorschriften.
- Als het product vlam vat, gebruik dan brandblusmiddelen in de volgende aanbevolen volgorde: water of waternevel, zand, branddekken, droog poeder, koolstofdióxideblusser.

NOTICES - Algemeen

- Misbruik en onjuiste verzorging beschadigen hoogwaardige oplaadbare batterijen.
- Wacht minstens 2 uur voordat u apparaten aansluit die aan warme temperaturen zijn blootgesteld nadat ze koud waren (bijv. risico op condensatie na transport).
- Vermijd het plaatsen van open vuurbronnen op of in de buurt van SOUNDBOKS, batterij of oplader (bijv. kaarsen of kampvuren).
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik.
- Niet bedekken met gordijnen, dekens, posters; warmteopbouw verkort de levensduur van het product.

2. NALEVING

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart SOUNDBOKS ApS, de fabrikant van de BATTERIJ (BB4), dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende EU-richtlijnen:

- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- EcoDesign Richtlijn 2009/125/EG en Verordening (EU) 2017/1369
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU met Richtlijn 2015/863/EU
- REACH SVHC-verordening (EG) nr. 1907/2006/EU
- Europese Batterijrichtlijn 2006/66/EG en gewijzigd door Richtlijn 2013/56
- WEEE-richtlijn 2012/19/EU

3. CONTACT

Service & Support:

info@SOUNDBOKS.com

U.S. Business Address:


SOUNDBOKS Inc.
1968 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:

SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

THE BATTERY

...tiene 3 sílabas, siete letras y 40 horas de vida.

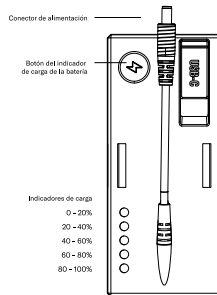

Conector de alimentación

Botón del indicador de carga de la batería

Indicadores de carga

0 - 20%
20 - 40%
40 - 60%
60 - 80%
80 - 100%



¿Preguntas?
Obtenga respuestas
rápidas aquí.

01

Antes de usar, cargue completamente La Batería conectando el cargador oficial de SOUNDBOKS (o cualquier cargador certificado USB-C PD) al puerto USB-C en La Batería. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas utilizando el cargador oficial de SOUNDBOKS. La carga completa se indica cuando los 5 LEDs indicadores de carga permanecen constantemente encendidos.

02

Inserte La Batería en la ranura para baterías de SOUNDBOKS y conecte el conector de alimentación redondo al SOUNDBOKS.

03

Mientras usa su SOUNDBOKS, puede usar simultáneamente el puerto USB-C para:

- Cargar su teléfono u otro dispositivo compatible con USB-C, o

- Cargar La Batería mientras usa el SOUNDBOKS conectándola al cargador oficial de SOUNDBOKS, o a cualquier cargador certificado USB-C PD. IMPORTANTE: Para usar el SOUNDBOKS a volumen completo mientras se carga, utilice el cargador oficial de SOUNDBOKS o cualquier cargador compatible con USB-C PD que pueda entregar al menos 65W.

1. USO Y ADVERTENCIAS

1.1 — Cuidado del producto

Limpieza:

Utilice solo paños húmedos con agua sin aditivos ni alcohol.

Almacenamiento:

Asegure un ambiente de almacenamiento seco con temperaturas entre 5°C y 20°C.

Antes del almacenamiento a largo plazo; cargue completamente la batería.

Durante el almacenamiento a largo plazo; cargue la batería cada seis meses.

Mantenimiento:

Si la batería está agotada (un LED parpadeante), recárguela dentro de una semana.

1.2 — Eliminación



Este producto contiene baterías y electrónica reciclable. Para proteger el medio ambiente, no lo deseches con la basura doméstica general, sino llévelo a los puntos de recolección locales apropiados. El material de embalaje de SOUNDBOKS se puede reciclar, recomendamos clasificar por separado las partes marcadas con símbolos de reciclaje durante la eliminación.

1.3 — Uso Previsto

La batería está destinada principalmente a alimentar los altavoces SOUNDBOKS, pero también es capaz de - y se permite - la carga de teléfonos móviles. Cualquier otro uso o uso bajo otras condiciones de operación se considera inadecuado y puede resultar en lesiones personales o daños materiales. No se asuma responsabilidad alguna por daños resultantes del uso inadecuado.

1.4 — Advertencias & Notices

WARNINGS - Batería:

- Lea las instrucciones de la batería antes de usarla.
- Utilice siempre un cable USB-C con una clasificación mínima de 100 W para la carga, para evitar riesgos como el sobrecalentamiento y el fuego.
- El manejo inadecuado de las baterías puede provocar incendios o explosiones.
- Nunca lleve la batería por el cable.
- Evite cortocircuitos no utilizando cables u objetos metálicos para conectar los puertos de la batería.
- No desmonte ni perforo la batería con objetos afilados.
- Mantenga la batería seca; evite su uso en lluvia o ambientes húmedos.
- Evite el uso cerca de electricidad estática fuerte o campos magnéticos.
- Prevenga golpes y estrés bruscos a la batería.

- Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede resultar en una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente alta puede resultar en una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- La eliminación de una batería en fuego o horno caliente, o el aplastamiento mecánico o corte de una batería puede resultar en una explosión.
- Si el producto se sumerge accidentalmente en agua mientras está en uso, colóquelo en un área abierta segura y no se acerque al producto hasta que esté seco, luego desechelo el producto según las regulaciones de residuos locales.
- Si el producto se incendia, utilice equipos para extinguir incendios en el siguiente orden recomendado: agua o pulverización de agua, arena, manta contra incendios, polvo seco, extintor de dióxido de carbono.

NOTICES - General

- El mal uso y el cuidado incorrecto dañan las baterías recargables de alto rendimiento.
- Espere al menos 2 horas antes de conectar dispositivos sometidos a temperaturas cálidas después de estar fríos (por ejemplo, riesgo de condensación después del transporte).
- Evite colocar fuentes de fuego abierto en o cerca de SOUNDBOKS, batería o cargador (por ejemplo, velas o hogueras).
- Asegure siempre una ventilación suficiente durante el uso.
- No cubrir con cortinas, mantas, pósters; la acumulación de calor acorta la vida útil del producto.

2. CUMPLIMIENTO

Declaración de Conformidad

Por la presente, SOUNDBOKS ApS, el fabricante de la BATERÍA (B94), declara que el producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes Directivas de la UE:

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- Directiva de Bajo Voltaje 2014/35/UE
- Directiva de EcoDiseño 2009/125/EC y Reglamento (UE) 2017/1369
- Directiva RoHS 2011/65/UE con la Directiva 2015/863/UE
- Reglamento REACH SVHC (CE) N° 1907/2006
- Directiva Europea de Baterías 2006/66/CE y enmendada por la Directiva 2013/56/UE
- Directiva WEEE 2012/19/UE

3. CONTACTO

Service & Support:
info@SOUNDBOKS.com

U.S. Business Address:
SOUNDBOKS Inc.
1968 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:
SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Estromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

THE BATTERY

...har tre stavelser, syv bogstaver og 40 timers levetid.


01 Før brug, oplad Batteriet fuldt ud ved at tilslutte den officielle SOUNDBOKS-oplader (eller en hvilken som helst USB-C PD-certificeret oplader) til USB-C-porten på Batteriet. Opladningstiden er ca. 2 timer ved brug af den officielle SOUNDBOKS-oplader. Fuld opladning indikeres af alle 5 opladningsindikator-LED'er, der er konstant tændt.

02 Indsæt Batteriet i SOUNDBOKS' batteriåbning, og tilslut det runde strømstik til SOUNDBOKS.

03 Mens du bruger din SOUNDBOKS, kan du samtidigt bruge USB-C-porten til enten at:

- Oplade din telefon eller enhver anden USB-C-kompatibel enhed, eller

- Oplade Batteriet, mens du bruger SOUNDBOKS ved at tilslutte det til den officielle SOUNDBOKS-oplader eller enhver USB-C PD-certificeret oplader. VIGTIGT: For at bruge SOUNDBOKS ved fuld volumen, mens du oplader, brug den officielle SOUNDBOKS-oplader eller enhver USB-C PD-kompatibel oplader, der kan levere mindst 65W.

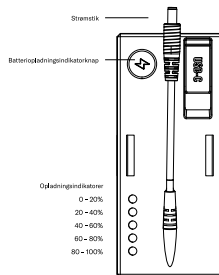

**Spørgsmål?
Få hurtige
svar her.**

1. BRUG & ADVARSLER

1.1 – Produktpleje

Rengøring:

Brug kun klude fugtet med vand uden tilsætningsstoffer eller alkohol.

Opbevaring:

Sørg for et tørt opbevaringsmiljø med temperatur mellem 5°C og 20°C.

Før langtidsoptbevaring: oplad batteriet fuldt ud.

Under langtidsoptbevaring: oplad batteriet hver sjette måned.

Velegenhed:

Hvis batteriet er udsat (en blinkende LED), genoplad inden for en uge.

1.2 – Bortskaffelse



Dette produkt indeholder batterier og genanvendelig elektronik. For at beskytte miljøet, skal det ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald, men bringes til passende lokale indsamlingsteder. SOUNDBOKS emballagemateriale kan genanvendes, vi anbefaler at sortere dele markert med genbrugssymboler separat ved bortskaffelse.

1.3 – Tilsigtet Brug

Batteriet er først og fremmest beregnet til at strømforsyne SOUNDBOKS-højtalere, men kan også - og er tilladt til - opladning af mobiltelefoner. Enhver anden brug eller brug under andre driftsbetingelser betragtes som upassende og kan medføre personskafe eller materiel skade. Der påtages intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug.

1.4 – Advarsler & Noter

WARNINGS - Batteri:

- Læs batteriinstruktionerne før brug.
- Brug altid et USB-C-kabel på minimum 100 W til opladning for at undgå risici som overophedning og brand.
- Forkert håndtering af batterier kan føre til brand eller eksplosion.
- Bør aldrig batteriet ved kabler.
- Undgå kortslutning ved ikke at bruge ledninger eller metalgenstande til at forbinde batteriporte.
- Adskil eller gennembor ikke batteriet med skarpe genstande.
- Hold batteriet tørt; undgå brug i regn eller fugtige omgivelser.
- Undgå brug nær stærk statisk elektricitet eller magnetfelter.
- Forebyg stød og pludselige belastninger på batteriet.
- Efterlad ikke et batteri i et ekstremt højt temperaturområde, da det kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

- Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Bortskaffelse af et batteri i lid eller varm oven, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis produktet ved et uheld nedsænkes i vand under brug, placer det på et sikkert åbent område og nær ikke produktet, før det er tørt, derefter bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale affaldsregler.
- Hvis produktet fanger ild, brug brandslukningsudstyr i følgende anbefalede rækkefølge: vand eller vand-spray, sand, brandtæppe, tørt pulver, kuldioksid brandslukker.

NOTICES - Generelt

- Misbrug og forkert pleje beskadiger genopladelige batterier med høj ydeevne.
- Vent mindst 2 timer før du tilslutter enheder, der har været udsat for varme temperaturer efter at have været kolde (f.eks. risiko for kondens efter transport).
- Undgå at placere åbne ildkilder på eller i nærheden af SOUNDBOKS, batteri eller oplader (f.eks. stearinlys eller bål).
- Sørg altid for tilstrækkelig ventilation under brug.
- Dæk ikke til med gardiner, tæpper, plakater, varmeopbygning forlænger produktets levetid.

2. OVERENSTEMMELSE

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer SOUNDBOKS ApS, fabrikanten af BATTERIET (BB4), at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i følgende EU-direktiver:

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- EcoDesign-direktiv 2009/125/EF og forordning (EU) 2017/1369
- RoHS-direktiv 2011/65/EU med direktiv 2015/863/EU
- REACH SVHC-forordningen (EF) nr. 1907/2006
- Det Europæiske Batteridirektiv 2006/66/EF og ændret ved direktiv 2013/56/EU
- WEEE-direktiv 2012/19/EU

3. KONTAKT

Service & Support:

info@SOUNDBOKS.com

U.S. Business Address:

SOUNDBOKS Inc.
1968 S. Coast Hwy #2520
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:

SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

THE BATTERY

...har tre stavelser, sju bokstaver og 40 timmars livslängd.


01 Innan användning, ladda Batteriet fullständigt genom att ansluta den officiella SOUNDBOKS-laddaren (eller någon USB-C PD-certifierad laddare) till USB-C-porten på Batteriet. Laddningstiden är ungefär 2 timmar när du använder den officiella SOUNDBOKS-laddaren. Full laddning indikeras av att alla 5 laddningsindikator-LEDs är konstant tända.

02 Sätt in Batteriet i SOUNDBOKS batterifacket och anslut den runda strömkontakten till SOUNDBOKS.

03 Medan du använder din SOUNDBOKS kan du samtidigt använda USB-C-porten genom att antingen:

- Ladda din telefon eller någon annan USB-C-kompatibel enhet, eller

- Ladda Batteriet samtidigt som du använder SOUNDBOKS genom att ansluta den till den officiella SOUNDBOKS-laddaren eller någon USB-C PD-certifierad laddare. VIKTIGT: För att använda SOUNDBOKS på fullt volym medan du laddar, använd den officiella SOUNDBOKS-laddaren eller någon USB-C PD-kompatibel laddare som kan leverera minst 65W.

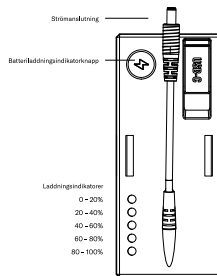

**Frågor?
Få snabba
svar här.**

1. ANVÄNDNING & VARNINGAR

1.1 – Produktvård

Rengöring:

Använd endast dukar fuktade med vatten utan några tillsatser eller alkohol.

Förvaring:

Se till att förvaringsmiljön är torr med temperaturer mellan 5°C och 20°C.

Innan långtidsförvaring: ladda batteriet fullt.

Under långtidsförvaring: ladda batteriet var sjätte månad.

Underhåll:

Om batteriet är urladdat (en blinkande LED), ladda om inom en vecka.

1.2 – Avfallshantering



Denna produkt innehåller batterier och återvinnsbar elektronik. För att skydda miljön, släng den inte med vanligt hushållsavfall, utan lämna den till lämpliga lokala insamlingsplatser. SOUNDBOKS förpackningsmaterial kan återvinnas, vi rekommenderar att sortera delar med återvinningssymboler separat vid avfallshantering.

1.3 – Avsett Användning

Batteriet är i första hand avsett att strömförsörja SOUNDBOKS-högtalare, men kan också – och är tillåtet att – ladda mobiltelefoner. All annan användning eller användning under andra driftsförhållanden anses vara olämplig och kan resultera i personskada eller egendomsskada. Inget ansvar tas för skador som uppstår till följd av felaktig användning.

1.4 – Varningsmeddelanden & Notices

WARNINGS - Batteri:

- Läs batteriinstruktionerna före användning.
- Använd alltid en USB-C-kabel med minst 100 W för laddning, för att undvika risker som överhettning och brand.
- Felaktig hantering av batterier kan leda till brand eller explosion.
- Bär aldrig batteriet i kabin.
- Undvik kortslutning genom att inte använda trådar eller metallföremål för att ansluta batteriportarna.
- Demontera inte eller stök håll på batteriet med vassa föremål.
- Håll batteriet torrt; undvik användning i regn eller fuktiga miljöer.
- Undvik användning nära stark statisk elektricitet eller magnetfält.
- Förebygg stötar och plötsliga påfrestningar på batteriet.
- Att lämna ett batteri i en extremt hög temperaturmiljö kan leda till explosion eller läckage av brännbart vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av brännbart vätska eller gas.

- Att kasta ett batteri i eld eller varm ugn, eller mekaniskt krossa eller skära ett batteri kan leda till en explosion.
- Om produkten av misstag sänks ner i vatten under användning, placera den på en säker öppen plats och närma dig inte produkten förrän den är torr, kassera sedan produkten enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Om produkten fattar eld, använd brandsläckningsutrustning i följande rekommenderad ordning: vatten eller vattenpress, sand, brandsläckningsfilt, torr pulver, koldioxidbrandsläckare.

NOTICES - Allmänt

- Missbruk och felaktig skötsel skadar högpresterande uppladdningsbara batterier.
- Värma minst 2 timmar innan du ansluter enheter som utsätts för varma temperaturer efter att ha varit kalla (t.ex. risk för kondens efter transport).
- Undvik att placera öppna eldkällor på eller nära SOUNDBOKS, batteri eller laddare (t.ex. ljus eller braser).
- Se alltid till att det finns tillräcklig ventilation under användning.
- Täck inte över med gardiner, filter, affischer, värmeuppskyddad förkortar produktens livslängd.

2. EFTERLEVNA

Konformitetsförklaring

Härmed försäkras SOUNDBOKS ApS, tillverkaren av BATTERIET (B84), att produkten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i följande EU-direktiv:

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Låspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Ekodesigndirektiv 2009/125/EG och förordning (EU) 2017/1369
- RoHS-direktiv 2011/65/EU med direktiv 2015/863/EU
- REACH SVHC-förordningen (EG) nr 1907/2006
- Europeiska batteridirektiv 2006/66/EG och ändrat genom direktiv 2013/56/EU
- WEEE-direktiv 2012/19/EU

3. KONTAKT


Service & Support:
info@SOUNDBOKS.com

U.S. Business Address:
SOUNDBOKS Inc.
1908 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:
SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

THE BATTERY

...har tre stavelser, syv bokstaver og 40 timers levetid.

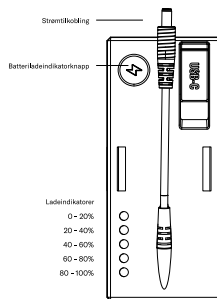

Spøsmål?
Få raske svar her.

- 01** Før bruk, lad Batteriet fullstendig ved å koble til den offisielle SOUNDBOKS-laderen (eller en hvilken som helst USB-C PD-sertifisert lader) til USB-C-porten på Batteriet. Ladetiden er omtrent 2 timer når du bruker den offisielle SOUNDBOKS-laderen. Full lading indikeres av at alle 5 ladningsindikator-LED-ene lyser konstant.
- 02** Sett Batteriet inn i SOUNDBOKS-batterirummet, og koble den runde strømkontakten til SOUNDBOKS.
- 03** Mens du bruker SOUNDBOKS, kan du samtidig bruke USB-C-porten til enten å:

- Lade telefonen din eller en hvilken som helst annen USB-C-kompatibel enhet, eller

- Lade Batteriet mens du bruker SOUNDBOKS ved å koble det til den offisielle SOUNDBOKS-laderen eller en hvilken som helst USB-C PD-sertifisert lader. VIKTIG: For å bruke SOUNDBOKS på fullt volum mens du lader, bruk den offisielle SOUNDBOKS-laderen eller en hvilken som helst USB-C PD-kompatibel lader som kan levere minst 65W.

1. BRUK & ADVARSLER

1.1 – Produktpleie

Rengjering:

Bruk kun klut eller fuktet med vann uten tilsetningsstoffer eller alkohol.

Lagring:

Sjekk for et tørt lagringsmiljø med temperaturer mellom 5°C og 20°C.

Før langtidsoppbevaring, lad batteriet fullt.

Under langtidsoppbevaring, lad batteriet hver sjette måned.

Vedlikehold:

Hvis batteriet er utladet (en blinkende LED), lad det innen en uke.

1.2 – Kassering



Dette produktet inneholder batterier og gjenvinnbar elektronikk. For å beskytte miljøet, ikke kast det med vanlig husholdningsavfall, men ta det med til passende lokale innsamlingspunkter. SOUNDBOKS emballasjemateriale kan resirkuleres, vi anbefaler å sortere deler merket med resirkuleringssymboler separat under kassering.

1.3 – Tiltenkt bruk

Batteriet er først og fremst ment for å gi strøm til SOUNDBOKS-hyttallere, men kan også - og er tillatt til - lading av mobiltelefoner. Enhver annen bruk eller bruk under andre driftsforhold anses som upassende og kan føre til personskafe eller skade på eiendom. Det vil ikke bli påtatt ansvar for skader som følge av feil bruk.

1.4 – Advarsler & Notices

WARNINGS - Batteri:

- Les batteriinstruksjonene før bruk.
- Bruk alltid en 100W USB-C-kabel for lading, for å unngå risiko for overoppheting og brann.
- Feilaktig håndtering av batterier kan føre til brann eller eksplosjon.
- Aldri bær batteriet ved kabelen.
- Unngå kortslutning ved ikke å bruke ledninger eller metallgjenstander for å koble batteriporter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet med skarpe gjenstander.
- Hold batteriet tørt; unngå bruk i regn eller fuktige miljøer.
- Unngå bruk nær sterk statisk elektrisitet eller magnetfelt.
- Forebygg sløt og brå belastninger på batteriet.
- Å la et batteri ligge i et ekstremt høyt temperaturområde kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Kasting av et batteri i lid eller varm ovn, eller mekanisk

knusing eller kutting av et batteri kan resultere i en eksplosjon.

- Hvis produktet ved et uheld blir nedsenket i vann mens det er i bruk, plasser det på et sikkert åpent område og ikke nærme deg produktet før det er tørt, deretter kasser produktet i henhold til lokale avfallsforskrifter.

- Hvis produktet tar fyr, bruk brannslukningsutstyr i følgende anbefalt rekkefølge: vann eller vannspray, sand, brannslukningsfilt, tørrpulver, karbondioksid brannslukningsapparat.

NOTICES - Generelt

- Misbruk og feilaktig pleie skader høytytende oppladbare batterier.
- Vent minst 2 timer før du kobler til enheter som har vært utsatt for varme temperaturer etter å ha vært kalde (f.eks. risiko for kondens etter transport).
- Unngå å plassere åpne ildkilder på eller i nærheten av SOUNDBOKS, batteri eller lader (f.eks. stearinlys eller bål).
- Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon under bruk.
- Ikke dekk til med gardiner, tepper, plakater, oppbygging av varme forkorter produktets levetid.

2. OVERHOLDELSE

Samsvarserklæring

Herved erklærer SOUNDBOKS ApS, produsenten av BATTERIET (BB4), at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i følgende EU-direktiver:

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Løspenningsdirektiv 2014/35/EU
- Økodesigndirektiv 2009/125/EF og forordning (EU) 2017/1369
- RoHS-direktiv 2011/65/EU med direktiv 2015/863/EU
- REACH SVHC-forskriften (EF) nr. 1907/2006
- Europeisk batteridirektiv 2006/66/EF og endret ved direktiv 2013/56/EU
- WEEE-direktiv 2012/19/EU

3. KONTAKT

Service & Support:

info@SOUNDBOKS.com

U.S. Business Address:

SOUNDBOKS Inc.
1908 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:

SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

THE BATTERY

...on kolme tavua, seitsemän kirjainta ja 40 tuntia elinikää.


01 Ennen käyttöä, lataa Akku täyteen yhdistämällä virallinen SOUNDBOKS-laturi (tai mikä tahansa USB-C PD-sertifioitu laturi) Akun USB-C-porttiin. Latausaika on noin 2 tuntia, kun käytät virallista SOUNDBOKS-laturia. Täysi lataus osoitetaan, kun kaikki 5 latausindikaattori-LEDiä ovat jatkuvasti päällä.

02 Aseta Akku SOUNDBOKS-akkuaukkoon ja yhdistä pyöreä virtaliitin SOUNDBOKSiin.

03 Käyttäessäsi SOUNDBOKSiä, voit samanaikaisesti käyttää USB-C-porttia joko:

- Lataamalla puhelimesi tai minkä tahansa muun USB-C-yhteensopivan laitteen, tai

- Lataamalla Akun samalla, kun käytät SOUNDBOKSiä yhdistämällä sen viralliseen SOUNDBOKS-laturiin tai mihin tahansa USB-C PD-sertifioituun laturiin. TÄRKEÄÄ: Käyttääksesi SOUNDBOKSiä täydellä äänenvoimakkuudella latauksen aikana, käytä virallista SOUNDBOKS-laturia tai mitä tahansa USB-C PD-yhteensopivaa laturia, joka pystyy toimittamaan vähintään 65W.

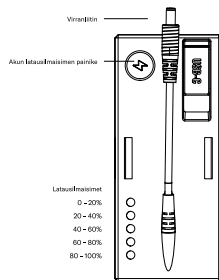

Kysymyksiä?
Saat nopeita
vastauksia täältä.

1. KÄYTTÖ JA VAROITUKSET

1.1 – Tuotteen hoito

Puhdistus:

Käytä vain vettä ilman lisäaineita tai alkoholia kostutettuja liinoja.

Säilytyk:

Varmista kuiva säilytysympäristö lämpötiloissa 5°C - 20°C.

Ennen pitkäaikaissäilytystä, lataa akku täyteen.

Pitkäaikaissäilytyksen aikana: lataa akku kuuden kuukauden välein.

Ylläpito:

Jos akku on tyhji (yksi vilkkuva LED), lataa se viikon kuluessa.

1.2 – Hävittäminen



Tämä tuote sisältää paristoja ja kierrätettävää elektroniikkaa. Ympäristön suojelemiseksi älä hävitä sitä yleisen kotitalousjätteen mukana, vaan vie se asianmukaisiin paikallisiin keräyspisteisiin. SOUNDBOKS-pakkauksimateriaali voidaan kierrättää, suosittelemme erottamaan kierrätysmerkeillä merkityt osat erikseen hävittämisen yhteydessä.

1.3 – Tarkoitettu Käyttö

Akku on ensisijaisesti tarkoitettu SOUNDBOKS-kaluttimien virtalähteeksi, mutta se kykenee myös - ja sen sallitaan - ladata matkapuhelimia. Kaikki muu käyttö tai käyttö muissa käyttöolosuhteissa katsotaan sopimattomaksi ja voi johtaa henkilövahinkoihin tai omaisuusvahinkoihin. Väärinkäytöstä johtuvista vahingoista ei oteta vastuuta.

1.4 – Varoitukset & Notices

WARNINGS - Akku:

- Lue akun ohjeet ennen käyttöä.
- Käytä aina vähintään 100 W arvioitua USB-C-kaapelia lataamiseen, välttääksesi riskejä kuten ylikuumentumisen ja palo.
- Akkujen väärinkäyttö voi johtaa tulipaloon tai räjähdykseen.
- Älä koskaan kanno akkua johdosta.
- Vältä oikosulkuja käyttämättä johtoja tai metalliesineitä akun porttien yhdistämiseen.
- Älä pura tai lävistä akkua terävillä esineillä.
- Pidä akku kuivana; vältä käyttöä sateessa tai kosteissa olosuhteissa.
- Vältä käyttöä lähellä voimakasta staattista sähköä tai magneettikenttiä.
- Suojaa akkua tärykyllä ja šokillaistetuilla rasituksilla.
- Akun jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai syttyä nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Erittäin alhaisessa ilmanpaineessa oleva akku voi räjähtää

tai vuotaa syttyä nestettä tai kaasua.

- Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin, tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.

- Jos tuote vahingoissa uppaa veteen käytön aikana, aseta se turvallisesti avoimeen paikkaan ja vältä lähestymistä tuotteista ennen kuin se on kuiva, ja hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämissääntöjen mukaisesti.

- Jos tuote sytty tuleen, käytä sammutusvälineitä seuraavassa suositellussa järjestyksessä: vesi tai vesiruisku, hiekkä, sammutuspeite, kuivajauhe, hiilidioksidisammutin.

NOTICES - Yleiset

- Väärinkäyttö ja virheellinen hoito vahingoittavat suorituskykyä ja laadettava akkuja.
- Odota vähintään 2 tuntia ennen kuin yhdistät laitteita, jotka on altistettu lämpimille lämpötiloille kylmän jälkeen (esim. tiivistysriski kuljetuksen jälkeen).
- Vältä avotulen lähteiden asettamista SOUNDBOKS:n, akun tai laturin lähelle (esim. kynttilät tai nuotit).
- Varmista aina riittävä ilmanvaihto käytön aikana.
- Älä peitä verhoilla, peitoilla, julistilla; lämpötilan kertyminen lyhentää tuotteen käyttöikää.

2. VAATIMUSTENMUKAISUUS

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten SOUNDBOKS ApS, BATTERY (BB4) -akun valmistaja, vakuuttaa, että tuote täyttää seuraavien EU-direktiivien olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset:

- Elektromagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014/30/EU
- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- EcoDesign-direktiivi 2009/125/EY ja asetus (EU) 2017/1369
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU direktiivin 2015/863/EU kanssa
- REACH SVHC-asetus (EY) N:o 1907/2006
- Euroopan akkudirektiivi 2006/66/EY, muutettuna direktiivillä 2013/56/EU
- WEEE-direktiivi 2012/19/EU

3. YHTEYSTIEDOT

Service & Support:

info@SOUNDBOKS.com

U.S. Business Address:

SOUNDBOKS Inc.
1968 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:

SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

THE BATTERY

...on kolm silpi, seitse tähte ja 40 tundi eluiga.

01

Enne kasutamist laadige Aku täielikult, ühendades ametliku SOUNDBOKS laadija (või ükskõik millise USB-C PD sertifitseeritud laadija) Aku USB-C porti. Laadimisaeg on umbes 2 tundi, kasutades ametlikku SOUNDBOKS laadijat. Täislaadimist näitavad kõik 5 laadimisindikaatori LED-id, mis põlevad pidevalt.

02


Asetage Aku SOUNDBOKSi akupessa ja ühendage ümmargune toiteühendus SOUNDBOKSiiga.

03

SOUNDBOKSi kasutamise ajal võite samaaegselt kasutada USB-C porti, kas:

- Laadides oma telefoni või mis tahes muud USB-C ühilduvad seadet, või

- Laadides Aku samal ajal, kui kasutate SOUNDBOKSi, ühendades selle ametliku SOUNDBOKSi laadijaga või ükskõik millise USB-C PD sertifitseeritud laadijaga. OLULINE: SOUNDBOKSi täisvõimsusel kasutamiseks laadimise ajal kasutage ametlikku SOUNDBOKSi laadijat või mis tahes USB-C PD ühilduvat laadijat, mis suudab pakkuda vähemalt 65W.

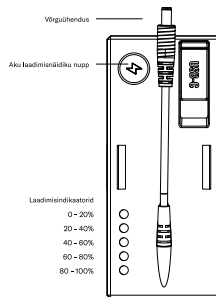

Küsimusi?
Kiireid vastuseid
leiate siit.

1. KASUTAMINE JA HOIATUSED

1.1 — Tooted hoidused

Puhastamine:

Kasutage ainult vett ilma lisainetite või alkoholi lisainetitega.

Hoiustamine:

Tagage kuiv hoiustamiskeskond temperatuuridega 5°C kuni 20°C.

Enne pikaaegselt hoiustamist; laadige aku täielikult.

Pikaaegselt hoiustamise ajal; laadige akut iga kuue kuu tagant.

Hoiatus:

Kui aku on tühi (üks vilkuv LED), laadige see nõudla jooksul.

1.2 — Kõrvaldamine



See toode sisaldab akusid ja ringlussevõetavat elektroonikat.

Keskikõrge katmiseks ärge visake seda tavapäraste majapidamisjäätistega ära, vaid viige see sobivatesse kohalikesse kogumispunktesse.

SOUNDBOOKS pakendimaterjalil saab taaskasutada, soovitam ringlussevõtu sümbolitega märgitud osad eraldi kõrvaldamisel sorteerida.

1.3 — Ettenähtud Kasutamine

Aku on esmapoole mõeldud SOUNDBOOKS käärite toiteallikaks, kuid võib samuti - ja on lubatud - laadida mobiiltelefone. Iga muu kasutus või kasutamine teistes töitingimustes loetakse sobimatuks ja võib põhjustada isikukahju või varakahju. Ebapiisav kasutamisest tulenevate kahjude eest vastutust ei võeta.

1.4 — Hoiatused & Notices

WARNINGS - Akku:

- Enne kasutamist lugege aku juhiseid.

- Kasutage laadimiseks alati vähemalt 100 W hinnatud USB-C kaablit, et vältida riske nagu ülekuumenemine ja tuli.

- Akude vaele käitlemine võib põhjustada tulekahju või plahvatust.

- Ärge kunagi kandke akut kaabli abil.

- Vältige lühise tekitamist, ärge kasutage aku portide ühendamiseks juhtmeid või metallist esemeid.

- Ärge demonteerige ega torjake akut teravate esemetega.

- Hoidke aku kuivana; vältige kasutamist vihmast või niiskes keskkonnas.

- Vältige kasutamist tugevate staatiliste elektrivõrgide läheduses.

- Käsitlege akut põlvutuste ja jänna koormuste eest.

- Aku jäätmine äärmiselt kõrges temperatuuris keskkonnas võib põhjustada plahvatust või tuleohutlike vedelike või gaaside lekkimist.

- Äärmiselt madala õhurõhu kokkupuutumisel aku võib samuti plahvatada või lekkida tuleohutlike vedelike

või gaase.

- Aku viskamine tulle või kuumale ahtu, või aku mehaaniline purustamine või löökamine võib põhjustada plahvatust.

- Kui toode kogemata satub vette kasutamise ajal, asetage see turvalises asendis kohe ja ärge lähenege tootele enne, kui see on kuivatatud, et vältida ülitähtselt toote vastavalt kohalikele jäätmekäitluse eeskirjadele.

- Kui toode süttib põlema, kasutage tulekustutusvahendeid järgmises soovitatud järjekorras: vesi või veepehust, liiv, tulekustustustekk, kuivpulber, süsihappegaasi tulekustuti.

NOTICES - Üldine

- Vaarikasutus ja vale hoidus kahjustavad kõrgtöötavust ja teavet akud.

- Oodake vähemalt 2 tundi enne seadme ühendamist, mis on olnud kuuma temperatuuride käes pärast külmas olekut (nt kondensatsioonit pärast transporti).

- Vältige avatud tule allikate asetamist SOUNDBOOKS-i aku või laadja lähedale (nt küünlad või lõkked).

- Tagage alati piisav ventilatsioon kasutamise ajal.

- Ärge katke kardinatega, tekkidega, plakatitega; soojuse kogunemine lühendab toote eluiga.

2. VASTAVUS

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab SOUNDBOOKS ApS, AKU (BB4) tootja, et toode vastab järgmistele EL direktiivide olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele:

- Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL

- Madalpinge direktiiv 2014/35/EL

- Oodamisaja direktiiv 2009/125/EÜ ja määrus (EL) 2017/1369

- RoHS direktiiv 2011/65/EL koos direktiiviga 2015/863/EL

- REACH SVHC määrus (EU) nr 1907/2006

- Euroopa akudirektiiv 2006/66/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2013/56/EL

- WEEE direktiiv 2012/19/EL

3. KONTAKT

Service & Support:

info@SOUNDBOOKS.com

U.S. Business Address:

SOUNDBOOKS Inc.
1968 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:

SOUNDBOOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15, 107
2200 Copenhagen N
Denmark

THE BATTERY

...turi tris skiemenis, septynias raides ir 40 valandų gyvavimo trukmę.

01

Prieš naudojimą visiškai įkraukite Bateriją, prijungdami oficialųjį SOUNDBOOKS kroviklį (ar bet kurį USB-C PD sertifikuotą kroviklį) prie Baterijos USB-C lizdo. Įkrovimo laikas yra maždaug 2 valandos, naudojant oficialųjį SOUNDBOOKS kroviklį. Pilnas įkrovimas nurodomas visų 5 įkrovimo indikatorius LEDų nuolatiniu švytėjimu.

02


Įdėkite Bateriją į SOUNDBOOKS baterijos lizdą ir prijunkite apvaliąjį maitinimo jungtį prie SOUNDBOOKS.

03

Naudojant SOUNDBOOKS, galite vienu metu naudoti USB-C lizdą, arba:

- Įkraukite savo telefoną ar bet kurį kitą USB-C suderinamą įrenginį, arba

- Įkraukite Bateriją naudodami SOUNDBOOKS, prijungdami ją prie oficialaus SOUNDBOOKS kroviklio ar bet kurio USB-C PD sertifikuoto kroviklio. SVARBU: Norėdami naudoti SOUNDBOOKS pilnu garsumu įkraudami, naudokite oficialųjį SOUNDBOOKS kroviklį ar bet kurį USB-C PD suderinamą kroviklį, kuris gali tiekti bent 65W.

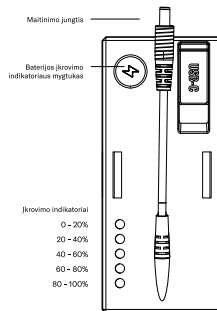

Įkrovimo indikatoriai

0 - 20%
20 - 40%
40 - 60%
60 - 80%
80 - 100%



Klausimų?
Greitus atsakymus
rasite čia.

1. NAUDOJIMAS IR ĮSPĖJIMAI

1.1 — Produkto priežiūra

Valymas:

Naudokite tik su vandeniu be priedų ar alkoholio sudėreintus šluostes.

Laikymas:

Užtikrinkite saugojimo laikymo aplinką temperatūroje nuo 5°C iki 20°C.

Prieš ilgalaikį saugojimą, visiška įkraukite bateriją.

Ilgalaikio saugojimo metu įkraukite bateriją kas šešis mėnesius.

Priežiūra:

Jei baterija išsikrauna (mirkia viena LED), įkraukite per savaitę.

1.2 — Šalinimas



Baterija pirmiausia skirta maitinti SOUNDBOKS garsoakalbius, bet taip pat gali - ir leidžiama - įkrauti mobiliojo telefonus. Bet koks kitas naudojimas arba naudojimas kitomis eksploatacijos sąlygomis laikomas netinkamu ir gali sukelti asmeninės sužeidimas arba turtingą žalą. Už netinkamo naudojimo sukeltas žalias atsakomybės nebus prisimta.

1.3 — Paskirtis

Garsoakalbis ir jo priedai skirti muzikos ir garso atkūrimui kartu su muzikos įrenginiu, pvz., išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar kitu suderinamu įrenginiu. Baterija gali ir leidžiama įkrauti mobiliojo telefono, įrenginio neturi būti naudojami kitais tikslais. Bet koks kitas naudojimas arba naudojimas kitomis veiklos sąlygomis laikomas netinkamu ir gali sukelti asmeninės žalos ar turto žalą. Už netinkamo naudojimo sukeltas žalias atsakomybės nebus prisimta.

1.4 — Įspėjimai & Notices

WARNINGS - Baterija:

- Prieš naudodami perskaitykite baterijos instrukcijas.
- Visada naudokite bent 100 W įvertintą USB-C kabelį įkrovimui, kad išvengtumėte rizikos, tokios kaip perkaitimas ir gaisras.
- Netinkamas baterijų tvarkymas gali sukelti gaisrą arba sprogmą.
- Niekada nešiokite baterijos už laido.
- Išvengkite trumpojo jungimo, nenaudodami laidų ar metalinių daiktų baterijos jungtims sujungti.
- Neskardykite ar nedėtykite baterijos atširas daiktais.
- Laikykite bateriją sausą; vengkite naudoti lietuje ar drėgnoje aplinkoje.
- Vengkite naudoti arti stiprios statinės elektros arba magnetinių laukų.
- Apsaugokite bateriją nuo smūgių ir staigių apkrovų.

- Palikite bateriją labai aukštoje temperatūroje gali sukelti sprogmą arba degių skysčių arba dujų išsiliejimą.
- Baterijai esant labai žemame oro slėgyje, gali įvykti sprogmą arba degių skysčių arba dujų išsiliejimą.
- Baterijos išmetimas į ugnį arba karštą orkaitę, arba mechaninis baterijos sutraiškymas arba supjaustymas gali sukelti sprogmą.
- Jei produktas netyla panašindamas į vandenį naudojant, padėkite jį į saugią atvirą vietą ir nepriartėkite prie produkto, kol jis neišdžiū, tada utilizuokite produktą pagal visas atliekų tvarkymo taisykles.
- Jei produktas užsidega, naudokite gesinimo įrangą šia rekomenduojama tvarka: vanduo arba vandens purškimas, smelis, gesinimo antklodė, sausos medžiagos, anglių dioksido ugniagesys.

NOTICES - Bendras

- Neteisingas naudojimas ir netinkama priežiūra padidina aukšto efektyvumo įkraunamas baterijas.
- Palaukite bent 2 valandas prieš prijungdami įrenginius, kurie buvo šiltoje temperatūroje po to, kai buvo šalti (pvz., kondensacijos rizika po transportavimo).
- Venkite atvirų ugnies šaltinių padėjimo ant ar šalia SOUNDBOKS, baterijos ar kroviklio (pvz., žvakės ar laužai).
- Visada užtikrinkite pakankamą vėdinimą naudojimo metu.
- Nedengkite užuolaidomis, antklodėmis, plakatais; šilumos kaupimasis sutrumpina produkto tarnavimo laiką.

2. ATITIKIMAS

Atitikties deklaracija

Šiuo SOUNDBOKS ApS, BATERIJOS (BBA) gamintojas, pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas šių ES direktyvų:

- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES
- Žemo įtampos direktyva 2014/35/ES
- Ekodizaino direktyva 2009/125/EB ir reglamentas (ES) 2017/1369
- RoHS direktyva 2011/65/ES su Direktyva 2015/863/ES
- REACH SVHC Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
- Europos Baterijų Direktyva 2006/66/EB ir pakeista Direktyva 2013/56/ES
- WEEE Direktyva 2012/19/ES

3. KONTAKTAI

Service & Support:

info@SOUNDBOKS.com

U.S. Business Address:

SOUNDBOKS Inc.
1968 S. Coast Hwy #2510
Laguna Beach CA 92651

For rest of the World:

SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

