




AMPERO SWITCH

Externer Fußschalter

Bedienungsanleitung

Für Ampero & Ampero One

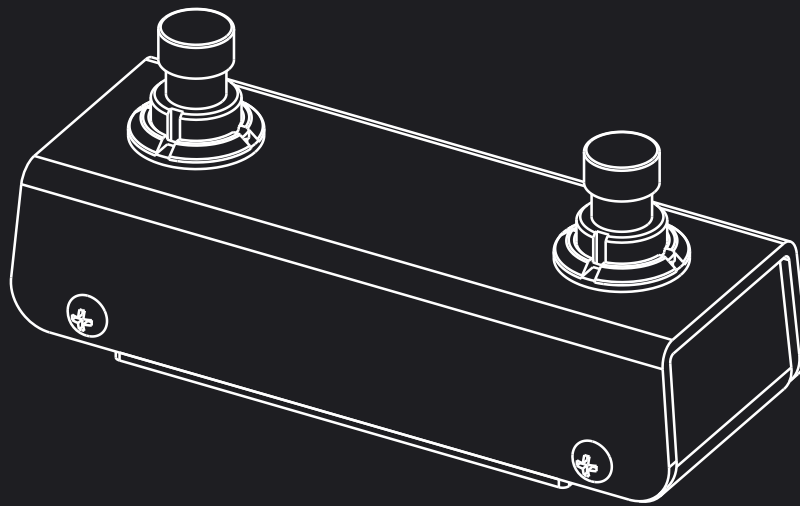

HOTONE
DESIGN INSPIRATION


der Inhalt dieses Handbuches kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Vorwort

Diese Bedienungsanleitung beschreibt, wie Sie den Ampero Switch an Ampero oder Ampero One einstellen. Bei beiden Geräten wird der Ampero Switch auf die gleiche Weise angeschlossen und eingestellt, daher werden die folgenden Schritte am Beispiel des Ampero erläutert. Wenn Sie den Ampero Switch so einstellen möchten, dass er ein anderes Gerät steuert, lesen Sie bitte den entsprechenden Inhalt der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.


Verbinden des Fußschalters

Verbinden Sie ein Ende der **TRS-Buchse** mit dem Ampero Switch und das andere Ende mit der **EXP2 / FS-Buchse** des Ampero mit dem mitgelieferten **TRS-Kabel**.

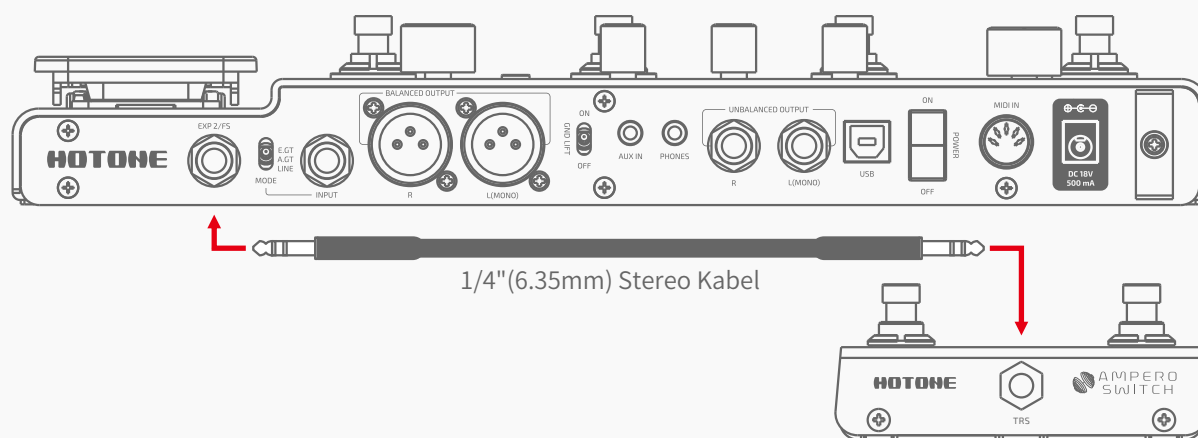


Einrichten des Fußschalters

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf **"GLOBAL"** und dann auf **"EXP2 / FS"**. Stellen Sie **"MODE"** im Auswahlfeld auf **"Dual FS"**.

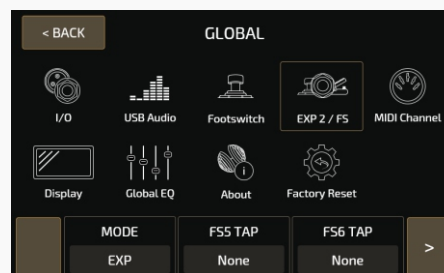

Einrichten des Fußschalters

2. "FS5 TAP" und "FS6 TAP" im Auswahlfeld werden editierbar ("FS4 TAP", "FS5 TAP" im Ampero One). Die Voreinstellung ist "bank-/+".

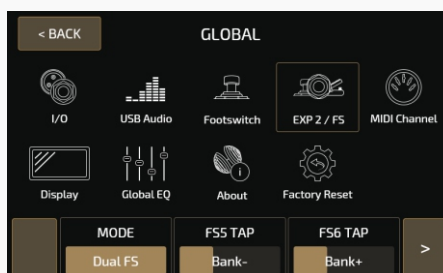

3. "FS5 TAP" entspricht dem *Ampero Switch Footswitch A* und "FS6 TAP" entspricht dem *Ampero Switch Footswitch B*. Sie können wie folgt eingestellt werden:

Looper Aufnahme/Wiedergabe: Aufnahme/Wiedergabe von Looper-Phrasen

Looper Stopp: Stoppt die Looper-Wiedergabe

Looper: Aufrufen/Verlassen des Looper Menüs

Drum On/Off: Drums ein- /ausschalten

Drum: Aufrufen/Verlassen des Drum Menüs

Tuner: Stimmgerät ein-/ausschalten

Bank+/-: Durchschalten der verschiedenen "Banks"


Tap Tempo: Tap-Tempo Funktion

Patch+/-: Durchschalten der verschiedenen "Patches"

EXP On/Off: Ein- und Ausschalten des eingebauten Expression-Pedals

FX1, FX2, AMP, NR, CAB, EQ, FX3, DLY, RVB On/Off: Schaltet den jeweiligen Effekblock ein/aus

4. Im Auswahlfeld "EXP2/FS" auf der nächsten Seite findet man die Option "BANK SEL MODE".

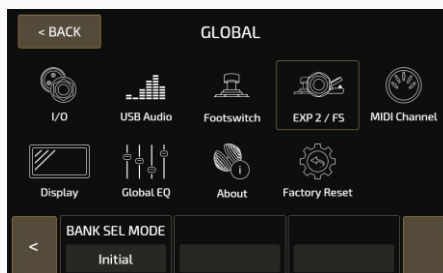

Sie können den Bankauswahlmodus von Ampero auswählen, wenn Sie den *Ampero Switch* als "Bank" Umschalter verwenden.

Mit "Bank Sel Mode" können Sie zwischen zwei Modi wählen: Initial und Wait.

Im "Initial-Modus" springt Ampero nach dem Umschalten einer "Bank" sofort zu einem neuen "Patch".

Im "Wait-Modus" wird beim Umschalten der Bänke der verwendete Patch nicht geändert (die Fußschalter-LEDs am Ampero blinken standardmäßig weiter), bis Sie einen Fußschalter erneut antippen, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Zur Erinnerung: Wenn Sie *Ampero Switch* als "Bank" Switcher im "Wait-Modus" verwenden, stellen Sie bitte die drei Fußschalter von Ampero oder Ampero One auf "Patch1", "Patch2", "Patch3" ein, um die bestmögliche Benutzererfahrung zu erzielen (dies ist die Standardeinstellung von Ampero. Ampero One-Benutzer können dies selbst einstellen)