




AMPERO SWITCH+

Momentaner Fußschalter

Bedienungsanleitung

Für Ampero II Stomp und Ampero II Stage

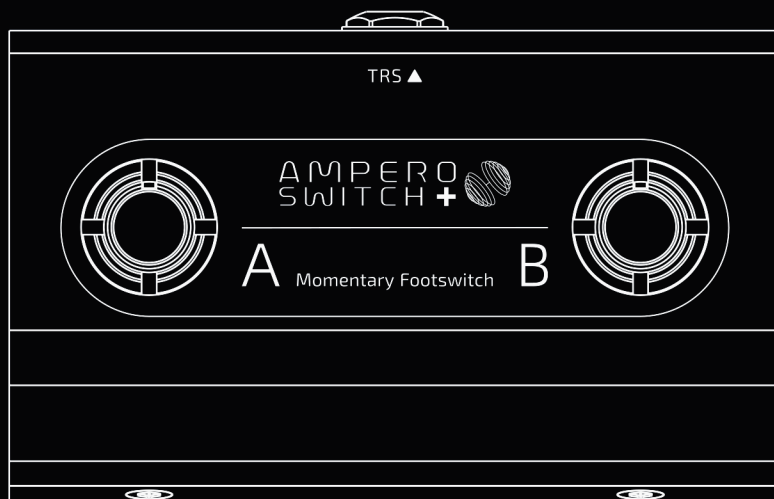

HOTONE
DESIGN INSPIRATION


※ Im Interesse der Produktverbesserung können die Spezifikationen und/oder der Inhalt von Produkten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Verpackungsdesign, Inhalt des Handbuchs, Zubehör, Größe, Parameter und Bildschirm) ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Anbieter nach genauen Angeboten. Spezifikationen und Merkmale (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Farben und Größe) können aufgrund von Umgebungsfaktoren von Modell zu Modell variieren, und alle Bilder sind illustrativ.

Vorwort

Diese Bedienungsanleitung beschreibt, wie Sie den Ampero Switch+ am Ampero II Stomp oder Ampero II Stage einstellen. Bei beiden Geräten wird der Ampero Switch+ auf die gleiche Weise angeschlossen und eingestellt, so dass die folgenden Schritte den Ampero II Stomp als Beispiel nehmen. Wenn Sie den Ampero Switch+ so einstellen möchten, dass er ein anderes Gerät steuert, lesen Sie bitte den entsprechenden Inhalt des Handbuchs Ihres Geräts.

Anschließen

Verbinden Sie ein Ende der TRS-Buchse mit dem Ampero Switch+ und das andere Ende mit der **EXP/CTRL(FS 4/5)**-Buchse des Ampero II Stomp mit dem mitgelieferten TRS-Kabel

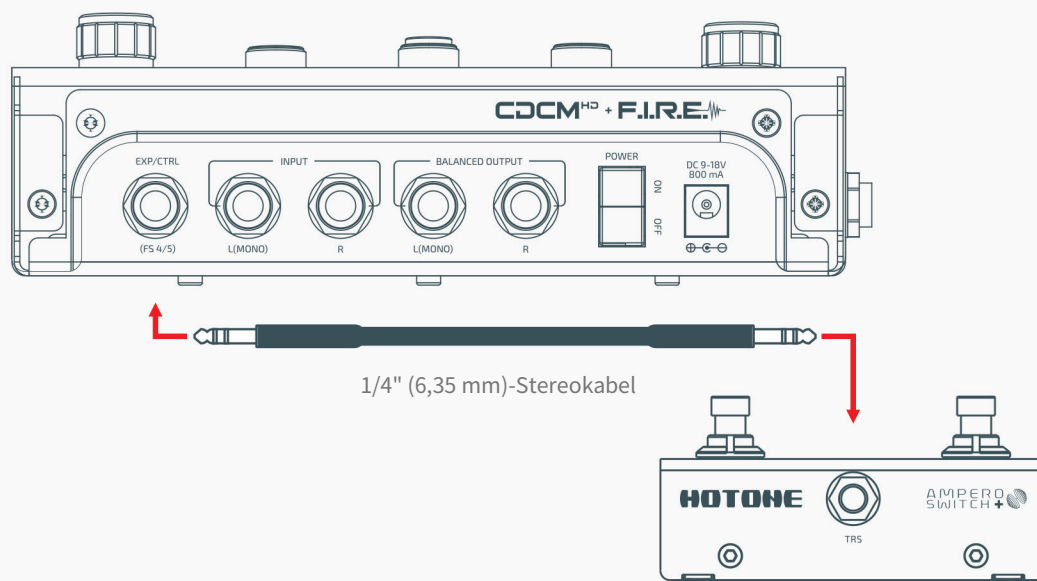

Einrichten

1. Drücken Sie im Hauptmenü auf „**GLOBAL**“ und dann auf „**Controls**“ (Steuerung). Stellen Sie „EXP/CTRL FUNC“ im Auswahlfeld auf „**Dual FS**“



Einrichten

2. „EXT FS1“ und „EXT FS2“ im Auswahlfeld werden editierbar. Die Standardeinstellung ist „Bank-/+“.



3. „EXT FS1“ entspricht dem Ampero Switch Fußschalter A und „EXT FS2“ entspricht dem Ampero Switch Fußschalter B.

Sie können wie folgt eingerichtet werden:

Looper Rec/Play: Schleifenphrasen aufnehmen/abspielen

Looper Stop: Stoppt die Looper-Wiedergabe

Looper: Loopermenü aufrufen/verlassen

Drum On/Off: Schlagzeugrhythmus abspielen/stoppen

Drum: Schlagzeugmenü aufrufen/beenden

Tuner: Stimmgerät aufrufen/beenden

Bank+/-: Wechseln der Bank durch Auf- und Abwärtsbewegen

Tap Tempo: Tap-Tempo-Funktion

Patch+/-: Wechseln der Patches durch Auf- und Abwärtsbewegen

EXP On/Off: Ein- und Ausschalten des eingebauten Expression-Pedals

FX1, FX2, AMP, NR, CAB, EQ, FX3, DLY, RVB On/Off: Jeden Effektblock ein/ausschalten

Plus:

Wenn EXP/CTRL FUNC auf Single FS eingestellt ist, ist der FS4 TAP standardmäßig auf Tap Tempo eingestellt;

Wenn EXP/CTRL FUNC auf Dual FS eingestellt ist, ist der FS4 TAP standardmäßig auf Bank- und der FS5 TAP standardmäßig auf Bank+ eingestellt.