



YAMoRC®
DIGITAL

YD7652

DREHSCHWEIBENSTEUERUNG BASIC VERSION KURZANLEITUNG


(2026-04-08)



Designed by Karst Drenth
Made in Germany
Assembled in NL

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung.....	3
Funktionsbeschreibung.....	3
Grundsätzliche Voraussetzungen für der Einsatz des YD7652.....	3
Technische Daten.....	4
Montage, Maßzeichnung.....	4
Wichtige Hinweise.....	5
Spezieller Haftungsausschluss Digikeijs-Netzteil DR0710 ADJ.....	5
Hardwareübersicht.....	6
Anschlussbeispiel Fleischmann® Drehschiebe und baugleiche.....	7
Anschlussbeispiel Roco® Drehschiebe 42615.....	8
Anschlussbeispiel Märklin® Drehscheibe 7286; Roco 665201 und baugleiche (Basic Modus).....	9
Garantie.....	10

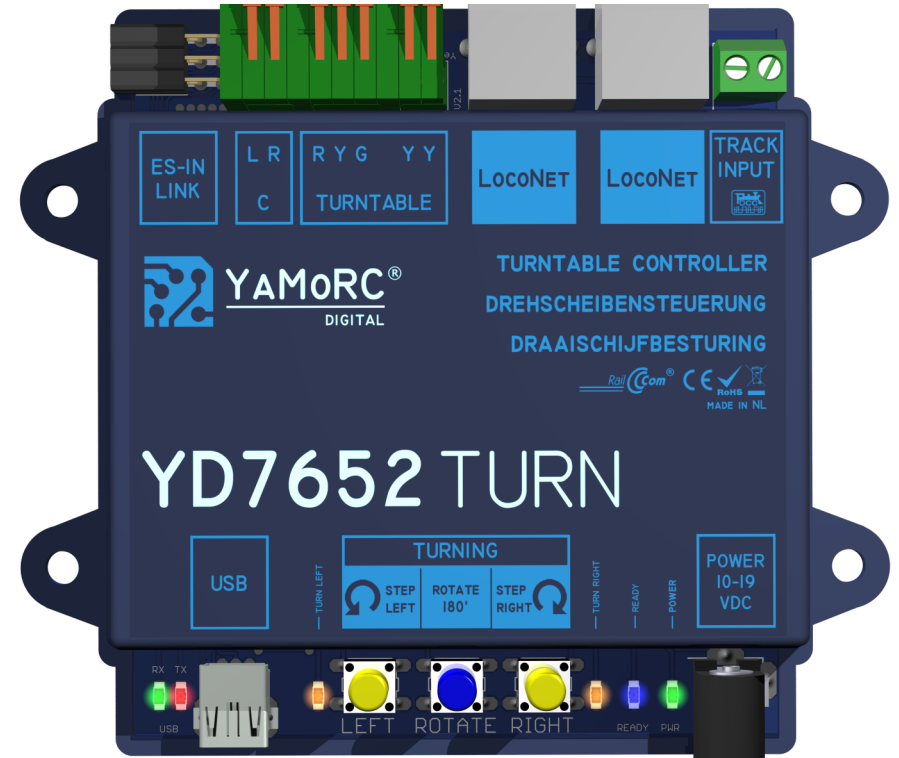

Beschreibung

- Der YD7652 ist ein Drehscheibendecoder der die Drehscheiben von Fleischmann® (6052, 6152, 6154, 6651 9152, mit und ohne C bzw. baugleiche) und Roco® (6152, 6154, 35900, 42615) ansteuern kann.
- Für die **originale** Drehscheiben von Roco® 42615 ist entsprechende Adapter erhältlich, sodass auch hier ein Umbau der Drehscheibe, entfällt.
- Der YD7652 unterstützt alle gängigen Steuerungsprotokolle (Fleischmann, Märklin, usw.).
- Beim Einsatz des YD7652 in der **keine** Umbauten an der Drehscheibe nötig, die Drehscheibe kann "Out of the Box" angeschlossen und betrieben werden.
- Die Umpolung des Bühnengleise erfolgt direkt im YD7652, es ist also keine weitere Hardware erforderlich.
- Selbstverständlich ist auch ein **RailCom® Detektor** und eine **normale Belegmeldung** für das Bühnengleis integriert.
- Der **YD7652** besitzt für den Bühnengleisrückmelder einen kapazitiven **Eingangsfiler** am Rückmeldeeingang. Dieser Filter unterdrückt das Rauschen (Antenneneffekt) bei langen Leitungswegen und Streckenabschnitten. Dadurch werden Fehlmeldungen wirksam unterdrückt.
- Der Anschluss am **LocoNet®** erfolgt entweder über LocoNet® B oder T. **Achtung!** LocoNet® T und B dürfen nie miteinander verbunden werden.

Funktionsbeschreibung:

Die Positionserkennung erfolgt über die Verriegelung der Drehscheibenbühne, darum ist bei jedem Gleisanschluss ein „klacken“ der Verriegelung zu hören. Langsames abbremesen am gewählten Gleisanschluss ist möglich. Die Motorsteuerung erfolgt direkt über den YD7652. Die Geschwindigkeit kann im Tool individuell eingestellt werden.

Grundsätzliche Voraussetzungen für der Einsatz des YD7652:

Die Drehscheibe muss **mechanisch in Ordnung** sein und absolut problemlos funktionieren!

Es ist wichtig das die Verriegelung (Fleischmann® oder Baugleiche) des Drehscheibenantriebs vollständig öffnet. Es dürfen **keine** Klick-Geräusche beim Drehen zu hören sein wenn die Verriegelung herausgezogen ist!


Der YD7652 wird direkt mit Gleisspannung versorgt und kann zusätzlich noch über ein separates DC Netzteil betrieben werden. Das separate Netzteil **mus** immer dann verwendet werden wenn die Gleisspannung **unter 16V** liegt. Eine Spannung von unter 16V reicht **nicht** aus um die Drehscheibe sicher anzusteuern!

Achtung !

Grundsätzlich müssen die **Gleisanschlüsse** der Drehscheibe von den Schuppengleisen **isoliert** werden! Das muss unbedingt beachtet werden damit ein Kurzschluss vermieden wird. Die weiterführenden Gleise können dann wieder normal mit Gleisspannung versorgt werden oder mit eine Rückmel-der überwacht werden. Die jeweilige Polarität der Gleisanschlüsse kann im Konfigurationsprogramm eingestellt werden.

Technische Daten


Anzahl der Rückmeldeeingänge	Ein Rückmeldeeingang für die Belegtmeldung des Drehschein Bühnengleises.
Adressbereich	1 - 4096
Belastbarkeit eines Rückmeldeeingangs	2 A
Überlastfestigkeit eines Rückmeldeeingangs	5 A für 100 ms
Empfindlichkeit der Rückmelder	1 mA Stromfluss
Railcom® Rückmelder	Das Bühnengleis ist mit einem Railcom® Detektor ausgerüstet.
Versorgungsspannung	16-19V DC; max. 60W Leitung Die Spannungsversorgung erfolgt ein Netzteil das separat erworben werden muss!
Weitere Rückmelder	Bühne dreht Position erreicht Not-Halt aktiv Diesen Rückmelder kann eine frei wählbare Loconet® Adresse zugewiesen werden.
Abmessungen des Gehäuses	84 mm x 88 mm x 22 mm
Lochabstand	94,5 mm, 42,5 mm

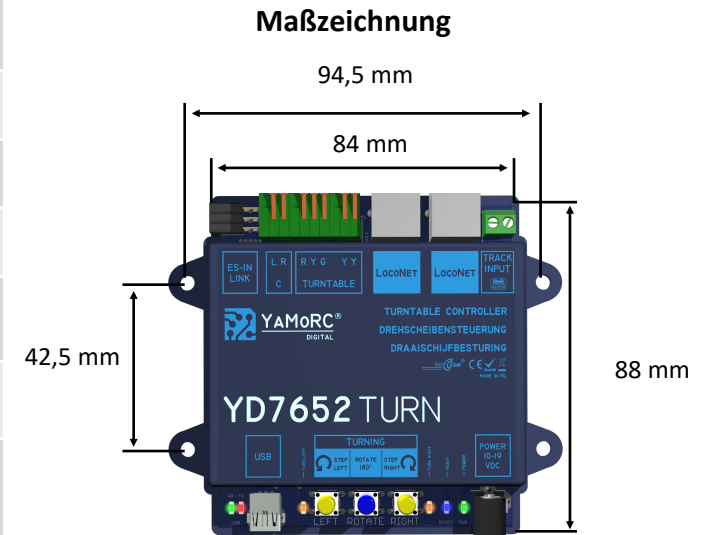

Montage

Die Montage des YD6016LN-CS erfolgt über die vier Montagelöcher seitlich am Gehäuse.


Wichtige Hinweise:

- Der YD7652 ist ausschließlich für den Betrieb an einer elektrischen Modelleisenbahn vorgesehen.
- Der YD7652 ist kein Spielzeug und ist darum für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.
- Betreiben Sie den YD7652 nie unbeaufsichtigt.
- Spannungsquellen (Netzteile, Trafos usw.) müssen den gängigen VDE/EN- und CE-Normen entsprechen.
- Die verwendeten Spannungsquellen (Netzteile, Trafos) müssen der Schutzklasse 2 entsprechen. Eine Nichtbeachtung kann zu schweren Schäden am YD7652 führen. Die Spannungsquellen müssen mit diesem Zeichen gekennzeichnet sein. Weiter Informationen zur Schutzklasse finden Sie z.B. hier: <https://www.google.com/search?q=schutzklasse+2&oq=schutzklasse+2> 
- Spannungsquellen dürfen eine maximale Ausgangsleistung von 60W nicht überschreiten.
- Spannungsquellen dürfen eine maximale Ausgangsspannung von **19VDC und 16VAC** nicht überschreiten. Ein Nichteinhalten dieser Grenzen kann zu Überspannungsschäden führen, die **nicht** unter die Garantie bzw. Gewährleistung fallen.
- Spannungsquellen müssen so abgesichert sein das es im Fehlerfall nicht zu einem Kabelbrand kommen kann.
- Ein **USB-Isolator** ist dann zu verwenden, wenn am Track Input Anschluss des YD7652 eine Zentrale (Track Out) mit USB oder LocoNet® verbunden ist. Der USB-Isolator verhindert gefährliche Masseschleifen bzw. Ausgleichsspannungen oder Ströme zwischen den Komponenten.
- Eine gemeinsam Masseverbindung unterschiedlicher Spannungsquellen bzw. Stromkreise ist nicht zulässig. Dies führt zur Zerstörung des YD7652.
- Auf einen ausreichenden Verdrahtungsquerschnitt der einzelnen Anschlüssen ist unbedingt zu achten.
- Die Anschlussklemmen für den Track Input sind für einen Querschnitt von 0,75mm² ausgelegt. Alle anderen Anschlussklemmen sind für einen Querschnitt von 0,5mm² ausgelegt.
- Anschlussarbeiten müssen immer im spannungslosen Zustand ausgeführt werden. LocoNet® und Spannungsversorgung über "C" von der Zentrale Trennen oder abschalten.
- Der YD7652 darf keinesfalls in der Nähe von starken Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern oder Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, verbaut werden. Montieren Sie den YD7652 darum an einem Ort mit ausreichender Belüftung, um die Abwärme abführen zu können.
- Der YD7652 wurde ausschließlich für trockene Innenräume entwickelt. Betreiben Sie den YD7652 daher nicht in Umgebungen mit großen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen oder im Außenbereich.
- Versuchen Sie nicht, den YD7652 zu öffnen. Unsachgemäße ausgeführte Handlungen können zur Zerstörung des YD7652 führen.

Spezieller Haftungsausschluss Digikeijs-Netzteil DR0710 ADJ

Das Digikeijs-Netzteil DR0710 ADJ kann durch interne Defekte zu hohe Spannung abgeben und zu erheblichen Defekten und Zerstörungen an angeschlossenen Komponenten führen. Aus diesem Grund schließt YaMoRC jede Garantie bzw. Gewährleistung aus, sollte ein Digikeijs-Netzteil Typ „DR0710 ADJ Netzteil“ oder baugleich in Verbindung (z.B. als Spannungsversorgung) mit YaMoRC-Modulen und Zentralen verwendet werden.

Hardwareübersicht

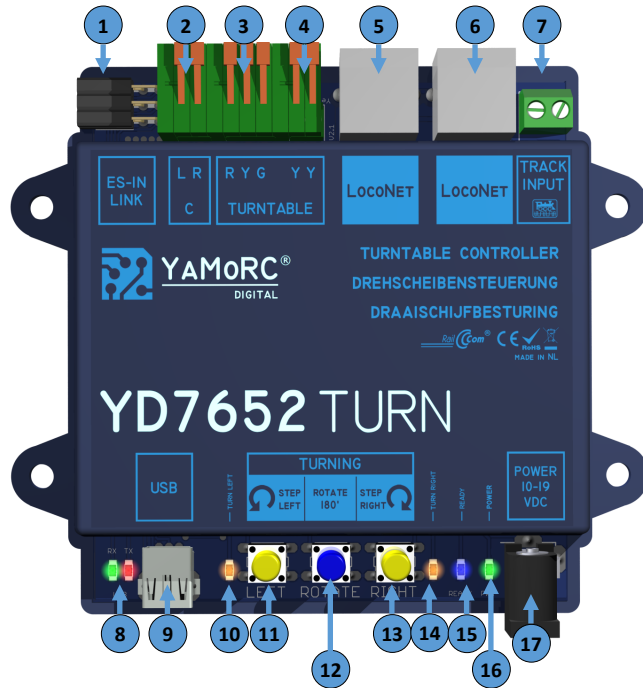

1	ES-IN Links	ES-IN Link Anschluss für weitere Module (z.B. YD7652EX, YD7652ES)
2	L R	Anschluss Messspannung Gleisanschlüsse (siehe Anschlussbeispiele)
3	Y G R	Anschluss Drehscheibe Motorsteuerung Y gelbes Kabel (Farbcode Fleischmann Drehscheibe) G graues Kabel (Farbcode Fleischmann Drehscheibe) R rotes Kabel (Farbcode Fleischmann Drehscheibe)
4	Y Y	Anschluss Drehscheibenbühne (Bühnengleis) Y gelbes Kabel (Farbcode Fleischmann Drehscheibe) Y gelbes Kabel (Farbcode Fleischmann Drehscheibe)
5	LocoNet®	LocoNet® Anschluss 1
6	LocoNet®	LocoNet® Anschluss 2
7	Track Input	Anschluss Gleisspannung von der Zentrale.

8	grüne LED rote LED	USB Status LED grün RX blitzt wenn Daten über USB empfangen werden. rot TX blitzt wenn Daten über USB gesendet werden.
9	USB	USB 2.0 Anschluss Wir empfehlen immer einen USB Isolator zu verwenden wenn der YD7652 über USB konfiguriert wird.
10	orange LED	* Dauerleuchten; Motor oder Gleisspannung fehlt *_-*_* Drehrichtung nach rechts *—* Wechselblinken mit gelber LED 14; Zeitüberschreitung Drehbewegung
11	Step Left	Taster Step Left Drehscheibe einen Gleisanschluss nach links drehen
12	Rotate	Taster Rotate Drehscheibenbühne um 180 Grad drehen
13	Step Right	Taster Step Right Drehscheibe einen Gleisanschluss nach rechts drehen
14	orange LED	* Dauerleuchten; Motor oder Gleisspannung fehlt *_-*_* Drehrichtung nach links *—* Wechselblinken mit gelber LED 14; Zeitüberschreitung Drehbewegung
15	Blaue LED	* leuchtet dauern YD7652 betriebsbereit *_—_* blinkt langsam YD7252 wird initialisiert (z.B. nach dem Speichern der Einstellungen) *_*_*_* Im Basic Modus wurde eine Positionsfahrt angefordert
16	grüne LED	Status LED Status (zwei Blinktakt) langsamere Blinktakt Versorgungsspannung vorhanden schnellere Blinktakt keine Gleisspannung bzw. keine ext. Spannungsversorgung vorhanden.
17	Power 12-19 VDC	Spannungsversorgung DC 16-19V, 60W max.

Anschlussbeispiel Fleischmann® Drehscheibe und baugleiche (Basic Modus)

(6052, 6152 (C), 6651, 6652 (2-Leiter), 6154, 9152, 35900)

Es sind **keinerlei** Umbauten an der Drehscheibe erforderlich! Es dürfen auf **keinen Fall** die Kontaktflaschen an der Drehscheibenbühne entfernt werden. Außerdem ist es wichtig das die Gleisanschlüsse **beidseitig** von den Schuppengleisen isoliert (getrennt) werden. Die Schuppengleise können entweder über Rückmelder oder direkt von der Zentrale aus, mit Gleisspannung versorgt werden. Über LocoNet[®] werden diverse Informationen (RailCom[®] Infos, Rückmelder, Steuerungskommandos) mit der Zentrale ausgetauscht.

Diese Einstellungen sind für den Betrieb nötig.
(Die Parameter können individuell angepasst werden)

Allgemein*

- Drehscheibentyp: Fleischmann H0
- C Typ: Stände: 48
- Steuerprotokoll: Fleischmann
- Basis-Adresse: 200 nur Aspekte:
- Adressierung: RCN-213 MultiMAUS[®]
- Kontrollertyp: Basic

Bühnenrückmeldung

- Bühne-belegt Rückmelder: 0
- Aus-Wartzeit (ms): 150
- Bühne-belegt Block (RailCom): 0
- Umkehren Aufgleisrichtung:
- Bühne: dreht Rückmelder: 1052
- Bühne-Nothalt Rückmelder: 1054

Bühnenkontrollier*

- Ab: 15,0 °, drehen mit hoher Geschw.: 80
- Langsame Geschwindigkeit: 50
- Niedrige Geschwindigkeit: 20
- Beschleunigung: 40
- Verzögerung: 2



Motor-Lastregelung

- Referenz-Spannung (V): 14,0
- Lastregelung P-Faktor: 5
- Lastregelung I-Faktor: 25
- Regulation D-Factor: 15
- Latch Start-power (%): 100
- Latch Holding-power (%): 50

Bühnenparameter

- Drehen: 23,3 s Schritt 0,3863 °
- Langsam: 37,3 s Schritt 0,2413 °
- Niedrig: 93,2 s Schritt 0,0966 °
- 180° Rotation-Time in 25ms steps:
- Left: 1040 Anti-Clockwise
- Right: 1040 Clockwise

Notwendige beidseitige Gleistrennung

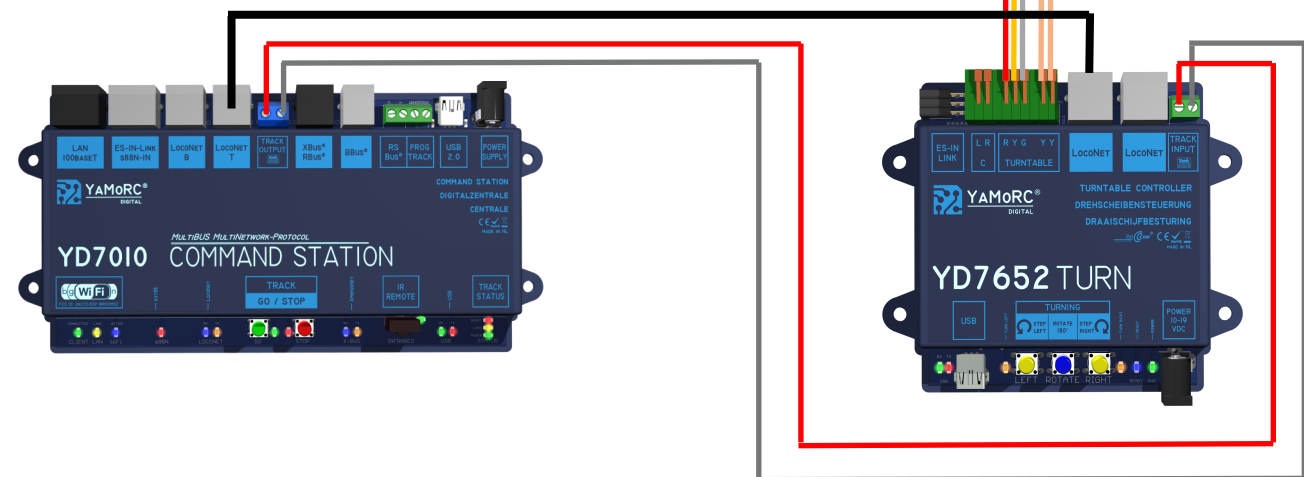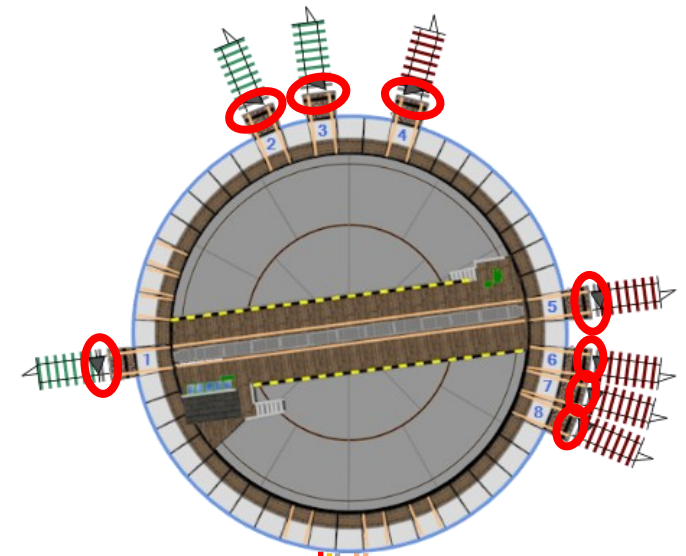

Anschlussbeispiel Roco[®] Drehscheibe 42615 (Basic Modus)

Es sind **keinerlei** Umbauten an der Drehscheibe erforderlich! Es dürfen auf **keinen Fall** die Kontaktlaschen an der Drehscheibenbühne entfernt werden. Außerdem ist es wichtig das die Gleisanschlüsse **beidseitig** von den Schuppengleisen isoliert (getrennt) werden. Die Schuppengleise können entweder über Rückmelder oder direkt von der Zentrale aus, mit Gleisspannung versorgt werden. Der Roco[®] Adapter übermittelt die Stellungsrückmeldung der Drehscheibenbühne. Über LocoNet[®] werden diverse Informationen (RailCom[®] Infos, Rückmelder, Steuerungskommandos) mit der Zentrale ausgetauscht. Um die Roco[®] Drehscheibe betreiben zu können wird der YD7652EX Turn benötigt.

Diese Einstellungen sind für den Betrieb nötig.
(Die Parameter können individuell angepasst werden)

Allgemein

Drehscheibentyp: Roco H0
 Modus: 2L= Stände: 0
 Steuerprotokoll: Fleischmann
 Basis-Adresse: 200 nur Aspekte:
 Adressierung: RCN-213 MultiMAUS@
 Kontrollertyp: Basic

Bühnenrückmeldung

Bühne-belegt Rückmelder: 0
 Aus-Wartezeit (ms): 150
 Bühne-belegt Block (RailCom): 0
 Umkehren Aufgleisrichtung:
 Bühne: dreht Rückmelder: 1052
 Bühne-Nothalt Rückmelder: 1054

Bühnenkontrollier*

Ab: 15,0 drehen mit hoher Geschw.: 80
 Langsame Geschwindigkeit: 50
 Niedrige Geschwindigkeit: 20
 Beschleunigung: 40
 Verzögerung: 2


Motor-Lastregelung

Referenz-Spannung (V): 14,0
 Lastregelung P-Faktor: 5
 Lastregelung I-Faktor: 25
 Regulation D-Faktor: 15
 Latch Start-power (%): 100
 Latch Holding-power (%): 50



Bühnenparameter

Drehen: 23,3 s Schritt: 0,3863
 -- Langsam: 37,3 s Schritt: 0,2413
 -- Niedrig: 93,2 s Schritt: 0,0966
 180° Rotation-Time in 25ms steps:
 Left: 1040 Anti-Clockwise
 Right: 1040 Clockwise

Notwendige beidseitige Gleistrengnung
 Jumperstellung beachten!

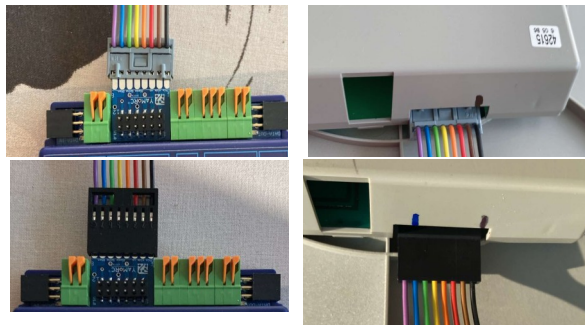

Steckerausführung und Orientierung beachten!

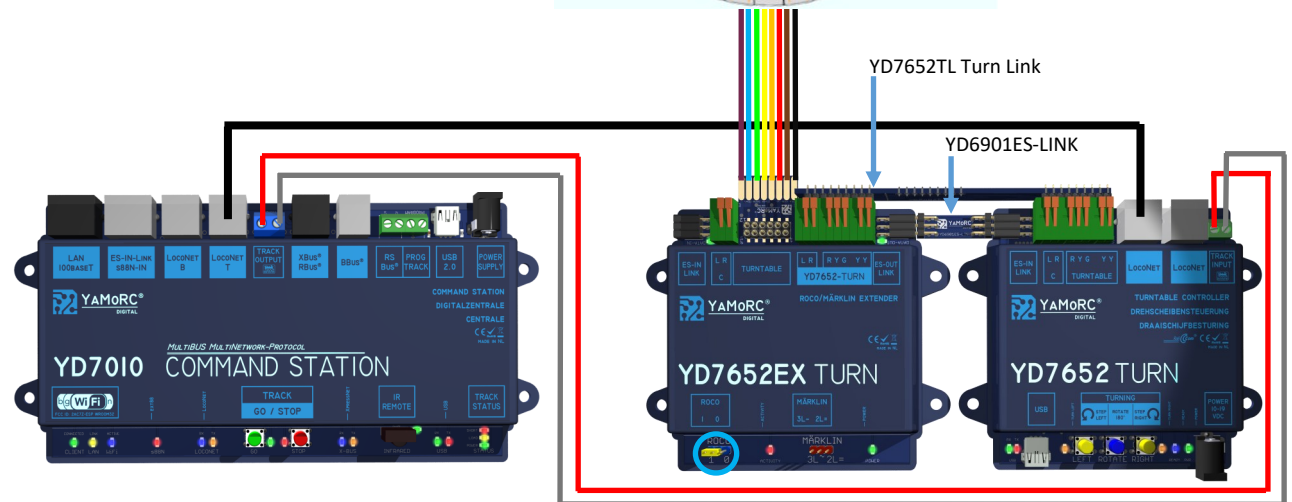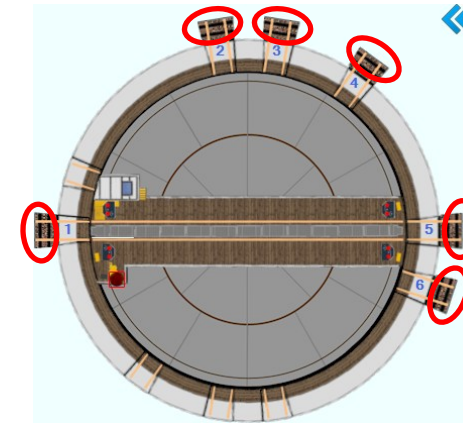

Anschlussbeispiel Märklin[®] Drehscheibe 7286; Roco 665201 und baugleiche (Basic Modus)

Es sind **keinerlei** Umbauten an der Drehscheibe erforderlich! Es dürfen auf **keinen Fall** die Kontaktlaschen an der Drehscheibenbühne entfernt werden. Außerdem ist es wichtig das die Gleisanschlüsse von den Schuppengleisen werden getrennt (isoliert). Die Schuppengleise können entweder über Rückmelder oder direkt von der Zentrale aus, mit Gleisspannung versorgt werden. Über LocoNet[®] werden diverse Informationen (RailCom[®] Infos, Rückmelder, Steuerungskommandos) mit der Zentrale ausgetauscht.

Diese Einstellungen sind für den Betrieb nötig.
(Die Parameter können individuell angepasst werden)

Allgemein*

Drehscheibentyp: Märklin H0

Modus: 3L~N. Stände: 48

Steuerprotokoll: Fleischmann

Basis-Adresse: 200

Adressierung: RCN-213 MultiMAUS[®]

Kontrollertyp: Basic

Bühnenrückmeldung

Bühne-belegt Rückmelder: 0

Aus-Wartezeit (ms): 150

Bühne-belegt Block (RailCom): 0

Umkehren Aufgleisrichtung:

Bühne dreht: Rückmelder: 1052

Bühne-Nothalt Rückmelder: 1054

Bühnenkontroller*

Ab 15,0°, drehen mit hoher Geschw.: 80

Langsame Geschwindigkeit: 50

Niedrige Geschwindigkeit: 20

Beschleunigung: 40

Verzögerung: 2

Motor-Lastregelung:

Referenz-Spannung (V): 14,0

Lastregelung Proportional-Faktor: 5

Lastregelung Integral-Faktor: 25

Lastregelung Differenzial-Faktor: 15

Entriegelung Start-Leistung (%): 100

Entriegelung Halte-Leistung (%): 50

Bühnenparameter

Drehen: 23,3 s Schritt: 0,3863°

-- Langsam: 37,3 s Schritt: 0,2413°

-- Niedrig: 93,2 s Schritt: 0,0966°

180° Drehzeit in 25ms Schritte:



Links: 1040 Gegen-Uhrzeigersinn

Rechts: 1040 In Uhrzeigersinn

○ Notwendige Gleistrengung zu den Schuppengleisen
○ Jumperstellung beachten!



Steckerausführung und Orientierung beachten!

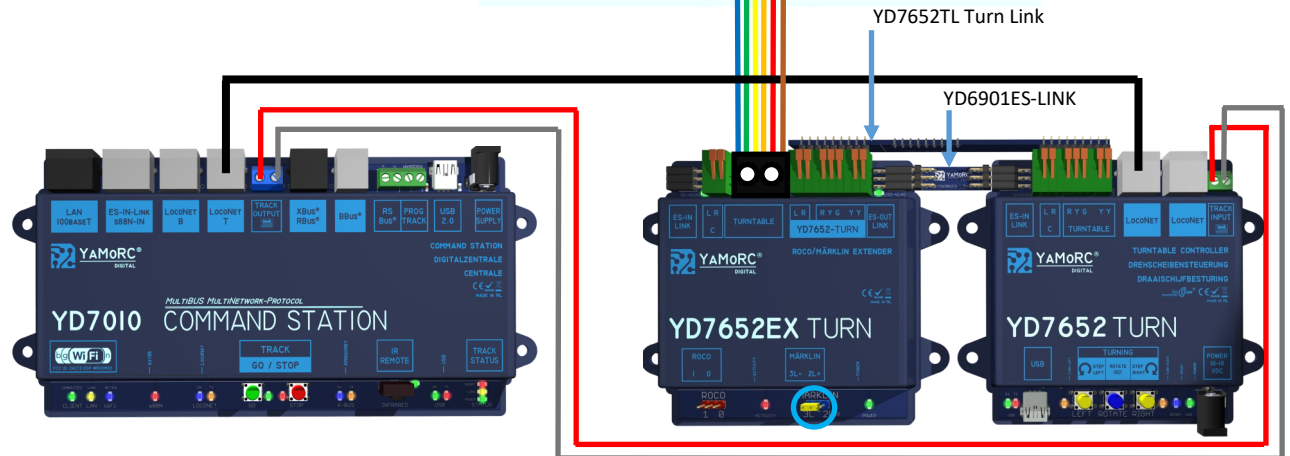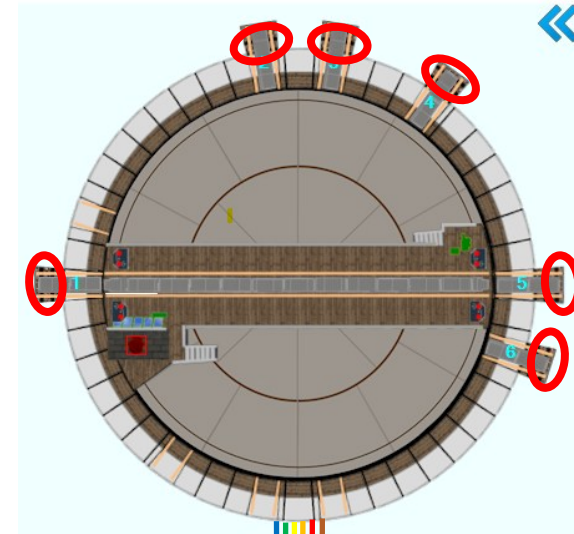

24 Monate Gewährleistung ab Kaufdatum

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Produktes von YaMoRC. Die hochwertigen Qualitätsprodukte von YaMoRC wurden mit den modernsten Fertigungsverfahren hergestellt und sorgfältigen Qualitätskontrollen und Prüfungen unterzogen.

Daher gewährt die Firma YaMoRC Ihnen beim Kauf eines YaMoRC-Produktes über die Ihnen gesetzlich zustehenden, nationalen Gewährleistungsrechte gegenüber Ihrem YaMoRC-Fachhändler als Vertragspartner hinaus zusätzlich eine Herstellergarantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Garantiebedingungen:

Diese Garantie gilt für alle YaMoRC-Produkte, die bei einem YaMoRC-Fachhändler gekauft wurden. Garantieleistungen werden nur erbracht, wenn ein Kaufnachweis vorliegt. Als Kaufnachweis dient die Kaufquittung vom YaMoRC-Fachhändler. Es wird daher empfohlen, die Kaufquittung aufzubewahren.

Inhalt der Garantie/Ausschlüsse:

Die Garantie umfasst nach Wahl von YaMoRC, die kostenlose Beseitigung oder den kostenlosen Ersatz des schadhaften Teils, die nachweislich auf Konstruktions-, Herstellungs-, Material- oder Transportfehler beruht. Hierzu müssen Sie den Decoder ordnungsgemäß frankiert an uns einsenden. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Garantieansprüche erlöschen:

1. Bei verschleißbedingter Abnutzung bzw. bei üblicher Abnutzung von Verschleißteilen.
2. Bei Umbau von YaMoRC-Produkten mit nicht vom Hersteller freigegebenen Teilen.
3. Bei Veränderung der Teile, insbesondere durch Öffnen des Gehäuses.
4. Bei Verwendung zu einem anderen als vom Hersteller vorgesehenen Einsatzzweck.
5. Wenn die von YaMoRC in der Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise nicht eingehalten wurden.

Die Garantiefrist verlängert sich durch die Instandsetzung oder Ersatzlieferung nicht. Die Garantieansprüche können ausschließlich bei Ihrem Händler unter Beigabe einer eventuellen Garantie-Urkunde, dem Kaufnachweis und der Fehlerbeschreibung gestellt werden. Direkt an YaMoRC geschickte Produkte werden weder behandelt noch kostenfrei retour geschickt.



Drenth Design & Consulting B.V.

Glazeniershorst 209

NL-7328 TJ APELDOORN

Liability: Drenth Design & Consulting B.V.

Phone: +31643392605

E-Mail: ddc@yamorc.com

Directors: Gabriele Drenth-Viertel, Karst Drenth

Trade register: 72184728

VAT No/Tax ID: NL-859019901B01