ELECTRIBE MX

EMX-1 Music Production Station

Bedienungshandbuch

VALVE FORCE

MMT

KORG

Ⓖ ①

Vorsichtsmaßnahmen

Aufstellungsort

Vermeiden Sie das Aufstellen des Geräts an Orten, an denen

- es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist;
- hohe Feuchtigkeit oder Extremtemperaturen auftreten können;
- Staub oder Schmutz in großen Mengen vorhanden sind;
- das Gerät Erschütterungen ausgesetzt sein kann.
- in der Nähe eines Magnetfeldes.

Stromversorgung

Schließen Sie das beiliegende Netzteil nur an eine geeignete Steckdose an. Verbinden Sie es niemals mit einer Steckdose einer anderen Spannung.

Störeinflüsse auf andere Elektrogeräte

Dieser kann bei in der Nähe aufgestellten Rundfunkempfängern oder Fernsehgeräten Empfangsstörungen hervorrufen. Betreiben Sie solche Geräte nur in einem geeigneten Abstand von diesem Erzeugnis.

Bedienung

Vermeiden Sie bei der Bedienung von Schaltern und Reglern unangemessenen Kraftaufwand.

Reinigung

Bei auftretender Verschmutzung können Sie das Gehäuse mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen. Verwenden Sie keinerlei Flüssigreiniger wie beispielsweise Reinigungsbenzin, Verdünnungs- oder Spülmittel. Verwenden Sie niemals brennbare Reiniger.

Bedienungsanleitung

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie sie später noch einmal benötigen.

Flüssigkeiten und Fremdkörper

Stellen Sie niemals Behältnisse mit Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts auf. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, können Beschädigung des Geräts, Feuer oder ein elek-trischer Schlag die Folge sein. Beachten Sie, daß keinerlei Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper in das Gerät gelangt sein, so trennen Sie es sofort vom Netz. Wenden Sie sich dann an Ihren KORG-Fachhändler.

Das CE-Zeichen für die Europäische Gemeinschaft

Vor dem 31.12.1996 vergebene CE-Zeichen auf unseren netzgespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG) und der CE-Richtlinie (93/68/EWG) der EU arbeiten.
Nach dem 01.01.1997 vergebene CE-Zeichen auf unseren netzgespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG), der CE-Richtlinie (93/68/EWG) und der Niederspannungsstromrichtlinie (73/23/EWG) der EU arbeiten.
Die CE-Zeichen auf unseren batteriegespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG) und der CE-Richtlinie (93/68/EWG) der EU arbeiten.

Inhalt

1. Einleitung 7

Leistungsmerkmale 7
Daten auf dem EMX-1 speichern 8
Röhren 8
Was ist VALVE FORCE ? 8
Was ist MMT ? (Multi Modeling Technology) 8

2. Bauteile und ihre Funktionen .. 9

Oberseite 9
Common-Sektion 10
Edit-Sektion 11
Part-Select-Sektion 12
Step-Tasten-Sektion 13
Arpeggiator-Sektion 14

Rückseite 15

Vorderseite 15
Card-Sektion 15

Elemente und Funktionen im Display16

3. Elementare 17

BedienungVorbereitungen 17
Anschlüsse 17
Gerät ein-/ausschalten 17
Zum Einschalten des Geräts 17
Zum Ausschalten des Geräts 17

Demosong wiedergeben 18
Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause) 18
Wiedergabe fortsetzen 18
Wiedergabe anhalten 18
Liste der Demosongs 18

4. Pattern-Modus 19

Patterns wiedergeben 19
Was ist ein Pattern? 19
Pattern wiedergeben 19
Wiedergabe starten 19
Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause) 19
Wiedergabe fortsetzen 19
Wiedergabe anhalten 19
Pattern wählen 20
Prüfen, welche Patterns wiedergegeben werden 20
Wiedergabe des Patterns erneut von vorn beginnen . 20
Timing beim Ändern von Patterns 20
Wiedergabetempo einstellen 20
Tempo mit dem Rad einstellen 20
Tempo präziser einstellen 20
Tempo mit der Taste TAP einstellen 21
BPM automatisch scannen 21
Tempo bei Ändern von Patterns konstant halten (TEMPO LOCK) 21

Sound eines Parts wiedergeben 22
Was ist ein Part? 22
— Drum-Parts (1–5, 6A-B, 7A-B) 22
— Synth-Parts (1–5) 22
— Accent-Parts (Drum, Synth) 22
Sound eines Parts anhören 22
Sound eines Drum-Parts anhören 22
Sound eines Synth-Parts anhören (Klaviaturfunktion) 22
Part wählen 23
Drum-Part 23
Part während der Wiedergabe wählen, ohne dass er erklingt 23
Synth-Part 23
Accent-Part 23
Part stumm schalten (Mute) 23
Part auf Solo schalten 24
Parts Akzente hinzufügen (Accent) 24
Positionen und Stärke der Akzente festlegen 24
Parts wählen, die akzentuiert werden sollen 24
Phrasen transponieren (Transpose) 25
Pattern „swingen“ lassen 25
Swing-Stärke festlegen 25
Parts wählen, die swingen sollen 25
Parts mit Wirbeln versehen 26
Part wählen und den Roll-Effekt einschalten 26
Roll-Typ festlegen 26
Ausgang der Parts wählen 26
Sounds durch Verzerrung druckvoller machen 26

Arpeggiator verwenden 27
Mit dem Arpeggiator spielen 27
Drum-Parts arpeggieren 27
Synth-Parts arpeggieren 27
Mittlere Note festlegen 27
Skala des Arpeggiators ändern 28
ARPEGGIO-SCALE-Liste 28

Sounds bearbeiten 29
Sound von Drum-Parts bearbeiten 29
Wellenform zuordnen 29
Part-Common-Parameter bearbeiten 29
Modulation 30
Sound von Synth-Parts bearbeiten 31
Synth-Oszillator 31
Synth-Filter 31
Part-Common-Parameter 32
Modulation 33
Synth-Part stimmen 33

Liste der Oszillatortypen 34
Liste der Drum-PCM 39
Liste der Synth-PCM 40

Effekte 41
Effekte einsetzen 41
Effekt anwenden 41
Effekt bearbeiten 41
Effekttypen 42
1. Stereo 42
2. Mono-Mix 42
3. Stereo-Cross 42

Effektparameter 43

Phrasen aufnehmen 47
Echtzeitaufnahme 47
Step-Aufnahme 47
Phrasen während der Wiedergabe aufnehmen (Echtzeitaufnahme) 47
Drum-Parts aufnehmen 47
Synth-Parts aufnehmen 47
Während der Wiedergabe aufnehmen 48
Unerwünschte Noten während der Wiedergabe löschen (Erase) 48
Step-Aufnahme 48
Rhythmus für einen Drum-Part aufnehmen 48
Phrase für einen Synth-Part aufnehmen 49
Pausen und gebundenen Noten eingeben 49
Fokus verschieben 49

Sequenzdaten bearbeiten 50
Phrase-Pattern bearbeiten (Note Edit) 50
Step wählen, den Sie bearbeiten wollen 50
Notenpositionen bearbeiten 51
Notennummer (Tonhöhe) bearbeiten 51
Gate-Time bearbeiten 51
Länge und Time-Signature eines Patterns festlegen 52
Länge und Beat prüfen 52
Länge einstellen 52
Beat einstellen 52
Letzten Step einstellen 53
Daten innerhalb eines Patterns verschieben .. 53
Daten verschieben 53
Daten mehrfach verschieben 54
Daten zufallsgesteuert verschieben 54
Tonhöhe eines Synth-Phrase-Parts transponieren 55
Tonhöhen von Notendaten verschieben 55
Tonhöhen von Notendaten eines Synth-Parts zufallsgesteuert verschieben 55
Parts kopieren 55
Nur den Sound eines Parts kopieren 56
Sequenzdaten eines Parts löschen 56
Alle Performance-Daten eines Parts löschen 56
Trigger-Daten während der Aufnahme oder der Wiedergabe löschen 57
Alle Daten aus einem Pattern löschen 57
Aktuell bearbeiteten Pattern mit dem gespeicherten Pattern vergleichen (COMPARE) 57

Motion sequence 58
Was ist eine Motion Sequence? 58
Effekte (FX1, FX2, FX3) 58
Drum-Parts (1–7B) 58
Synth-Parts (1–5) 58
Accent-Parts 58
Motion Sequence aufnehmen 58
Motion Sequence wiedergeben 59
Motion-Sequence-Daten überprüfen 60
Motion-Sequence-Daten bearbeiten 60
Motion Sequence wählen, die Sie bearbeiten wollen . 60
Motion-Sequence-Parameterwerte bearbeiten 60
Motion Sequence eines Parts oder Effekts löschen 61

Pattern Set 62
Was ist Pattern-Set? 62
Mit einem Pattern-Set spielen 62
Verknüpfte Wiedergabe (Chain Play) zusammen mit Pattern-Set verwenden 63
Pattern einem Pattern-Set zuordnen 63

Pattern speichern 64
Wenn Sie einen kreierten Pattern nicht speichern wollen 64
Speichern durch Überschreiben eines vorhandenen Patterns 64
Einen anderen Pattern überschreiben 64
Pattern unter einem anderen Namen speichern 64

5. Song-Modus 65
Was ist ein Song? 65
Was ist die Position? 65

Songs wiedergeben 66
Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause) 66
Wiedergabe fortsetzen 66
Wiedergabe anhalten 66
Schneller Vorlauf oder Rücklauf 66
Songs wählen 66
Songs umschalten 66
Wiedergabe ab der aktuellen Position oder dem aktuellen Song 66
Weiter mit Wiedergabe eines anderen Songs 66
Wiedergabetempo einstellen 67
Tempo mit dem Rad einstellen 67
Tempo mit der Taste TAP einstellen 67
Tempo eines Songs verriegeln 67

Songs kreieren 68
Patterns für die einzelnen Position festlegen .. 68
Fertigen Song vom Beginn an wiedergeben 68
Pattern-Tonhöhe des Patterns an einer bestimmten Position transponieren 69

Songs bearbeiten 70
Patterns einfügen 70
Patterns löschen 70
Daten aus einem Song löschen 70
Wenn Sie versehentlich Songdaten gelöscht haben ... 71
Pattern an einer bestimmten Position ändern 71
Stummschaltungseinstellungen des Parts bei Änderung des Patterns erhalten 71
Songs nacheinander wiedergeben 71

Event-Aufnahme..... 72
Song-Event-Daten aufnehmen 72
Mit der Funktion Event-Aufnahme aufnehmen 72
Event-Daten aus einem Song löschen 73
Event-Daten eines Songs prüfen 73

Songs speichern 74
Songs einfach speichern 74
Anderen Song überschreiben 74
Song neu benennen und speichern 74

6. Global-Modus 75
Metronom einstellen 75
Stimmung an ein anderes Instrument angleichen.....75
Daten im Speicher schützen 75
Arpeggiator-Funktionen vertauschen 76
Global-Modus-Einstellungen speichern 76

SmartMedia™-Karten verwenden . 76
Über die Karten 76
Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung 76
SmartMedia-Karten formatieren 77
Daten auf einer SmartMedia-Karte speichern (Save All) 77
Alle EMX-1-Daten von einer SmartMedia-Karte in das Gerät laden 77
Einzelnen Pattern von einer SmartMedia-Karte laden (Load Pattern) 78
EMX-1-Dateien von einer SmartMedia-Karte löschen (Delete File).....78

7. MIDI-Modus 79
Über MIDI-Kanäle 79
Den EMX-1 als Soundmodul einsetzen 79
Wenn Sie einen Multi-Track-MIDI-Sequenzer an den EMX-1 anschließen 79
MIDI-Kanal für die Parts einstellen 79

MIDI-Utility 80
MIDI-Filter-Einstellungen vornehmen 80
Drum-Notennummern zuweisen 80
Über Note-On/Note-Off 81
Drehreglern MIDI-Control-Change-Nummern zuweisen 81

Sound-Einstellungen und andere Daten senden 82
Daten-Dumps senden/empfangen 82
Senden 82
Empfangen 82
Patterns wechseln 83
Pitch-Bend-Umfang einstellen 83
Pitch-Bend-Umfang einstellen 83

Wiedergabe mit einem externen MIDI-Gerät synchronisieren..... 83
EMX-1 als Master verwenden und externe MIDI-Geräte synchron dazu laufen lassen 83
MIDI-Geräte als Master verwenden und den EMX-1 dazu synchronisieren 84
Wiedergabe synchron zu anderen Electribe-Modellen 84
ES-1 synchron zum Tempo des EMX-1 spielen lassen 84
EMX-1 und ES-1 identisch nummerierte Pattern synchron abspielen lassen 84
Über die zur Synchronisation verwendeten MIDI-Nachrichten 85
Timing Clock 85
Start 85
Continue, Stop 85
Synchronisation im Song-Modus 85
Song Select 85
Song Position Pointer 85

Sounds bearbeiten 86
Mittels NRPN bearbeiten 86
Über System-Exclusive-Nachrichten 86
Universal-System-Exclusive-Nachrichten 86

8. Anhang 87

Fehlersuche..... 87

Fehlermeldungen 88
Technische Daten 89

List der Pattern-Namen 90
Knob/Sw - MIDI List 92

Index 93

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ELECTRIBE MX entschieden haben (den wir im weiteren Verlauf einfach „EMX-1“ nennen).

Der EMX-1 Music Production Station kann von jedermann benutzt werden - vom Einsteiger bis hin zum Profi - um wirklich eigenständige Musik zu machen.

Die Drehknöpfe und Tasten ermöglichen es, Sounds intuitiv und einfach zu editieren, und Rhythmen und Phrase-Pattern zu kreieren, ohne dass weiteres Equipment erforderlich ist. Der EMX-1 ist das ideale Tool für Musiker, DJs, Sound-Programmierer oder Heimanwender, die ihrer Musik auf einfache Weise mehr Originalität verleihen möchten. Er ist außerdem auch eine ideale Ergänzung zu den anderen Modellen der ELECTRIBE-Serie.

Leistungsmerkmale

Das ideale Werkzeug für die Produktion von Dance Music und viele anderen Genres

Der EMX-1 verfügt über neun Drum-Parts und fünf Synth-Parts. Da die Bearbeitung von Arrangements und die Soundbearbeitung der einzelnen Parts gemeinsam vorgenommen wird, können Songs schnell und einfach produziert werden.

„MMT (Multiple Modeling Technology)“ Klangerzeuger

Die Synth-Engine des EMX-1 verfügt über Korgs neueste Technologie — MMT (Multiple Modeling Technology). Bei der Entwicklung dieses Geräts konnte auf das Knowhow zurückgegriffen werden, das für die in den Serien Z1, MS2000 und Electribe eingesetzte DSP-Technologie entwickelt wurde; damit wird es möglich, mit nur einigen wenigen Bearbeitungsschritten einen breiten Bereich timbraler Variationen nutzen zu können.

Die Oszillator-Sektion bietet insgesamt sechzehn verschiedene Synthesemodelle, darunter nicht nur analoge Standard-Synthesizermodelle wie Waveform, Sync, Cross Mod und Ring Mod, sondern auch neue Arten, die zuvor nicht verfügbar waren wie beispielsweise einen Chord-Typ, der aus einer einzigen Note einen vollen Akkord produziert, einen Unisono-Typ, mit dem Sie die Tonhöhe von bis zu sechs Oszillatoren verstimmen können, um so einen extrem dicken Sound zu produzieren, und einen Waveshape-Typ, der zwei Oszillatoren mischt, um aus dem Ergebnis komplexe Wellenformen zu modulieren.

Die sorgfältig gewählten Parameter für die Filter- und Modulations-Sektionen glänzen mit einem stark verbesserten Regelbereich, einer stark erhöhten Geschwindigkeit und Soundqualität. Zusätzlich zu vier Filtertypen, die in der Lage sind, den von den Oszillatoren produzierten Sound extrem zu variieren, ermöglicht die neue Drive-Control die Erzeugung des typischen Klangs analoger Verzerrung; so werden scharfe und mächtige Analogsynth-Sounds möglich. Für total abgefahrene Sounds haben wir BPF+ (Band Pass Filter Plus) mit einstellbarer Steilheit integriert; außerdem können Sie andere Parameter zusammen mit der Modulation durch LFO oder EG nutzen.

207 Drum-Wellenformen zum Einsatz in Ihrer Dance Music

Der EMX-1 verfügt über 207 eingebaute Drum-Waves, die bereits so vorproduziert wurden, dass sie in Ihrer Musik sofort optimal eingesetzt werden können.

Einfache Editierung wie bei einen analogen Synthesizer

Auf der Vorderseite befinden sich Drehregler und Schalter für wichtige Soundparameter, mit denen Sie Sounds während des Spiels in Echtzeit editieren können; so können Sie Sounds auf die gleiche Weise produzieren wie mit einem analogen Synthesizer.

Drei gleichzeitig nutzbare Stereo-Effektprozessoren

Der EMX-1 verfügt über drei Stereo-Effektprozessoren, jede mit 16 hervorragenden Effekttypen. Mit der Chain-Funktion können Sie die Verschaltung der Effekte untereinander ändern.

192 interne Patterns programmiert für viele Genres der Dance Music

Der EMX-1 kann 256 Patterns im Speicher halten. In jedem einzelnen können Sie einen Sound und eine Sequenz (mit einer Länge von bis zu 128 Steps) für jeden Part speichern. Werkseitig sind 192 der internen Patterns vorprogrammiert, speziell für Dance Music und andere moderne Musikstile.

64 Songs

Eine Sequenz aus Patterns, Mute-Daten und Reglerbewegungen kann auf einem der 64 Songspeicherplätzen als „Song“ gespeichert werden.

Intuitive Pattern-Programmierung

Mit den sechzehn Step-Tasten auf der Vorderseite können Sie schnell, einfach und intuitiv Daten in Pattern eingeben. Selbstverständlich stehen Ihnen auch Echtzeitaufnahme und Stepaufnahme zur Verfügung.

Motion Sequencing

Mit der Motion-Sequencing-Funktion des EMX-1 können Sie Reglerbewegungen und Schaltvorgänge aufnehmen und loopen, was Ihnen ermöglicht, klangliche Veränderung über die Zeit während der Wiedergabe zu erzeugen.

Neuentwickelte Röhrenschaltung VALVE FORCE

Der EMX-1 verfügt über Korgs neuentwickelte VALVE-FORCE-Technologie, eine vollständig analoge Schaltung mit zwei Röhren, die als Master-Effekt zur Aufwertung des Gesamtsounds verwendet werden kann. Sie liefert einen reichen, warmen und klar definierten Sound, der mit digitaler Technik allein nicht produziert werden kann. Mit dem Drehregler TUBE GAIN können Sie den Pegel des Ausgangssignals des EMX-1 einstellen, das durch die Röhren geleitet wird, und so die weiche Verzerrung und die Obertonstruktur steuern, die dem Sound von den Röhren hinzufügt werden. Selbst bei niedrigeren Lautstärken können Sie den TUBE GAIN einstellen und großartigen Röhrensound in jeder Situation genießen.

Externe Audioquellen verarbeiten

Sie können eine Audioquelle an die Audio-In-Buchse anschließen und ihr Signal mit den internen Filtern und Effekten verarbeiten.

Zwei Einzelausgänge

Zusätzlich zu den Haupt-Stereoausgängen L/MONO und R können Sie beliebige Part-Kombination auf die beiden unabhängigen Audioausgänge routen.

Automatische BPM-Erkennung

Der EMX-1 kann das Tempo eines Audioquelle, die an den Audioeingang angeschlossen ist, automatisch erkennen und dieses Tempo dem aktuellen Pattern zuweisen. Selbstverständlich können Sie auch Tap-Tempo zur Tempoeingabe verwenden oder auf eine externe MIDI-Clock synchronisieren.

SmartMedia™-Steckplatz

Auf dem EMX-1 produzierte Patterns und Songs können auf SmartMedia™-Karten gespeichert werden.

Arpeggiator

Mit dem Ribbon-Controller und -Schieberegler können Sie intuitiv automatisch erzeugte Arpeggios steuern.

Display

Das große, hintergrundbeleuchtete LCD hält Sie über den Betriebszustand auf dem Laufenden und zeigt weitere Informationen an.

Pattern on the fly schreiben

Wenn Sie unverhofft bei der Wiedergabe von Pattern auf einen coolen Pattern oder Riff stoßen, können Sie den Pattern schreiben und speichern, ohne dazu Ihr Spiel stoppen zu müssen.

Daten auf dem EMX-1 speichern

Die Patterns und Songs, die Sie auf dem EMX-1 bearbeiten und produzieren, gehen verloren (die Patterns und Songs werden auf den Status von vor dem Beginn der Bearbeitung zurückgesetzt), wenn Sie einen neuen Pattern oder Song wählen oder vor dem Speichern der Änderungen das Gerät ausschalten.

Wenn Sie einen Pattern oder Song, den Sie erstellt oder bearbeitet haben, oder Änderungen an den Globaldaten speichern wollen, müssen Sie den Write-Vorgang durchführen.

Sie können bei Bedarf jederzeit alle Songs und Patterns auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (☞S.89 „Werkseinstellungen wieder herstellen“).

Röhren

Die Röhren im EMX-1 dürfen weder ausgebaut, ersetzt noch modifiziert werden. Die Röhren sind Bauteile, die vom Benutzer nicht gewartet oder instandgesetzt werden können.

Was ist VALVE FORCE ?

VALVE FORCE ist eine von KORG entwickelte Röhrenaudio-Technologie. Das VALVE-FORCE-System verfügt über die Möglichkeit, den Sound weich zu verzerren, und über die reichen Obertöne, die so charakteristisch für Röhren sind. Die Röhren sind mit einem eigenen Gain-Regler ausgerüstet, so dass das VALVE-FORCE-System in jeder Situation eine exzellente Tonqualität liefert.

Was ist MMT ? (Multi Modeling Technology)

KORGs neue bahnbrechende MMT-Engine (MMT steht für Multi Modeling Technology) basiert auf dem umfangreichen Wissen, der sich über Jahre der DSP-Entwicklung aufgebaut hat – Entwicklungsarbeit, die die Serien Prophecy, Z1, MS2000, OASYS PCI und Electribe hervorgebracht hat. Diese Technologie bietet außerordentlich fortschrittliche Soundmöglichkeiten bei Erhalt der einfachen Bedienung, die schon immer das Kennzeichen der Electribe-Serie war.

2. Bauteile und ihre Funktionen

Oberseite

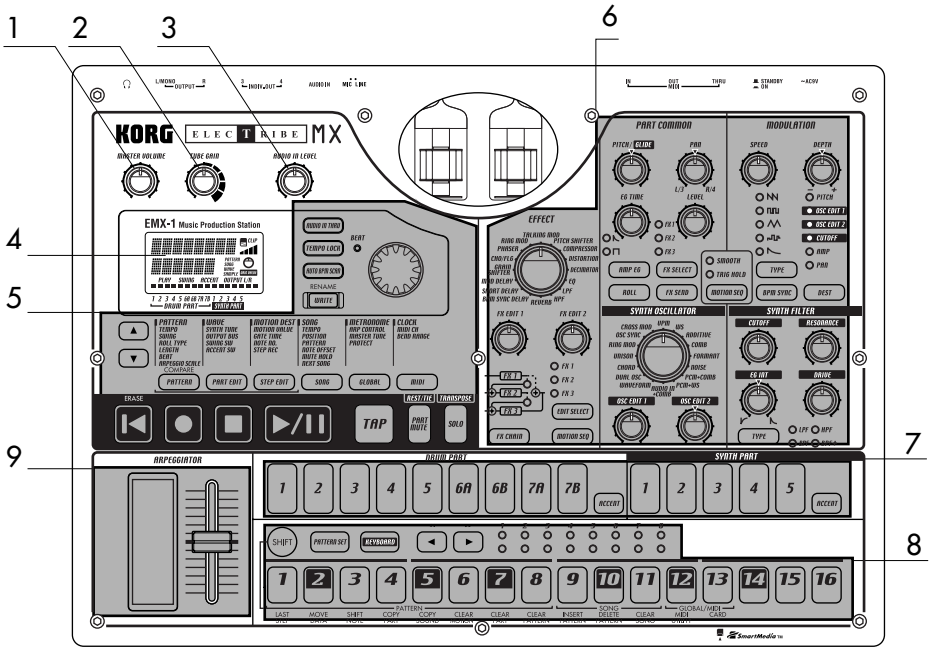

1. MASTER VOLUME
   Dieser Drehregler steuert den Pegel der Signale, die über die Line-Out-Buchsen und die Kopfhörerbuchse ausgegeben wird. Der Master-Volume-Regler hat keine Auswirkung auf die Pegel an den Einzelausgängen.

2. TUBE GAIN
   Dieser Drehregler steuert den Pegel des Ausgangssignals des EMX-1, das durch die Röhren geschickt wird. Wenn Sie diesen Pegel erhöhen, verzerren die Röhren stärker. Normalerweise wird dieser Pegel auf ein Minimum gesetzt.

   Die Röhren wirken auf die Line-Out-Buchsen (L/MONO, R) und die Kopfhörerbuchsen.

3. AUDIO IN LEVEL
   Dieser Drehregler steuert den Pegel des Eingangssignal am Audioeingang.

4. Display (☞S.16)
   Hier wird der Name des aktuellen gewählten Patterns sowie Informationen wie Parameterwerte und Meldungen angezeigt.

5. Common-Sektion (☞S.10)
   Mit den Reglern, die in der Common-Sektion zusammengefasst sind, können Sie zwischen den Modi umschalten, über das Display Parameter bearbeiten sowie Wiedergabe und Aufnahme steuern.

6. Edit-Sektion (☞S.11)
   Mit diesen Reglern können Sie den Sound der Parts und die Effekteinstellungen bearbeiten.

7. Part-Select-Sektion (☞S.12)
   Hier können Sie die Drum- und Synth-Parts wählen.

8. Step-Tasten-Sektion (☞S.13)
   Hier können Sie die Trigger für die Rhythmus- und Phrase-Pattern anzeigen und bearbeiten.
   Sie können die Step-Tasten außerdem auch als Klaviatur zum Spiel der Sounds der Synth-Parts verwenden.

9. Arpeggiator-Sektion (☞S.14)
   In dieser Sektion können Sie jeden Part automatisch abspielen lassen.

Common-Sektion

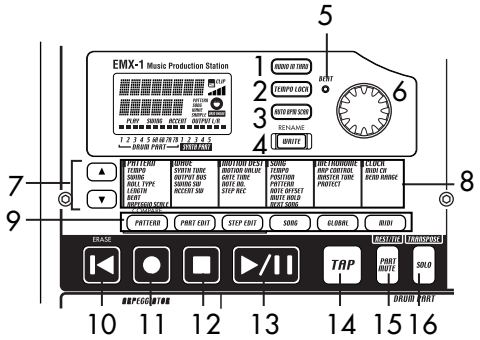

1. Taste AUDIO IN THRU

   Wenn Sie diese Taste wählen, wird das Signal von der Audio-In-Buchse unverändert direkt auf den Line-Out- und Kopfhörerbuchsen ausgegeben.

   Diese Taste hat keine Auswirkung bei Synth-Parts, deren Oszillatortyp auf „AUDIO IN + COMB“, gesetzt ist, da das Audioeingangssignal bei eingeschalteter Taste einfach unverändert durchgeleitet werden würde.

2. Taste TEMPO LOCK

   Wenn diese Taste eingeschaltet ist, bleibt das Tempo konstant auf dem aktuellen Wert, auch dann, wenn Sie andere Patterns wählen.

3. Taste AUTO BPM SCAN

   Wenn diese Taste eingeschaltet ist, wird das Tempo aus dem Signal ermittelt, das an der Audio-In-Buchse anliegt.

4. Taste WRITE/RENAME

   Mit dieser Taste können Sie die Änderungen, die Sie in den jeweiligen Modi vorgenommen haben, sowie Pattern-Einstellungsdaten speichern, die Sie bearbeitet haben.

   Indem Sie die Taste SHIFT gedrückt halten und diese Taste drücken, können Sie einen Pattern oder Song umbenennen.

5. BEAT LED

   Diese LED blinkt bei Viertelnoten-Intervallen des aktuellen Tempos.

6. Rad

   Mit diesem Rad können Sie den auf dem Display angezeigten Wert ändern.

7. ▲/▼ (Cursor-Tasten)

   Mit diesen Tasten können Sie Parameter aus dem Matrixmenü wählen. Der aktuell gewählte Parameter wird auf dem Display angezeigt.

8. Matrixmenü

   Im Matrixmenü sind die im jeweiligen Modus verfügbaren Parameter aufgeführt. Wählen Sie den gewünschten Parameter mit den Cursor-Tasten.

9. Modustasten

   Mit diesen Tasten können Sie einen der Modi PATTERN, PART EDIT, STEP EDIT, SONG, GLOBAL oder MIDI wählen.

10. Tast RESET, ERASE

    Mit dieser Taste können Sie den aktuellen Pattern oder Song auf seinen Anfang zurücksetzen. Während der Wiedergabe können Sie die Shift-Taste drücken und mit dieser Taste Daten aus dem aktuellen Part löschen.

11. Taste REC

    Mit dieser Taste können Sie Rhythmen, Phrasen oder Reglerbewegungen aufnehmen. Während der Wiedergabe oder der Aufnahme können Sie mit dieser Taste die Aufnahme ein- und ausschalten.

12. Taste STOP/CANCEL

    Mit dieser Taste können Sie die Wiedergabe eines Songs oder eines Patterns stoppen oder einen Vorgang beenden.

13. Taste PLAY/PAUSE

    Mit dieser Taste können Sie die Wiedergabe eines Patterns oder eines Songs starten, vorübergehend anhalten oder fortsetzen.

14. Taste TAP

    Sie können das Tempo einstellen, indem Sie diese Taste in Abständen von Viertelnoten im gewünschten Tempo drücken.

15. Taste PART MUTE, REST/TIE

    Während der Wiedergabe können Sie einen Part stumm schalten, indem Sie diese Taste gedrückt halten und die jeweilige Part-Taste drücken. Wenn Sie einen Part stumm schalten, leuchtet diese Taste auf, während die Taste des stummgeschalteten Parts erlischt. Bei der Step-Aufnahme können Sie mit dieser Taste Pausen oder gebundene Noten eingeben.

16. Tast SOLO, TRANSPOSE

Während der Wiedergabe können Sie einen Part auf Solo schalten, indem Sie diese Taste gedrückt halten und die Taste des jeweiligen Parts drücken (Sie hören dann nur diesen Part). Wenn Sie einen Part auf Solo schalten, leuchtet diese Taste. Wollen Sie mehr als einen Part auf Solo schalten, können Sie die Solo-Taste gedrückt halten und dabei alle Parts wählen, die auf Solo geschaltet werden sollen. Sie können die Solo-Funktion ausschalten, indem Sie diese Taste nochmals drücken; die Taste erlischt dann. Sie können außerdem diese Taste gedrückt halten und mit dem Rad oder den Step-Tasten einen Phrase transponieren. (☞S.25 „Transponieren“)

Edit-Sektion

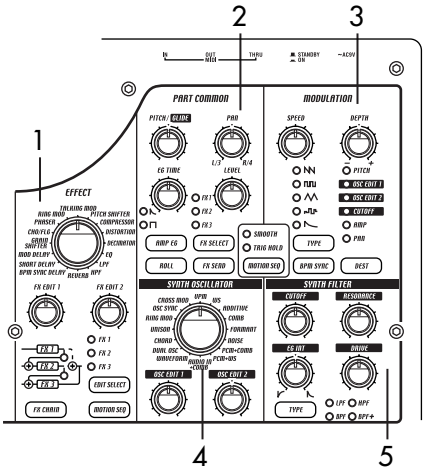

1. EFFECT

In dieser Sektion können Sie die Effekttyp und verschiedene Parameter einstellen. ⓜ: unterstützt Motion Sequence.

TYPE (Effekttyp): Wählt den Effekttyp.

FX EDIT1 (Effekt-Edit 1) ⓜ: Stellt den Effekt ein. Welcher Parameter eingestellt wird, hängt vom Effekttyp ab.

FX EDIT2 (Effekt-Edit 2) ⓜ: Stellt den Effekt ein. Welcher Parameter eingestellt wird, hängt vom Effekttyp ab.

FX CHAIN (Effektverkettung): Der EMX-1 ermöglicht, das Ausgangssignal des einen Effektprozessors an den Eingang des anderen anzulegen. Die Verbindung ändert sich bei jedem Drücken dieser Taste, und die leuchtende Verbindung wird verwendet.

EDIT SELECT: Wählt, welcher Effektprozessor bearbeitet wird.

MOTION SEQ. (Motion Sequence): Nimmt die Bewegungen der Drehregler FX EDIT1 und FX EDIT2 auf und gibt sie wieder. Die Taste wechselt beim jedem Drücken zwischen ein (leuchtend) und aus (dunkel).

2. PART COMMON

Dies sind die gemeinsamen Parameter von Drum-Parts und Synth-Parts. ⓜ: unterstützt Motion Sequence.

MOTION SEQ. (Motion Sequence): Diese Funktion ermöglicht Ihnen, die Drehreglerbewegungen für jeden Part aufzunehmen und wiederzugeben. Bei Drücken dieser Taste wechselt sie zwischen ein (SMOOTH leuchtet), ein (TRIG HOLD leuchtet) und aus (dunkel).

PITCH/GLIDE ⓜ: Bei Drum-Parts stellt dieser Drehregler die Tonhöhe ein. Bei Synth-Parts legt er die Zeitspanne fest, in der die Tonhöhe weich zwischen zwei Legato-Noten wechselt.

EG TIME ⓜ: Stellt die Hüllkurvenzeit (die Zeit, die die Note ausklingt) für die Parts ein.

PAN (Panoramaregler) ⓜ: Mit diesem Regler wird die Position des Parts im Stereoraum der Line-Ausgänge (L/MONO, R) oder des Kopfhörers eingestellt. Wenn ein Part auf einen der Einzelausgänge (3/4) eingestellt ist (☞S.26: OUTPUT BUS), wird mit diesem Regler das Panning der Einzelausgänge (INDIV. OUT 3, 4) eingestellt.

LEVEL ⓜ: Regelt die Lautstärke der einzelnen Parts. Bei Accent-Parts wird mit diesem Regler die Stärke des Accents eingestellt.

AMP EG ⓜ: Wählt die Form Amplitudehüllkurven für die einzelnen Parts. Bei Drücken dieser Taste wechselt die Art der Amplitudenhüllkurve für die einzelnen Parts zwischen ⌞ (Decay) und ⊓ (Non-Decay).

ROLL ⓜ: Diese Taste schaltet den Roll-Effekt ein (Taste leuchtet) oder aus (Taste dunkel).

FX SELECT (Effektwahl) ⓜ: Wählt, mit welchem Effektprozessor der jeweilige Part bearbeitet wird. Wenn FX SEND aktiviert ist, wird der Part mit dem gewählten Effekt bearbeitet. Diese Einstellung wird bei Parts, deren Ausgang (☞S.26: OUTPUT BUS) auf 3/4 eingestellt ist, nicht beachtet.

FX SEND (Effekt-Send) ⓜ: Wählt, ob der Sound des aktuellen Parts an den gewählten Effekt gesendet wird. Die Taste wechselt beim jedem Drücken zwischen ein (leuchtend) und aus (dunkel). Diese Einstellung wird bei Parts, deren Ausgang (☞S.26: OUTPUT BUS) auf 3/4 eingestellt ist, nicht beachtet.

3. MODULATION

Hier befinden sich die Parameter wie LFO und EG, die Veränderungen des Sounds über die Zeit erzeugen. ⓜ: unterstützt Motion Sequence.

SPEED ⓜ: Stellt die Modulationsgeschwindigkeit ein.

DEPTH ⓜ: Stellt die Modulations-Depth ein.

TYPE (Modulationstyp) ⓜ: Wählt den Effekttyp.

DEST (Ziel) ⓜ: Wählt, welcher Parameter von der Modulation betroffen ist.

BPM SYNC ⓜ: Wenn diese Funktion eingeschaltet ist (Taste leuchtet), erfolgt die Modulation synchron zum aktuellen Tempo.

4. SYNTH OSCILLATOR

Diese Sektion erzeugt die Wellenform, die die Basis des Synth-Part ist. ⓜ: unterstützt Motion Sequence.

TYPE (Oszillatortyp): Wählt das vom Oszillator verwendete Synthesemodell.

OSC EDIT1 (Oszillator-Edit 1) ⓜ: Ändert die Oszillatorwellenform. Welcher Parameter eingestellt wird, hängt vom Oszillatormodell ab.

OSC EDIT2 (Oszillator-Edit 2) ⓜ: Ändert die Oszillatorwellenform. Welcher Parameter eingestellt wird, hängt vom Oszillatormodell ab.

Diese Parameter haben keine Auswirkung auf Drum-Parts.

5. SYNTH FILTER

Diese Parameter modifizieren den tonalen Charakter des Synth-Parts. ⓜ: unterstützt Motion Sequence.

CUTOFF ⓜ: Stellt die Cutoff-Frequenz (Grenzfrequenz) des Filters ein.

EG INT (EG-Intensität) ⓜ: Stellt die Intensität der Filterhüllkurve ein.

RESONANCE ⓜ: Stellt die Resonanz des Filters ein.

DRICE ⓜ: Stellt die Stärke der Verzerrung ein, die durch Übersteuern des Filters erzeugt wird.

TYPE (Filtertyp) ⓜ: Legt den Typ des Filters fest.

Diese Parameter haben keine Auswirkung auf Drum-Parts.

Part-Select-Sektion

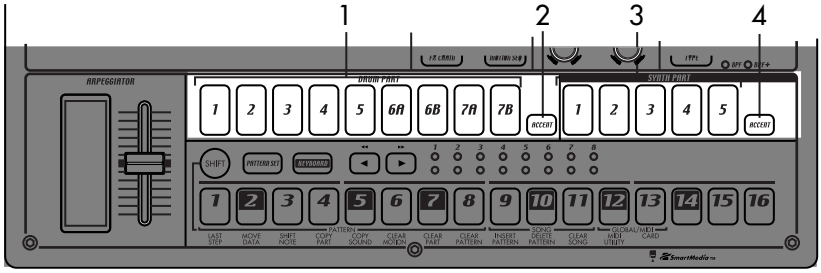

1. (DRUM PART) 1...5, 6A-6B, 7A-7B (Drum-Part-Tasten)

Mit diesen Tasten werden Drum-Parts gewählt. Wenn Sie diese Tasten drücken, können Sie den jeweiligen Sound hören, der den einzelnen Parts zugewiesen ist.

2. (DRUM PART) ACCENT (Drum-Accent-Part-Taste)

Mit dieser Taste wird der Drum-Accent-Part gewählt.

3. (SYNTH PART) 1...5 (Synth-Part-Tasten)

Mit diesen Tasten werden die Synth-Parts gewählt.

4. (SYNTH PART) ACCENT (Synth-Accent-Part-Taste)

Mit dieser Taste wird der Synth-Accent-Part gewählt.

Step-Tasten-Sektion

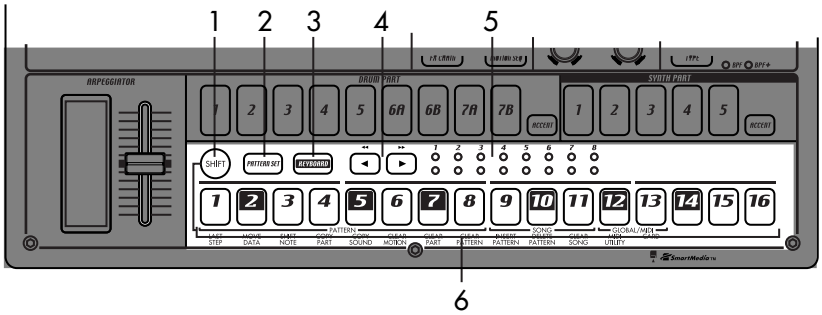

1. Taste SHIFT

   Diese Taste wird in Verbindung mit anderen Tasten verwendet. Halten Sie diese Taste gedrückt, und drücken Sie eine andere Taste, um so auf deren zweite Funktion zuzugreifen.

   SHIFT+RESET-Taste: Löscht Daten aus einem Pattern.

   SHIFT+Step-Taste: Führt die Funktion aus, die unterhalb der Step-Taste aufgeführt ist.

   SHIFT+Rad: Nimmt gröbere bzw. feinere Wertänderungen vor. (Dies ist abhängig vom gewählten Part.)

   SHIFT+Taste Pattern: Vergleicht Pattern.

   Einzelheiten zur Verwendung der Taste SHIFT finden Sie in den Erläuterungen zu den einzelnen Parametern.

2. Taste PATTERN SET

   Indem Sie diese Taste gedrückt halten und eine Step-Taste drücken, können Sie zu dem Pattern wechseln, der der jeweiligen Step-Taste zugewiesen wurde (☞S.60: Pattern-Set).

3. Taste KEYBOARD

   Wenn diese Taste eingeschaltet ist (Taste leuchtet), können Sie die sechzehn Step-Tasten als Klaviatur zum Spiel eines Synth-Parts (☞S.22: Klaviaturfunktion). Bei jedem Drücken wechselt diese Taste zwischen ein und aus.

4. [◄][►] (Select-Tasten)

   Mit diesen Tasten wird die aktuelle Position in der unteren (roten) Reihe der Select-LEDs eingestellt. Diese LEDs zeigen zusammen mit anderen Tasten verschiedene Informationen an - Pattern-Set-Gruppe, Klaviatur-Oktavlage, Step-Taste-Position. (☞S.13: Select-LEDs)

   Im Songmodus können Sie diese Tasten als Vorlauf-/Rücklauftasten verwenden.

5. Select-LEDs

   Die obere LED-Reihe (grün) zeigt die Position innerhalb des aktuell wiedergegebenen Patterns an (Länge 1 bis 8).

   Die untere LED-Reihe (rot) zeigt die Position, die von den Step-Tasten (Länge 1 bis 8) angezeigt wird. Wenn die Klaviaturfunktion eingeschaltet ist, zeigen diese LEDs die Oktavlage an.

   Wenn die Pattern-Set-Funktion eingeschaltet ist, zeigen diese LEDs die Pattern-Set-Gruppe an, die auf die Step-Tasten gelegt ist.

6. Step-Tasten 1...16

   Mit diesen Tasten können Daten in Patterns eingegeben werden; sie leuchten, um die Position anzuzeigen, an der der Part erklingt.

   Ist die KEYBOARD-Taste eingeschaltet (Taste leuchtet), können Sie diese Tasten als Klaviatur zum Spiel eines Synth-Parts verwenden.

   Ist die Pattern-Set-Funktion eingeschaltet (Taste blinkt), können Sie mit diesen Tasten Patterns wählen und ebenso Patterns auf einzelne Tasten legen.

Arpeggiator-Sektion

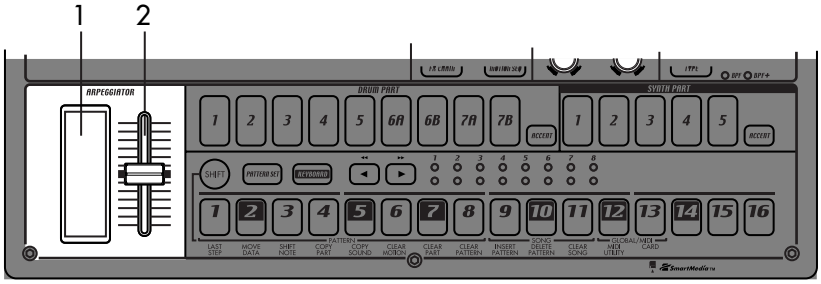

1. Ribbon-Controller

   Wenn Sie den Ribbon-Controller berühren, beginnt der gewählte Part automatisch zu erklingen. Wenn ein Synth-Part eingestellt ist, erklingen 1/16-Noten und die Gate-Time ändert sich in Abhängigkeit davon, wo Sie den Ribbon-Controller berühren. Wenn ein Drum-Part gewählt ist, ist die Notenauflösung abhängig davon, wo Sie den Ribbon-Controller berühren.

2. Schieberegler

   Beim Bewegen dieses Schiebereglers ändern sich die vom Arpeggiator gespielten Notenhöhen. Ist ein Drum-Part gewählt, ist der Schieberegler ohne Funktion.

   Mit der Einstellung „ARP CONTROL“ im GLOBAL-Modus können Sie die Funktionen von Ribbon-Controller und Schieberegler vertauschen. (☞S.76)

Rückseite

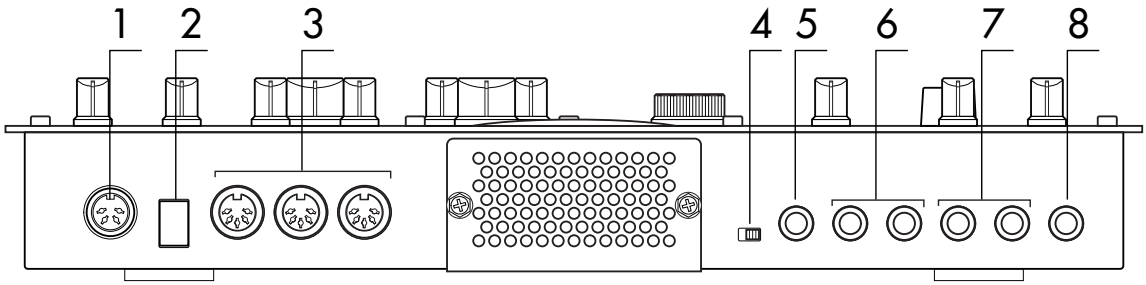

1. ~AC 9V
   Schließen Sie das mitgelieferte AC/AC-Netzteil an dieser Buchse an.

2. STANDBY, ON (Netzschalter)
   Mit diesem Schalter wird das Gerät eingeschaltet bzw. in den Standby-Modus versetzt.

3. MIDI-Anschlüsse
   IN Über diesen Anschluss werden MIDI-Daten empfangen. Verwenden Sie ihn, wenn Sie den EMX-1 von einem externen MIDI-Gerät aus steuern oder einen Daten-Dump empfangen wollen.
   OUT Über diesen Anschluss werden MIDI-Daten gesendet. Verwenden Sie ihn, wenn Sie ein externes MIDI-Gerät vom EMX-1 aus steuern oder einen Daten-Dump übertragen wollen.
   THRU Über diesen Anschluss werden über den MIDI-IN-Anschluss empfangene MIDI-Daten weitergeleitet. Verwenden Sie ihn, wenn Sie die gleichen Daten zu zwei oder mehr MIDI-Geräten senden wollen.

4. Eingangspegel-Wahlschalter MIC, LINE
   Mit diesem Schalter wird die Eingangsempfindlichkeit der Audio-In-Buchse eingestellt. Setzen Sie ihn auf die Position MIC, falls ein Mikrofon angeschlossen ist, oder auf die Position LINE, falls ein Synthesizer oder Audiogerät angeschlossen ist.

5. Buchse AUDIO IN
   An dieser Buchse kann eine externe Audioquelle angeschlossen werden und als Oszillator verwendet werden. Wenn der Synth-Oszillator auf AUDIO IN+COMB gesetzt ist, wird das hier angelegte Eingangssignal als Oszillator-Sound verwendet. Die Buchse ist monaural.

6. Buchsen NDIV.OUT 3, 4 (Einzelausgänge)
   Dies sind die Einzelausgänge. Wenn der Ausgangs-Bus eines Parts auf 3/4 gesetzt ist, wird der Sound dieses Parts über diese Buchsen ausgegeben.
   Für alle werksseitig eingestellten Sounds ist der Ausgangs-Bus auf die Line-Out-Buchsen (L/R) gestellt.

7. Buchsen OUTPUT L/MONO, R (Line Out)
   Verbinden Sie diese Buchsen über Audiokabel mit Ihrem Mischer oder Powered-Monitor-System (verstärkte Lautsprecher). Wenn Sie eine Mono-Verbindung herstellen wollen, verwenden Sie die Buchse L/MONO.

8. Kopfhöreranschluss
   An diese Buchse können Sie einen Stereokopfhörer anschließen.

Vorderseite

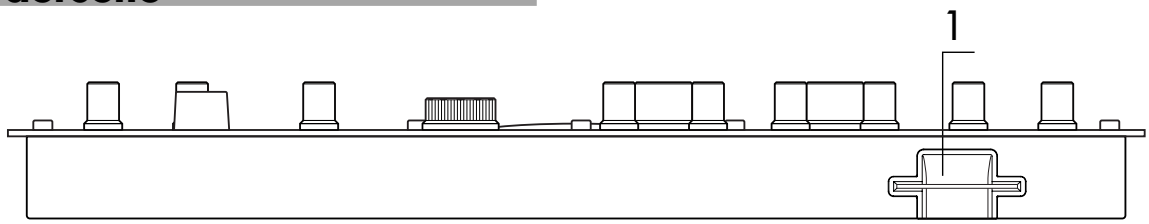

Card-Sektion

1. SmartMedia™-Schacht
   Hier kann eine SmartMedia-Karte eingesteckt werden, um darauf Daten aus dem EMX-1 zu speichern oder davon in das Gerät zu laden.

Elemente und Funktionen im Display

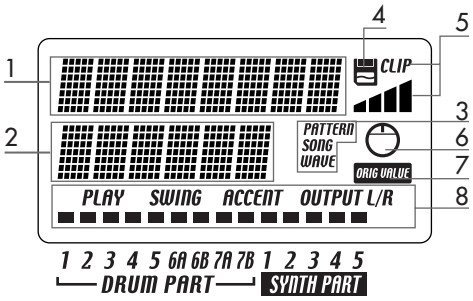

1. Parameter-Display
   In diesem Bereich werden Pattern-Namen, Songnamen und Parameternamen angezeigt.

2. Wert-Display
   In diesem Bereich wird der Wert des gewählten Parameters angezeigt.

3. Anzeige PATTERN, SONG, WAVE
   Wenn die Nummer eines Patterns oder Songs im Wert-Display angezeigt wird, wird hier der entsprechende Modus angezeigt.

4. SmartMedia™-Anzeige
   Diese Anzeige leuchtet, wenn Daten von der SmartMedia™-Karte gelesen oder darauf geschrieben werden.

   Ziehen Sie auf keinen Fall die SmartMedia™-Karte heraus, und schalten Sie das Gerät nicht aus, wenn diese Anzeige leuchtet. Andernfalls werden die Daten beschädigt.

5. Eingangspegelskala
   Diese Skala zeigt den Eingangssignalpegel an der Audioeingangsbuchse an. Wenn das Eingangssignalpegel zu hoch ist, leuchtet die Anzeige „CLIP“. Stellen Sie den Drehregler AUDIO IN LEVEL so ein, dass die Anzeige „CLIP“ nicht leuchtet.

6. Drehregleranzeige
   Wenn Sie einen Drehregler bedienen, erscheinen die Daten für diesen Drehregler in den Parameter- und Wert-Displays, und diese Anzeige leuchtet. Nach einiger Zeit erlischt die Anzeige automatisch, und das vorherige Display erscheint wieder.

7. Ausgangswertanzeige
   Diese Anzeige leuchtet, wenn der Wert des aktuell benutzten Drehreglers identisch mit dem im Pattern gespeicherten Wert ist (also dem Ausgangswert).

8. Part-Status-Anzeige
   Diese Anzeige zeigt den Status der folgenden Parameter für jeden Part an.

   PLAY: Zeigt den Status der Stummschaltung jedes Parts an.
   - Ein (Taste leuchtet): Dieser Part ist nicht stummgeschaltet.
   - Aus (Taste dunkel): Dieser Part ist stummgeschaltet.

   SWING: Zeigt an, für welche Parts die Swing-Funktion aktiviert ist. Verwenden Sie zum Ändern oder zur Anzeige dieser Einstellung SWING SW im Part-Edit-Modus.
   - Ein (Taste leuchtet): Swing ist für diesen Part aktiviert.
   - Aus (Taste dunkel): Swing ist für diesen Part nicht aktiviert.

   ACCENT: Zeigt an, welche Parts akzentuiert werden. Mit ACCENT SW im Part-Edit-Modus können Sie die Einstellung ansehen und ändern.
   - Ein (Taste leuchtet): Accent ist für diesen Part aktiviert.
   - Aus (Taste dunkel): Accent ist für diesen Part nicht aktiviert.

   OUTPUT L/R: Zeigt an, welcher Ausgang dem Part zugewiesen ist. Verwenden Sie zum Ändern oder zur Anzeige dieser Einstellung OUTPUT BUS im Part-Edit-Modus.
   - Ein (Taste leuchtet): Dieser Part wird zu den Line-Out-Buchsen (L/MONO, R) gesendet.
   - Aus (Taste dunkel): Dieser Part wird zu den Einzelausgängen (INDI.OUT 3,4) gesendet.

3. Elementare Bedienung Vorbereitungen

Anschlüsse

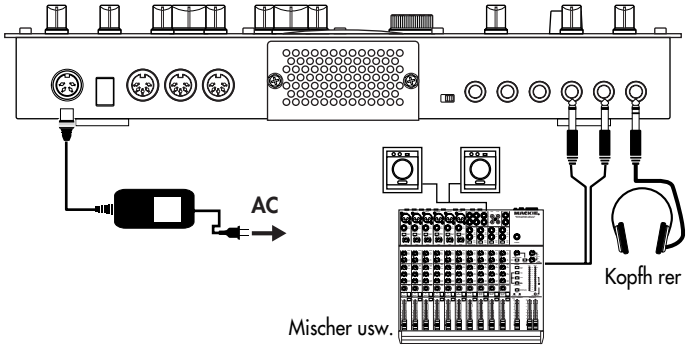

1. Verbinden Sie das mitgelieferte AC/AC-Netzteil mit der Buchse „~AC 9V“ des EMX-1, und stecken Sie das AC/AC-Netzteil in eine Netzsteckdose.
2. Schließen Sie die Line-Out-Buchsen des EMX-1 (L/MONO, R) mit einem Audiokabel an einen Mischer oder an ein Powered-Monitor-System (verstärkte Lautsprecher). Wenn Sie eine Mono-Verbindung herstellen wollen, verwenden Sie die Buchse L/MONO.
3. Wenn Sie einen Kopfhörer einsetzen, schließen Sie ihn an die Kopfhörerbuchse ein.

Hinweis Auch dann, wenn Kopfhörer angeschlossen sind, wird über die Line-Out-Buchsen ein Signal ausgegeben.

Bevor Sie Anschlüsse herstellen, sollten Sie alle Geräte ausschalten. Unvorsichtige Vorgehensweise kann das Lautsprechersystem beschädigen oder zu Funktionsstörungen führen.

Verbinden Sie immer zunächst das AC/AC-Netzteil an den EMX-1, und stecken Sie erst danach das Netzteil in die Netzsteckdose.

Gerät ein-/ausschalten

Zum Einschalten des Geräts

1. Prüfen Sie die Verbindungen.
2. Schalten Sie den Netzschalter ein.
3. Drehen Sie den Master-Volume-Regler des EMX-1 etwas auf, und spielen Sie auf den Drum-Part-Tasten, um zu prüfen, ob die Anschlüsse korrekt hergestellt wurden.
4. Regeln Sie den Master-Volume-Regler des EMX-1 sowie die Gain- und Fader-Regler Ihres Mischpults oder Powered-Monitor-Systems auf einen geeigneten Pegel ein.

Nach dem Einschalten des Geräts dauert es etwa eine Minute, ehe die Röhren einen stabilen Betriebszustand erreicht haben. Während dieser Zeit klingt das Gerät möglicherweise verzerrt, auch dann wenn der Drehregler TUBE GAIN heruntergedreht ist.

Zum Ausschalten des Geräts

1. Drehen Sie den Master-Volume-Regler ganz herunter.
   Drehen Sie auch die Lautstärkeregler am angeschlossenen Equipment herunter.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Kartenanzeige im Display nicht leuchtet.
3. Schalten Sie den Netzschalter auf die Standby-Position.
   Wenn Sie den EMX-1 längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie das AC/AC-Netzteil aus der Netzsteckdose.

Demosong wiedergeben

Der EMX-1 verfügt über mehrere Demosongs. So können Sie sich diese Demosongs anhören, um sich einen Eindruck vom Klang und Potential des EMX-1 zu verschaffen.

1. Drücken Sie die Taste SONG. Die Taste SONG leuchtet auf.
2. Auf dem Display erscheinen Name und Nummer des aktuellen Songs.
   Falls nicht, drücken Sie die Taste SONG nochmals.
3. Wählen Sie mit dem Rad einen Song.
4. Starten Sie die Wiedergabe des Songs mit der Taste PLAY/PAUSE (Taste leuchtet). Wenn den Song endet, stoppt die Wiedergabe automatisch (die Taste erlischt).

Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause)

Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (Taste blinkt).

Wiedergabe fortsetzen

Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE nochmals (Taste leuchtet).

Wiedergabe anhalten

Drücken Sie die Taste STOP/CANCEL.

Liste der Demosongs

S.01	Tales of the Epic / KORG
S.02	Garage / Oliver Munyak
S.03	Knob Twister / James Bernard
S.04	Smooth MX / James Sajeva
S.05	Butterflyz / Chris Petti
S.06	Jack! / Oliver Munyak

Alle Patterns und alle Songs — © 2003 KORG Inc. All rights reserved.

Werksseitig ist das Gerät so eingestellt, dass das Klangoptimum erreicht wird, wenn der Drehregler TUBE GAIN auf die Position „0“ gestellt ist.

4. Pattern-Modus

Patterns wiedergeben

Was ist ein Pattern?

Ein „Pattern“ ist ein kurzes Segment einer Einspielung, die aus Rhythmus-Patterns erzeugt von Drum-Parts (Drum-Sounds) und Phrase-Patterns (Melodielinien) erzeugt von Synth-Parts besteht.
Mit dem EMX-1 können Sie 256 Patterns erzeugen und speichern. Jedes Pattern besteht aus 16 Parts. Zusätzlich zum Sound der Parts sind in einem Pattern Effekteinstellungen und Phrasen gespeichert; auch Drehreglerbewegungen können darin gespeichert werden.

Part(☞S.22)

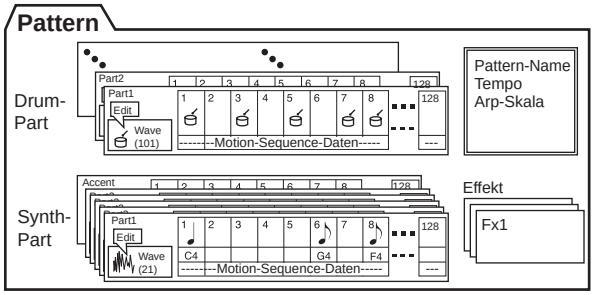

Pattern wiedergeben

Wiedergabe starten

1. Drücken Sie die Taste PATTERN (Taste leuchtet).
2. Drücken Sie die Cursor-Taste [▲], bis auf dem Display „(*Pattern-Name*)“ erscheint.
3. Starten Sie die Wiedergabe des Patterns mit der Taste PLAY/PAUSE (Taste leuchtet). Am Ende des Pattern startet die Wiedergabe von vorn (Loop).

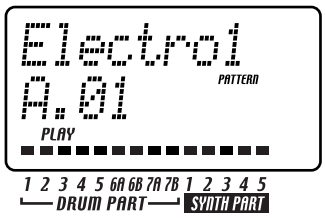

Hinweis Während der Pattern wiedergegeben wird, können Sie mit Hilfe der Klaviaturfunktion auf den Step-Tasten spielen, Drum-Sounds mit den Drum-Part-Tasten spielen oder mit den Drehreglern und Tasten den Sound modifizieren.
Mit den unterschiedlichen Funktionen des Pattern-Modus als Teil Ihrer Spieltechnik können Sie eine breite Ausdrucksvielfalt nutzen.

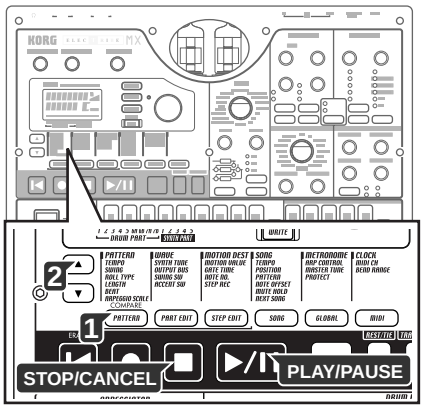

Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause)

Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (Taste blinkt).

Wiedergabe fortsetzen

Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE nochmals (Taste leuchtet).

Wiedergabe anhalten

Drücken Sie die Taste STOP/CANCEL.

Pattern wählen

1. Drücken Sie die Taste PATTERN (Taste leuchtet).
2. Drücken Sie die Cursor-Taste [▲], bis auf dem Display „(*Pattern-Name*)“ erscheint.
3. Wählen Sie mit dem Rad einen Pattern.
   Sie können mit dem unter insgesamt 256 Patterns wählen: A.01–A.64, B.01–B.64, C.01–C.64, D.01–D.64.
   Sie können auch dann Patterns wählen, während der EMX-1 spielt.

Prüfen, welche Patterns wiedergegeben werden

Wenn die Taste PATTERN leuchtet, drücken Sie die Taste PATTERN, und auf dem Display erscheint „(*Pattern-Name*)“.

Wiedergabe des Patterns erneut von vorn beginnen

Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste RESET drücken, beginnt die Pattern-Wiedergabe von vorn.

Hinweis Wenn Sie synchron zu einer externen Audioquelle spielen wollen, können Sie mit der Taste TAP das Tempo anpassen und dann zu Beginn jeder Phrase die Taste RESET drücken, um Ihr Spiel auch ohne die Verwendung von MIDI zu synchronisieren.

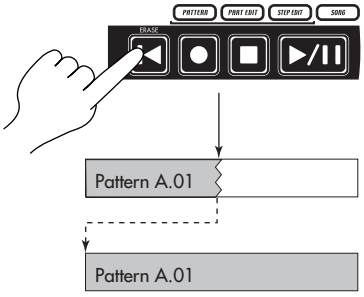

Timing beim Ändern von Patterns

Wenn Sie Patterns während der Wiedergabe ändern, wird zunächst das aktuell gespielte Pattern beendet, und dann beginnt die Wiedergabe des neu gewählten Patterns. Der Name des als nächstes zu spielenden Patterns blinkt im Display, bis die Änderung wirksam wird.

Wenn Sie Patterns während der Wiedergabe ändern, ist es möglich, dass Sie bei Übergang aufgrund der Effekt- oder Delay-Einstellungen Störungen oder nicht gewünschte Sounds hören; in einigen Fällen können beim Effektsound Dropouts auftreten.

Wenn die Patterns vor und hinter der Änderung den gleichen Effekt, aber mit anderen Einstellungen verwenden, ist das Klangergebnis so, als ob Sie die entsprechenden Drehregler verwendet hätten.

Wiedergabetempo einstellen

TEMPO ..... 20.0...300.0

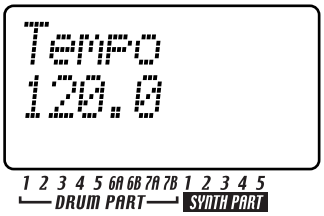

Tempo mit dem Rad einstellen

1. Drücken Sie die Taste PATTERN (Taste leuchtet).
2. Drücken Sie die Cursor-Tasten [▲]/[▼], bis auf dem Display „Tempo“ erscheint.
3. Stellen Sie das Tempo mit dem Rad ein.
4. Wenn Sie diese Tempoeinstellungen speichern wollen, schreiben Sie es in den Speicher. (☞S.64 „Pattern speichern“)

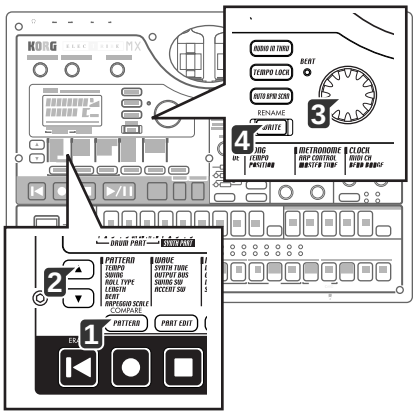

Das Tempo des Patterns wird auf seine ursprünglichen Einstellung zurückgesetzt, wenn Sie einen anderen Pattern wählen, ohne zuvor das neue Tempo zu speichern.

Wenn die Taste TEMPO LOCK ausgeschaltet ist (Taste dunkel) und Sie Patterns ändern, ändert sich das Tempo entsprechend des mit dem neuen Pattern gespeicherten Tempos.

Tempo präziser einstellen

Wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten und das Rad drehen, können Sie das Tempo auf eine Dezimalstelle nach dem Komma genau einstellen (d. h.: 120.4).

Tempo mit der Taste TAP einstellen

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Patterns die Taste TAP zweimal oder öfter in Viertelnotenabständen im gewünschten Tempo. Der EMX-1 erkennt das Intervall, in dem Sie die Taste drücken, und das Tempo wird entsprechend eingestellt. Sie können das Tempo auf diese Weise auch dann einstellen, wenn der EMX-1 gestoppt oder vorübergehend angehalten ist.

BPM automatisch scannen

Das Tempo im Signal erkennen, das an den AUDIO-IN-Anschlüssen anliegt

So können Sie das Tempo eines Audiosignals, das an den AUDIO-IN-Anschlüssen anliegt, erkennen und es als Tempo des EMX-1 wählen.

1. Starten Sie die Erkennung mit der Taste AUTO BPM SCAN. (Die Taste leuchtet.)
   Im Parameter-Display erscheint „AutoBPM“.
   Zu diesem Zeitpunkt wird die Tempoeinstellungen noch nicht geändert.

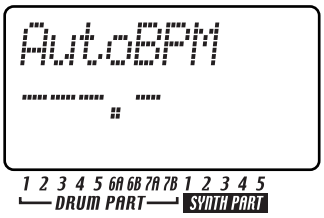

2. Wenn die Erkennung abgeschlossen ist, blinkt die Taste AUTO BPM SCAN.
   Auf dem Display wird der erkannte Tempowert angezeigt.

Hinweis Kann die automatische Erkennung das Tempo nicht ermitteln, verschwindet die Tempowert-Anzeige und zeigt „—.-“ an.

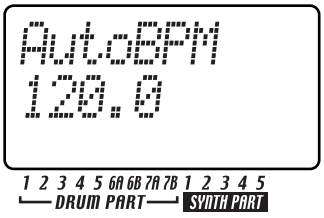

3. Drücken Sie die Taste AUTO BPM SCAN, um das Tempo zu wählen; das erkannte Tempo wird als Einstellung TEMPO gewählt.
   Wenn Sie den erkannten Tempowert nicht übernehmen wollen, drükken Sie die Taste TAP oder die Taste TEMPO LOCK. Der Tempowert verbleibt auf dem Wert vor der automatischen Erkennung. Alternativ können Sie die Einstellung mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] oder einer anderen Modustaste abbrechen.

Tempo bei Ändern von Patterns konstant halten (TEMPO LOCK)

Wenn die Taste TEMPO LOCK eingeschaltet ist (Taste leuchtet), wird das aktuelle Tempo für alle gewählten Patterns verwendet, ohne Rücksicht darauf, welches Tempo mit den einzelnen Patterns gespeichert ist. Mit ausgeschalteter Taste TEMPO LOCK (Taste dunkel) wird das jeweils mit dem Pattern gespeicherte Tempo verwendet.

Hinweis Wenn die Taste TEMPO LOCK eingeschaltet ist, wird das Tempo auch dann beibehalten, wenn Sie die Wiedergabe stoppen. Wenn Sie das Tempo verwenden wollen, das jeweils mit den Patterns gespeichert wurde, schalten Sie Taste TEMPO LOCK aus (Taste dunkel), und wählen Sie den Pattern nochmals.

Der Status der Taste TEMPO LOCK wird nicht als Teil der Pattern-Daten gespeichert.

Sound eines Parts wiedergeben

Was ist ein Part?

Ein „Part“ ist die kleinste Einheit innerhalb eines Patterns. Jeder Part enthält einen Klang (Sound), einen Rhythmus- oder Phrasen-Pattern, Effekt-An-/Aus-Einstellungen und Motion-Sequence-Daten.
Sie können bei jedem einzelnen Part den Klang bearbeiten, einen Rhythmus- oder Phrasen-Pattern speichern und Motion-Sequence-Daten speichern (☞S.29 „Sounds bearbeiten“).

Der EMX-1 verwendet drei Parttypen, insgesamt sechzehn Parts.

— Drum-Parts (1–5, 6A-B, 7A-B)

Jeder der Drum-Parts enthält einen Drum-Sound, Rhythmus-Pattern (Noten-Timing) und Motion-Sequence-Daten.

— Synth-Parts (1–5)

Jeder der Synth-Parts enthält einen Synth-Sound, Phrasen-Pattern (Trigger, Notennummer, Gate-Time) und Motion-Sequence-Daten.

— Accent-Parts (Drum, Synth)

Accent-Parts enthalten keine Sound-Daten. Stattdessen können sie bestimmte Beats oder Steps in einem Pattern hervorheben (durch Anheben der Lautstärke). Jeder der Accent-Parts enthält eine bestimmte Lautstärke (Accent) und Motion-Sequence-Daten.

Drum-Part



Synth-Part

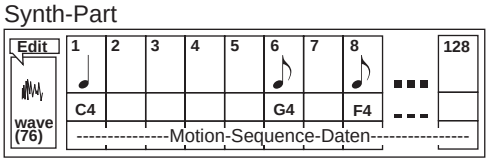

Sound eines Parts anhören

Sie können sich den Sound aller Parts anhören, indem Sie die Drum-Part-Tasten drücken oder indem Sie einen Synth-Part wählen und bei eingeschalteter Taste KEYBOARD die Step-Tasten drücken. Der Sound des Parts hängt vom Pattern ab. Wählen Sie mit dem Rad verschiedene Patterns aus, und probieren Sie die breite Vielfalt der Sounds aus.

Wenn Sie eine Drum-Part-Taste drücken, wird die Klaviaturfunktion der Step-Tasten ausgeschaltet; allerdings wird die Klaviaturfunktion automatisch wieder aktiviert, sobald Sie wieder einen Synth-Part wählen.

Sound eines Drum-Parts anhören

Drücken Sie eine der Drum-Part-Tasten 1 bis 7B, und Sie hören den der jeweiligen Taste zugewiesenen Sound.

Wenn Sie eine Drum-Accent-Part-Taste drücken, erklingt kein Sound. Die Drum-Parts 6A und 6B können nicht gleichzeitig erklingen. Dasselbe gilt für die Parts 7A und 7B.

Sound eines Synth-Parts anhören (Klaviaturfunktion)

1. Drücken Sie eine der Synth-Part-Tasten 1 bis 5 (Taste leuchtet).
2. Drücken Sie die Taste KEYBOARD (Taste leuchtet).
3. Verwenden Sie die Step-Tasten zum Spielen des Parts wie eine Klaviatur. Mit den Tasten [▲]/[▼] können Sie die Oktavlage ändern.Die Select-LEDs (untere Reihe, rot) leuchten, um die Tonhöhe anzuzeigen.

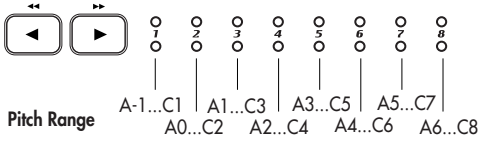

Wenn Sie eine Synth-Accent-Part-Taste drücken, erklingt kein Sound. Sie können die Taste KEYBOARD nur dann ein- oder ausschalten, wenn eine der Synth-Part-Tasten 1 bis 5 gewählt ist.

Da jeder der Synth-Part ein monophoner Synthesizer ist, können die Parts nicht zwei oder mehr Noten gleichzeitg erklingen lassen (polyphonisch).

Part wählen

Mit den Part-Tasten können Sie den Part wählen, den Sie bearbeiten wollen.

Drum-Part

Wenn Sie eine Drum-Part-Taste drücken, erklingt der zugeordnete Sound, und dieser Part ist ausgewählt (die Part-Taste leuchtet).
Die Step-Tasten leuchten zur Anzeige der Trigger-Positionen für diesen Part innerhalb des Rhythmus-Patterns. Während der Wiedergabe leuchtet außerdem auch der aktuell wiedergegebene Step.

Wenn Sie eine Drum-Part-Taste drücken, um sie erklingen zu lassen, erklingt sie in ihrer akzentuierten Lautstärke.

Part während der Wiedergabe wählen, ohne dass er erklingt

Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie eine Drum-Part-Taste.

Synth-Part

Wenn Sie eine Synth-Part-Taste drücken, leuchtet die Taste, und dieser Part ist ausgewählt. Bei leuchtender Taste KEYBOARD können Sie den Part mit den Step-Tasten als Klaviatur spielen.
Die Art und Weise, wie dann die Step-Tasten leuchten, hängt vom Status der Taste KEYBOARD ab.

Ein (Taste leuchtet): Die den jeweiligen Tonhöhen entsprechenden Tasten leuchten nacheinander während der Wiedergabe auf, um die aktuell erklingende Tonhöhe anzuzeigen.

Aus (Taste dunkel): Die Tasten leuchten an der Trigger-Positionen der Phrase-Pattern für diesen Part.

Accent-Part

Wenn Sie eine Accent-Part-Taste drücken, leuchtet die Taste, und dieser Part ist ausgewählt. Dabei leuchten die Step-Tasten zur Anzeige der Akzentpositionen dieses Accent-Patterns.

Part stumm schalten (Mute)

So wird ein Part stumm geschaltet.

1. Halten Sie die PART-MUTE-Taste gedrückt, und drücken Sie die Part-Taste, die Sie stumm schalten wollen. (Die PART-MUTE-Taste leuchtet.)
2. Während Sie die PART-MUTE-Taste gedrückt halten, zeigt die Part-Status-Anzeige den Mute-Status der Parts an. Nicht stumm geschaltete Part-Tasten leuchten, während stumm geschaltete Part-Tasten dunkel sind. Sie können auch mehrere Parts stumm schalten.
3. Um alle Mute-Einstellungen aufzuheben, drücken Sie die Taste SOLO. Um die Stummschaltung einzelner Parts aufzuheben, drükken Sie diejenige Part-Taste, die wieder erklingen sollen.

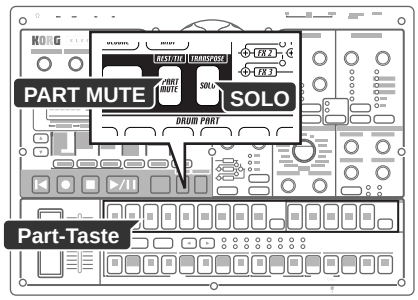

Part auf Solo schalten

1. Halten Sie die Taste SOLO gedrückt, und drücken Sie die Part-Taste, die Sie auf Solo schalten wollen. Sie hören dann nur diesen Part. (Die Taste SOLO und die Part-Taste leuchten.)
2. Während die Taste SOLO leuchtet, können Sie eine andere Part-Taste drücken, um diesen Part auf Solo zu schalten.
3. Wenn Sie zwei oder mehr Parts auf Solo schalten wollen, halten Sie die Taste SOLO gedrückt, und wählen Sie die Parts, die Sie auf Solo schalten wollen. Alternativ können Sie die Taste SOLO (oder PART-MUTE-Taste) gedrückt halten, während die Taste SOLO bereits leuchtet, und eine Part-Taste drücken, um sie den auf Solo geschalteten Parts hinzuzufügen.
4. Wenn Sie die Taste SOLO drücken und dann loslassen, werden die Solo- und die Mute-Funktion aufgehoben (die Taste erlischt).

Hinweis Indem Sie die Taste SHIFT gedrückt halten und eine der Part-Tasten drücken, können Sie alle Tasten dieses Parts (Drum oder Synth) ein- bzw. ausschalten.

Parts Akzente hinzufügen (Accent)

Positionen und Stärke der Akzente festlegen

Sie können die Drum-Parts und die Synth-Parts unabhängig voneinander akzentuieren (an ausgewählten Stellen die Lautstärke anheben).

Wenn die Akzentuierung eingeschaltet ist, werden Noten an den Akzentpositionen (Step) betont.

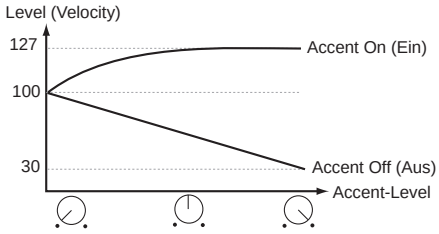

1. Drücken Sie entweder die Drum-Part-ACCENT-Taste oder die Synth-Part-ACCENT-Taste; die Step-Tasten zeigen die Akzentpositionen an.
2. Bei jedem Drücken einer Step-Taste wird die Akzentuierung für diese Stelle ein- bzw. ausgeschaltet; so können Sie den Accent-Pattern festlegen.
3. Mit dem Drehregler in der Part-Common-Sektion können Sie die Stärke der Akzentuierung einstellen. Wenn Sie den Drehregler nach rechts drehen, wird der Unterschied zwischen den akzentuierten und den nicht akzentuierten Sounds größer. Wenn Sie den Drehregler ganz nach links drehen, gibt es keinen Unterschied zwischen den akzentuierten und den nicht akzentuierten Sounds.

Ein Drücken der Accent-Part-Taste erzeugt keinen Klang. Wenn Sie eine Part-Taste drücken, um ihren Sound wiederzugeben, erklingt der Sound akzentuiert, also mit größerer Lautstärke.

Indem Sie den Pattern wiedergeben, während Sie diese Einstellung vornehmen, können Sie das Ergebnis hören.

Accent-Einstellungen haben keine Auswirkungen auf Parts, für die die Funktion ACCENT SW ausgeschaltet ist.

Parts wählen, die akzentuiert werden sollen

ACCENT SW ..... Ein, Aus

Die Accent-Funktion kann für jeden Part einzeln ein- und ausgeschaltet werden.

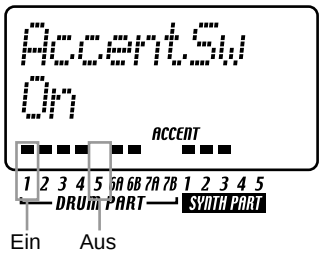

1. Drücken Sie die Taste PART EDIT (sie leuchtet).
2. Drücken Sie die Cursor-Tasten [▲]/[▼], bis das Parameter-Display „Accent Sw“ anzeigt. Die Symbole „■“ unten auf dem Display zeigen den Accent-Status (eingeschaltet/ausgeschaltet) jedes Parts an. Drücken Sie eine Part-Taste, und drehen Sie das Rad, um die Accent-Funktion für diesen Part ein- (Taste leuchtet) oder auszuschalten (Taste dunkel).

Wenn Sie die Funktion Pattern Clear ausführen, wird der Accent-Schalter für alle Parts eingeschaltet.

Phrasen transponieren (Transpose)

TRANSPOSE ..... -24...24

Mit dieser Funktion können Sie die Tonhöhe der Synth-Parts 1~5 transponieren.

1. Wenn Sie die Taste TRANSPOSE gedrückt halten, wird auf dem Display die aktuelle Transpositionseinstellung angezeigt.
2. Halten Sie die Taste TRANSPOSE gedrückt; mit dem Rad können Sie dann die Phrasen in Halbtonschritten transponieren. Eine Einstellung von ±1 transponiert den Ton um einen Halbton, ±2 um eine Ganztonschritt, ±7 um eine Quinte und ±12 um eine Oktave.
   Wenn die Transposition aktiv ist, blinkt die Taste TRANSPOSE. Wenn Sie den Wert auf „0“ setzen, erlischt die Taste.
   Sie können auch die Taste TRANSPOSE gedrückt halten und die Step- und Select-Tasten zur Festlegung des Transpositonsumfangs verwenden. Wenn Sie die Taste TRANSPOSE gedrückt halten und eine Step-Taste zum Transponieren drücken, entspricht die Step-Taste 4 der normalen Tonhöhe „C.“

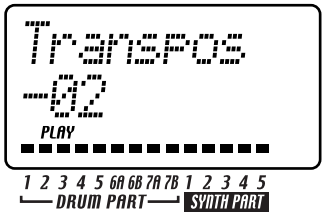

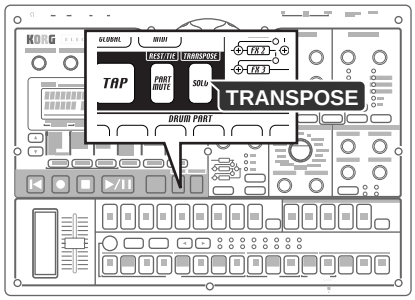

Wenn Sie transponieren, während ein Part auf Solo geschaltet ist, leuchtet die Taste weiterhin (blinkt also nicht). Sie beginnt zu blinken, wenn Sie die Solo-Einstellung aufheben.

Die Transpositionseinstellung wird nicht gespeichert. Sie wird auf 0 zurückgesetzt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Wenn eine Wellenform der Kategorie PCM Chord Set (☞S.40) als Synth-Part gewählt ist, ändert sich möglicherweise der Akkord oder die Oktavlage, wenn Sie die Transpositionseinstellung ändern.

Pattern „swingen“ lassen

Swing-Stärke festlegen

SWING ..... 50...75

Die Swing-Einstellung ändert das Timing, mit dem bestimmte Steps wiedergegeben werden. Sie können diese Funktion dazu benutzen, ein geraden 1/16-Rhythmus so zu ändern, dass er einen leichten Shuffle-Charakter erhält. Sie können eine Swing-„Stärke“ im Bereich von 50 bis 75 (%) einstellen; dies ändert das Timing der geradzahligen Steps. Eine Einstellung von 50 erzeugt einen geraden 1/16-Rhythmus, und eine Einstellung von 66 erzeugt einen Shuffle.
Mit der Einstellung SWING SW im Part-Edit-Modus können Sie die Swing-Einstellung unabhängig für jeden Part vornehmen.

1. Drücken Sie die Taste PATTERN (sie leuchtet).
2. Rufen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „Swing“ im Parameter-Display auf.
   Mit dem Rad können Sie dann die Swing-Stärke einstellen.

Die Einstellung „Swing“ wird ignoriert, wenn als Notenwert „8Tri“ (♪₃ x12) oder „16Tri“ (♪₃ x12) gewählt ist.

Parts wählen, die swingen sollen

SWING SW ..... Ein, Aus

Hiermit können Sie die Swing-Funktion für jeden Part einzeln ein- und ausschalten.

1. Drücken Sie die Taste PART EDIT (Taste leuchtet).
2. Wählen Sie mit Cursor-Tasten [▲]/[▼] „SwingSw“ im Parameter-Display.
3. Die Symbole „■“ unten auf dem Display zeigen den Swing-Status (ein/aus) für jeden Part an. Drücken Sie ein Part-Taste, und schalten Sie mit dem Rad für diesen Part Swing ein (Taste leuchtet) oder aus (Taste dunkel).

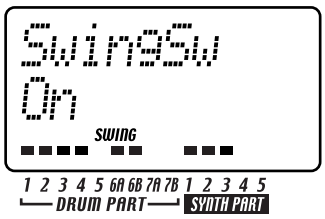

Wenn Sie die Funktion Pattern Clear ausführen, wird SWING SW für alle Parts eingeschaltet.

Parts mit Wirbeln versehen

Part wählen und den Roll-Effekt einschalten

ROLL .....

Hiermit wird der Roll-Effekt (sehr kurz aufeinanderfolgende Schläge) für jeden Part einzeln ein- (Taste leuchtet) oder ausgeschaltet (Taste dunkel). Das Intervall zwischen den Schlägen des Rolls ist abhängig vom Tempo des Patterns, dem Roll-Typ und der Stärke des Swings (☞„Roll-Typ einstellen“).

1. Drücken Sie die Part-Taste für denjenigen Part, der einen Roll spielen soll.
2. Drücken Sie die Taste ROLL (sie leuchtet). Während der Wiedergabe spielt dieser Part einen Roll.
   Wenn die Wiedergabe gestoppt ist und Sie bei eingeschalteter Taste ROLL eine Part-Taste gedrückt halten, „rollt“ dieser Part so lange, wie Sie die Taste gedrückt halten.

Roll-Typ festlegen

ROLL TYPE 2, 3, 4

Diese Einstellung legt fest, wie oft der Sound während eines Steps bei eingeschalteter Funktion ROLL durch einen Trigger gespielt wird. Wenn Roll für einen Part eingeschaltet ist, spielt der Part bei jedem Step die festgelegte Anzahl von Noten.

1. Drücken Sie die Taste PATTERN (sie leuchtet).
2. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „RollType“ im Parameter-Display.
3. Legen Sie mit dem Rad den Roll-Typ fest.

Note-On-Daten von einem externen MIDI-Gerät können Sie keinen Roll zuweisen.

Ausgang der Parts wählen

OUTPUT BUS ..... L/R, 3/4

Sie können für jeden Part den Ausgang individuell festlegen: entweder erfolgt die Ausgabe über die Line-Out-Anschlüsse (L/MONO, R) oder über die Einzel-Ausgänge (3, 4).

1. Drücken Sie die Taste PART EDIT (sie leuchtet).
2. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „OutBus“ im Parameter-Display. Die Symbole „■“ unten auf dem Display zeigen den Ausgang der Parts an.
3. Drücken Sie die Part-Taste desjenigen Parts, den Sie einstellen wollen, und wählen Sie mit dem Rad entweder L/R (Taste leuchtet) oder 3/4 (Taste dunkel).

Wenn Sie den Vorgang „Clear Pattern“ ausführen, wird der OUTPUT BUS für alle Parts auf „L/R“ gesetzt.

Sounds durch Verzerrung druckvoller machen

TUBE GAIN .....

Hier wird der Pegel eingestellt, mit dem das Ausgangssignal von den Line-Out-Anschlüssen den Röhren zugeführt wird. Selbst wenn Sie den Master-Control ganz herunterdrehen, können Sie mit dem Drehregler TUBE GAIN die Stärke der Verzerrung einstellen.
Dadurch wird die durch die Röhren erzeugte Verzerrung verstärkt.

Wenn Sie den Drehregler TUBE GAIN extrem hoch drehen, kann dabei Ihr externes Lautsprecherssystem beschädigt werden. Bitte lassen Sie Vorsicht walten.

Der Sound, der zu den Einzel-Ausgängen (3, 4) geleitet wird, wird davon nicht beinflusst.

Arpeggiator verwenden

Mit dem Arpeggiator spielen

Drum-Parts arpeggieren

1. Wählen Sie den Drum-Part, den Sie spielen wollen.
2. Wenn Sie den Ribbon-Controller berühren, beginnt automatisch die Wiedergabe des gewählten Parts. Das Timing der wiederholten Noten hängt davon ab, an welcher Stelle Sie den Controller berühren. Die Wiederholungsgeschwindigkeit hängt vom gewählten Tempo ab.

Hinweis Wenn ARP CONTROL (☞S.76) auf „Revers“ gesetzt ist, kann mit dem Schieberegler das Timing der Noten variiert werden.

Synth-Parts arpeggieren

1. Wählen Sie den Synth-Part, den Sie spielen wollen.
2. Legen Sie mit den Step-Tasten die Tonhöhen fest, die Sie arpeggieren wollen. Wenn Sie beispielsweise C–E–G arpeggieren wollen, halten Sie die C-Taste gedrückt, und drücken Sie die E- und G-Tasten.
3. Wenn Sie den Ribbon-Controller berühren, beginnt automatisch die Wiedergabe des gewählten Parts. Die Gate-Time ändert sich abhängig davon, wo der Ribbon-Controller berührt wird. Die Geschwindigkeit hängt vom Tempo ab.
   Die vom Arpeggiator gespielten Noten werden jedesmal neu getriggert, wenn Sie den Ribbon-Controller (loslassen und dann wieder) berühren. Wenn Sie die die Taste SHIFT gedrückt halten, wird der Arpeggiator nicht erneut retriggert, wenn Sie den Ribbon-Controller loslassen und dann wieder berühren.
4. Mit dem Schieberegler können Sie die Tonhöhe innerhalb des Bereichs ändern, der mit „ARPEGGIO SCALE“.

Hinweis Bei Bedarf können Sie die Funktion von Ribbon-Controller und Schieberegler vertauschen. (☞S.76 „Arpeggiator-Funktionen vertauschen“)

Mittlere Note festlegen

Wenn Sie den Arpeggiator zusammen mit einem Synth-Part verwenden, können Sie die Note festlegen, die der Mittelstellung des Schiebereglers entspricht. Diese Einstellung wird ebenfalls gespeichert, wenn Sie den Pattern speichern.

1. Drücken Sie die Taste „Pattern Modus“.
2. Wählen Sie einen der Synth-Parts, und schalten Sie die Klaviaturfunktion ein.
3. Legen Sie mit den Select-Tasten [◀][▶] den Tonhöhenbereich fest, und drücken Sie diejenige Step-Taste, die Sie als mittlere Note verwenden wollen (drücken Sie nur eine Taste).
4. Speichern Sie den Pattern.

Die Position des Schiebereglers zum Zeitpunkt, zu dem Sie die Einstellung vornehmen, hat keinen Effekt auf die Einstellung.

Wenn ARP CONTROL (☞S.76) auf „Revers“ gesetzt ist, ist die mittlere Note diejenige Note, die durch Berühren der Mitte des Ribbon-Controllers erzeugt wird.

Skala des Arpeggiators ändern

ARPEGGIO-SCALE ..... Chroma...Oktave

Sie können die Skala ändern, die beim Arpeggieren eines Synth-Parts verwendet wird.

1. Drücken Sie die Taste PATTERN (sie leuchtet).
2. Wählen Sie mit der Cursor-Taste [▼] „ArpScale“ im Parameter-Display.
3. Wählen Sie mit dem Rad die gewünschte Skala.

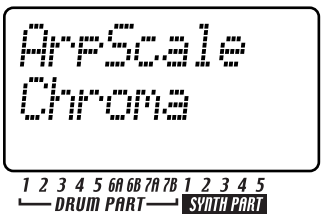

ARPEGGIO-SCALE-Liste

No.	Display	Scale [Key C]	Scale Name
1.	Chroma	C, Db, D, Eb, E, F, Gb, G, Ab, A, Bb, B, C	Chromatic
2.	Ionian	C, D, E, F, G, A, B, C	Ionian
3.	Dorian	C, D, Eb, F, G, A, Bb, C	Dorian
4.	Phrygi	C, Db, Eb, F, G, Ab, Bb, C	Phrygian
5.	Lydian	C, D, E, F#, G, A, B, C	Lydian
6.	MixLyd	C, D, E, F, G, A, Bb, C	Mixolydian
7.	Aeolia	C, D, Eb, F, G, Ab, Bb, C	Aeolian
8.	Locria	C, Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb, C	Locrian
9.	MBlues	C, Eb, E, G, A, Bb, C	Major Blues
10.	mBlues	C, Eb, F, Gb, G, Bb, C	minor Blues
11.	Dim	C, D, Eb, F, F#, G#, A, B, C	Diminish
12.	ComDim	C, Db, Eb, E, F#, G, A, Bb, C	Combination Diminish
13.	MPenta	C, D, E, G, A, C	Major Pentatonic
14.	mPenta	C, Eb, F, G, Bb, C	minor Pentatonic
15.	Raga1	C, Db, E, F, G, Ab, B, C	Raga Bhairav
16.	Raga2	C, Db, E, F#, G, A, B, C	Raga Gamanasrama
17.	Raga3	C, Db, Eb, F#, G, Ab, B, C	Raga Todi
18.	Spansh	C, Db, Eb, E, F, G, Ab, Bb, C	Spanish Scale
19.	Gypsy	C, D, Eb, F#, G, Ab, B, C	Gypsy Scale
20.	Arabia	C, D, E, F, Gb, Ab, Bb, C	Arabian Scale
21.	Egypt	C, D, F, G, Bb, C	Egyptian Scale
22.	Hawaii	C, D, Eb, G, A, C	Hawaiian Scale
23.	Pelog	C, Db, Eb, G, Ab, C	Bali Island Pelog
24.	Japan	C, Db, F, G, Ab, C	Japanese Miyakobushi
25.	Ryukyu	C, E, F, G, B, C	Ryukyu Scale
26.	Whole	C, D, E, Gb, Ab, Bb, C	Wholetone
28.	m3rd	C, Eb, Gb, A, C	m3rd Interval
27.	M3rd	C, E, Ab, C	M3rd Interval
29.	4th	C, F, Bb, C	4th Interval
30.	5th	C, G, C	5th Interval
31.	Octave	C, C	Octave Interval

In den werksseitig eingestellten Patterns sind mittlere Note und „ARPEGGIO SCALE“ so ausgewählt, dass der Sound von Synth-Part 5 optimal vom Arpeggiator gespielt wird.

Sounds bearbeiten

Für jeden Drum-Part können Sie eine Drum-Sound-Wellenform oder ein Sample wählen. Für jeden Synth-Part können Sie ein Synth-Oszillatormodell wählen. Sie können den Sound jedes Parts mit den Reglern für Oszillator, Pegel und Pan sowie den Effekt- und Amp-EG-Tasten bearbeiten.
Sounds können selbst dann bearbeitet werden, während der Pattern wiedergegeben wird. Sie können die Reglerwerte auch mit einem externen MIDI-Gerät steuern (☞S.79 „MIDI-Modus“).
Modifizierte Sounds können im aktuellen Pattern gespeichert werden, indem Sie die Taste WRITE/RENAME drücken (☞S.64 „Pattern speichern“).

Welche Regler verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Part ab. Gestaltet sich die Bearbeitung eines Sounds schwierig, weil eine Motion Sequence einen Regler beinflusst, können Sie Motion Sequence während des Bearbeitens ausschalten (☞S.58 „Motion Sequence“).

Sound von Drum-Parts bearbeiten

Wellenform zuordnen

WAVE ..... 1...207

Sie können unter 207 Wellenformen wählen, um sie einem Drum-Part zuzuordnen.

1. Drücken Sie die Taste PART EDIT (sie leuchtet).
2. Drücken Sie die Cursor-Taste [▲], bis im Display „(*Wellenformname*)“ erscheint. Die Anzeige „WAVE“ rechts unten auf dem Display leuchtet.
3. Drücken Sie die Taste für den Drum-Part, den Sie bearbeiten wollen (Taste leuchtet). Der Name der Wellenform, die dem Part aktuell zugeordnet ist, erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit dem Rad eine Wellenform, und drücken Sie die Part-Taste, um den Sound der Wellenform anzuhören.

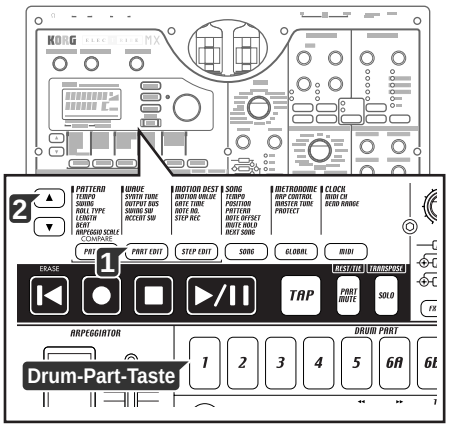

Part-Common-Parameter bearbeiten

PITCH ..... -63...+63

Legt die Tonhöhe fest, in der die Wellenform wiedergegeben wird. Ein Anheben der Tonhöhe beschleunigt die Wiedergabe, ein Absenken der Tonhöhe verlangsamt sie. Sie können die Tonhöhe über einen Bereich von ±2 Oktaven ändern. Die Einstellungen entsprechen den unten aufgeführten Tonhöhen.

Das Erhöhen der Tonhöhe kann Störgeräusche verursachen.

Reglerwert	Tonhöhe	Beispieltonhöhe (bei Eingabe von C3)
+63	2 octaves	C5
+41, 43...59, 61	:	C#4, D4...A#4, B4
+39	1 octave	C4
+9, 12...33, 36	:	D3, D#3...A#3, B3
+6	Semitone up	C#3
0(center)	±0	C3
-6	Semitone down	B2
-9, -12...-36	:	A#2, A2...C#2
-39	-1 octave	C2
-41, -43...-61	:	B1, A#1...C#1
-63	-2 octaves	C1

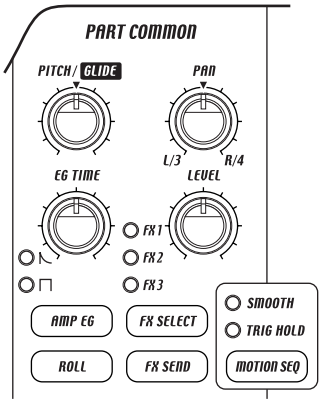

EG TIME ..... 0...127

Legt die Decay-Time des EG. Die Art und Weise, wie der Sound ausklingt, ist von der Einstellung „Amp EG“ abhängig.

PAN ..... L63...R63

Legt die Stereoposition (Panpot) des Sounds fest. Der Sound wird in der Mitte platziert, wenn der Drehregler in Mittelstellung steht. Drehen Sie den Drehregler nach links, bewegt sich der Sound in Richtung L, drehen Sie ihn nach rechts, bewegt er sich in Richtung R.

LEVEL ..... 0...127

Legt die Ausgabepegel fest. Ein Drehen des Reglers nach rechts erhöht den Pegel.

AMP EG ..... ⌞, ⊓

Schaltet die Arbeitsweise des Amp EQ um. Bei jedem Drücken dieser Taste wechselt die Hüllkurve zwischen ⌞ (die Lautstärke verringert sich langsam über die mit EG TIME festgelegten Zeitspanne) und ⊓ (der Sound stoppt nach Ablauf der mit EG TIME festgelegten Zeitspanne).

ROLL ..... Ein, Aus

Hiermit wird der Roll-Effekt für die Parts ein- und ausgeschaltet.
Das Roll-Intervall wird festgelegt durch das Tempo des Patterns, den Roll-Typ und die Einstellung „Swing“ (☞S.26 „Roll-Typ festlegen“).
Wenn Sie eine Part-Taste gedrückt halten, während Roll eingeschaltet ist, wird Roll so lange gespielt, wie Sie die Taste gedrückt halten.

FX SELECT FX1, FX2, FX3

Hier können Sie festlegen, welcher Effektprozessor dem Part zugewiesen wird. Der Effekt wechselt bei jedem Drücken der Taste. Wenn der Effekt-Send (FX SEND) eingeschaltet ist, wird der gewählte Effekt zugewiesen. Dies gilt nicht für Parts, deren Ausgang auf 3/4 gestellt ist. (☞S.26 „Ausgang der Parts wählen“)

FX SEND ..... Ein, Aus

Hiermit wird festgelegt, ob der gewählte Effekt zugewiesen wird. Die Einstellung wechselt bei jedem Drücken der Taste zwischen Ein (Taste leuchtet) und Aus (Taste dunkel). Die Einstellung FX SELECT legt den Effektprozessor fest. Dies gilt nicht für Parts, deren Ausgang auf 3/4 gestellt ist.

Modulation

Dies sind die Parameter, die Änderungen über die Zeit erzeugen, wie beispielsweise LFO und EG.

SPEED ..... 0...127

Legt die Geschwindigkeit der Modulation fest. Wenn BPM SYNC eingeschaltet ist, wird die Modulation mit dem Tempo synchronisiert. Der Wert korrespondiert mit Notenwerten von 8/1 bis 1/64.

DEPTH ..... -63...+63

Legt die Intensität der Modulation fest.

TYPE ..... ⋀⋀, ⊓⊓, ⋀⋀, ⊓⊓, ⌞

Wählt den Modulationstyp.
Mit anderen Einstellungen als EG variiert die Modulation zyklisch. Mit der Einstellung EG beginnt der Effekt beim Maximum und klingt dann weich aus.
Wenn als Modulationsart „⋀⋀“ gewählt ist, wird beim Triggern die Modulationsphase nicht zurückgesetzt. Bei den anderen Arten wird die Modulationsphase bei jedem Triggern zurückgesetzt.

DEST ..... PITCH, AMP, PAN

Legt fest, auf welchen Parameter die Modulation geleitet wird.

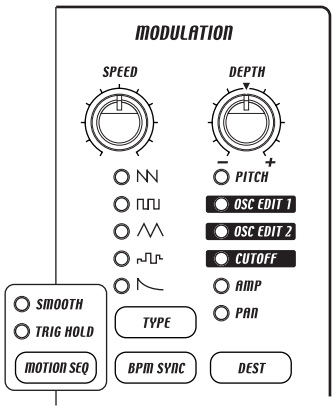

BPM SYNC ..... Ein, Aus

Wenn Sie diese Funktion einschalten, erfolgt die Geschwindigkeit des Modulationseffekts synchron zum Tempo. Wenn dies leuchtet (ein), erfolgt die Modulation synchron zum Tempo.

Sie können die Sounds der Drum-Parts 6A und 6B sowie 7A und 7B unabhängig voneinander bearbeiten, allerdings können diese Sounds nicht gleichzeitig wiedergegeben werden.

Wenn sich der Sound bei Betätigung eines Drehreglers oder einer Taste nicht ändert, kann der Grund darin liegen, dass dieser Drehregler bzw. Taste für den Part, den Sie bearbeiten, unwirksam ist oder dass eine Motion Sequence arbeitet (☞S.58 „Motion Sequence“).

Sound von Synth-Parts bearbeiten

Synth-Oszillator

SYNTH OSCILLATOR TYPE .....

Wählen Sie mit dem Drehregler OSCILLATOR TYPE den Synth-Oszillatortyp. Sie haben die Wahl unter sechzehn Oszillatoralgorithmen, und anderem mit typischen analogen Synthesizer-Wellenformen und viel, viel mehr.

Details zu den einzelnen Oszillatortypen finden Sie in der Liste der Oszillatortypen (☞S.34).

Einige Einstellungskombinationen von Oszillator-Tonhöhe, WAVE, OSC EDIT 1 und OSC EDIT 2 erzeugen möglicherweise Nebengeräusche.

WAVE ..... 1...(76)

Hiermit wird die Wellenform gewählt, die dem Synth-Part zugeordnet wird. Welche Synth-Wellenformen Sie hier wählen können, hängt vom gewählten Synth-Oszillatortyp (SYNTH OSCILLATOR TYPE) ab.

1. Drücken Sie die Taste PART EDIT (sie leuchtet).
2. Drücken Sie die Cursor-Taste [▲], bis auf dem Display „(Wellenformname)“ angezeigt wird. (Gleichzeitig leuchtet unten rechts im Display die Anzeige „WAVE“.)
3. Drücken Sie die Taste desjenigen Synth-Parts, den Sie bearbeiten wollen (Taste leuchtet). Der Name der Wellenform, die dieser Taste zugeordnet ist, erscheint auf dem Display.
4. Schalten Sie die Taste KEYBOARD ein, und wählen Sie mit dem Rad eine Wellenform, während Sie die Step-Tasten spielen, um die gewählte Wellenform zu hören. Welche Wellenformen Sie wählen können, hängt vom gewählten SYNTH OSCILLATOR ab.

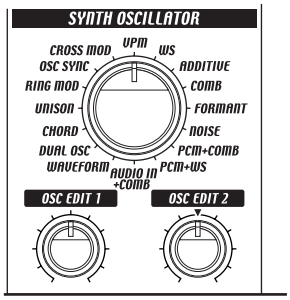

OSC EDIT1 .....

Stellt ein einzelnen, zuvor gewählten Parameter für jeden Oszillatortyp ein.

OSC EDIT2 .....

Stellt ein einzelnen, zuvor gewählten Parameter für jeden Oszillatortyp ein.

Einige Einstellungskombinationen von Oszillator-Tonhöhe, WAVE, OSC EDIT 1 und OSC EDIT 2 erzeugen möglicherweise Nebengeräusche.

Synth-Filter

Mit diesen Regler können die durch den Oszillator produzierten Klang und Verzerrung der Wellenform geändert werden.

CUTOFF ..... 0...127

Stellt die Cutoff-Frequenz (Grenzfrequenz) des Filters ein. Das Ergebnis hängt vom gewählten Filtertyp ab.

Bei einigen Einstellungen ist der Sound möglicherweise verzerrt oder fast unhörbar.

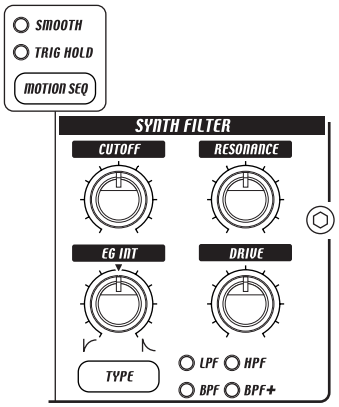

EG INT ..... -63...+63

Legt die Intensität und Richtung fest, in der der EG (Envelope Generator, Hüllkurvengenerator) die Cutoff-Frequenz ändert. Der EG startet in dem Augenblick, in dem der Trigger aktiviert wird (bzw. in dem Augenblick, in dem Sie die Step-Taste drücken). Wenn der Drehregler in der Mittelposition steht, wirkt die Hüllkurve nicht.

Wenn die Gate-Time-Länge eines Steps über den Anfang des folgenden Steps hinausragt, wird der EG vom folgenden Steps nicht nochmals getriggert.

RESONANCE ..... 0...127

Versieht den Sound mit einem unverwechselbaren Charakter, indem der Bereich unmittelbar bei der Cutoff-Frequenz verstärkt wird. Sie können den klassischen Filter-Sweep, der so charakteristisch für analoge Synthesizers ist, erzeugen, indem Sie die Resonanz anheben und dann der Regler CUTOFF verstellen oder EG INT bzw. EG TIME einstellen.

Wenn die Resonanz extrem hoch ist, klingt der Sound möglicherweise verzerrt, abhängig von der Cutoff-Frequenz oder der Höhe der gespielten Note.

DRIVE ..... 0...127

Dies eine neuartige Schaltung, die die Stärke der Verzerrung durch den Filter steuert. Indem Sie diesen Parameter in Zusammenspiel mit der Cutoff-Frequenz und der Resonanz des Synth-Filters einstellen, um so bewusst Verzerrung zu erzeugen, können Sie Obertöne erzeugen, die in der ursprünglichen Wellenform nicht vorhanden waren.

TYPE ..... LPF, HPF, BPF, BPF+

Legt den Typ des Filters fest.

LPF(Low Pass Filter, Tiefpassfilter): Schneidet die hohen Frequenzen ab; der Sound wird weicher.

HPF (High Pass Filter, Hochpassfilter): Schneidet die tiefen Frequenzen ab; der Sound wird schärfer.

BPF (Band Pass Filter, Bandpassfilter): Nur der durch die Cutoff-Frequenz festgelegte Frequenzbereich wird ausgegeben.

BPF+ (Band Pass Filter Plus, Bandpassfilter Plus): Addiert die Ausgabe des Bandpassfilters zur ursprünglichen Wellenform.

Part-Common-Parameter

EG TIME ..... 0...127

Legt die Decay-Time (Abklingrate) des EG fest.

Damit diese Einstellung eine Auswirkung auf den Sound hat, muss die AMP EG auf „⌞“ gesetzt werden, und der Filter EG INT muss einen Wert von ungleich 0 haben.

GLIDE ..... 0...127

„Glide“ (auch Portamento genannt) ist eine Funktion, mit der Noten stufenlos ohne erneutes Triggern der Note von einer Legatonote zur nächsten übergehen. Die Noten gehen auch dann stufenlos ineinander über, wenn die Gate-Time einer Note mit der Startzeit der folgenden Note überlappt.

Wenn Sie diesen Wert erhöhen, wird dadurch die Zeit verlängert, nach der die neue Tonhöhe erreicht wird.

Das Pattern-Tempo legt den Zeitpunkt fest, an dem die folgende Note gespielt wird, bis diese Tonhöhe erreicht ist.

Der Glide-Effekt ist deaktiviert, wenn die Taste ROLL eingeschaltet ist (Taste leuchtet).

PAN ..... L63...R63

LEVEL ..... 0...127

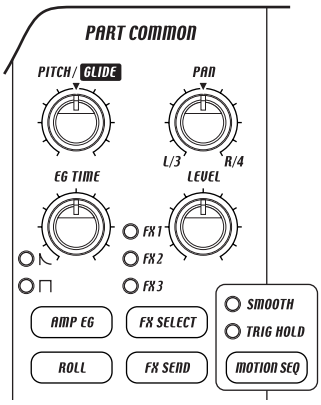

AMP EG ..... ◺, ⊓

Schaltet die Arbeitsweise der Amp EG um. Die Einstellung ändert sich bei jedem Drücken der Taste.

◺: Der Sound verklingt in der festgelegten „EG TIME“ bis zur Stille.

⊓: Der EG lässt den Sound nicht ausklingen.

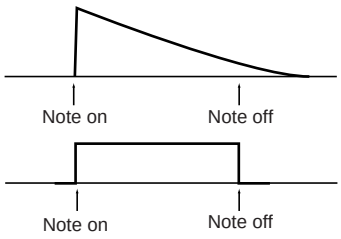

ROLL ..... Ein, Aus

Diese Funktionen sind die gleichen wie bei Drum-Parts (☞S.30). Wenn die Roll-Funktion eingeschaltet ist, wird der Roll solange gespielt, wie Sie eine Step-Taste gedrückt halten (bei eingeschalteter Klaviaturfunktion).

FX SELECT FX1, FX2, FX3

FX SEND ..... Ein, Aus

Diese Funktionen sind die gleichen wie bei Drum-Parts (☞S.30).

Wenn sich der Sound bei Betätigung eines Drehreglers oder einer Taste nicht ändert, kann der Grund darin liegen, dass dieser Drehregler bzw. Taste für den Part, den Sie bearbeiten, unwirksam ist oder dass eine Motion Sequence arbeitet (☞S.58 „Motion Sequence“).

Modulation

Dies sind die Parameter, die Änderungen über die Zeit erzeugen, wie beispielsweise LFO und EG.

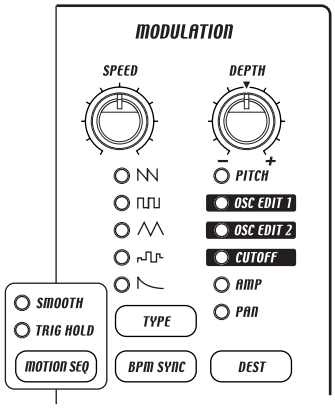

SPEED ..... 0...127

DEPTH ..... -63...+63

TYPE .....

DEST ..... PITCH, AMP, PAN, OSC EDIT1, OSC EDIT2, CUTOFF

Diese Funktionen sind die gleichen wie bei Drum-Parts (☞S.30).

BPM SYNC ..... Ein, Aus

Wenn Sie diese Funktion einschalten, erfolgt die Geschwindigkeit des Modulationseffekts synchron zum Tempo. Wenn dies leuchtet (ein), erfolgt die Modulation synchron zum Tempo.

Wenn sich der Sound bei Betätigung eines Drehreglers oder einer Taste nicht ändert, kann der Grund darin liegen, dass dieser Drehregler bzw. Taste für den Part, den Sie bearbeiten, unwirksam ist oder dass eine Motion Sequence arbeitet (☞S.58 „Motion Sequence“).

Synth-Part stimmen

SYNTH TUNE ..... -50...+50

Wenn Sie die Tonhöhe eines bestimmten Synth-Parts einstellen wollen, beispielsweise wenn Sie zwei oder mehr Synth-Parts übereinander schichten wollen, können Sie mit diesem Parameter die Tonhöhe in Ein-Cent-Schritten einstellen. Normalerweise sollen Sie diesen Wert auf +00 (A = 440 Hz) belassen.

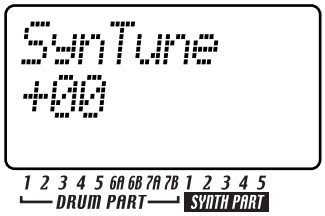

Hinweis Wenn Sie die Gesamtstimmung des EMX-1 ändern wollen, verwenden Sie statt dieser Einstellung den Global-Modus-Parameter „Master Tune“.

1. Drücken Sie die Taste PART EDIT (sie leuchtet).
2. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „SynTune“ im Parameter-Display.
3. Drücken Sie die Taste desjenigen Synth-Parts, dessen Stimmung Sie ändern wollen (Taste leuchtet).
4. Schalten Sie die Taste KEYBOARD ein, und nehmen Sie mit dem Rad die Einstellung vor, während Sie die Step-Tasten spielen, um den Sound zu hören.

Liste der Oszillatortypen

WAVE FORM (Wellenform)

Dieser Oszillatortyp verfügt über zwei Oszillatoren, deren Wellenform Sie stufenlos ändern können. OSC EDIT2 stellt die Tonhöhe von Oszillator 2 (d.h. die Tonhöhendifferenz zu Oszillator 1), wodurch Sie verstimmte Sounds oder Oktavengedoppelte Sounds kreiieren können.

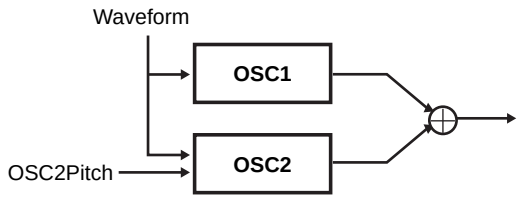

WAVE ..... Saw, Pulse, Tri, Sin

Wählt die Grundwellenform für den Wellenformoszillator. Oszillator 1 und Oszillator 2 haben die gleiche Wellenform.

Saw: Sägezahnwellen sind die am weitesten verbreitete Wellenform in analogen Synthesizern. Sie eignen sich zur Erzeugung einer Vielzahl von Sounds, u.a. Synth-Bässe und Synth-Leads. Eine Änderung des Werts OSC EDIT1 ändert die Wellenform wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Eine Einstellung von 0 ergibt eine Standard-Sägezahnwelle, eine Einstellung von 127 ergibt eine Rechteckwelle.

Pulse: Eine Pulswellenform erzeugt den typischen Sound elektronischer Musik. OSC EDIT1 stellt die Pulsbreite ein. Eine Einstellung von 0 ergibt eine normale Rechteckwelle; wenn Sie den Wert erhöhen, verringt sich damit die Pulsweite, und der Sound ähnelt mehr einem Clavinet. Bei einer Einstellung von 127 ist die Pulsbreite 0, was bedeutet, dass kein Sound erklingt. Indem Sie eine Dreieckwelle als Modulationsart wählen und OSC EDIT 1 modulieren, können Sie einen PWM-Effekt (Pulse Width Modulation, Pulsbreitenmodulation) erzeugen, der dem Sound besondere Intensität verleiht.

Tri: Dreieckswellen verfügt über einen ausgeprägteren Grundton und weniger Obertöne als Sägezahn- oder Pulswellen. Sie eignet sich für weiche Bässe oder arpeggierte Sounds. Eine Änderung des Werts OSC EDIT1 ändert die Wellenform wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Eine Einstellung von 0 ergibt eine Standard-Dreieckswelle, eine Einstellung von 127 ergibt eine Dreieckswelle eine Oktave und eine Quinte höher.

Sin: Eine Sinuswelle besteht nur aus einem Grundton ohne Obertöne und erzeugt einen extrem weichen Sound, der nicht gefiltert werden kann. Eine Änderung des Werts OSC EDIT1 ändert die Wellenform wie in der folgenden Abbildung gezeigt, dabei werden die erzeugten Obertöne geändert. Eine Einstellung von 0 erzeugt eine schlichte Sinuswelle.

OSC EDIT1: Waveform .....0...127

Dieser Wert ändert die Wellenform fortlaufend. Die Form der Welle ändert sich für Oszillator 1 und Oszillator 2 auf die gleiche Weise.

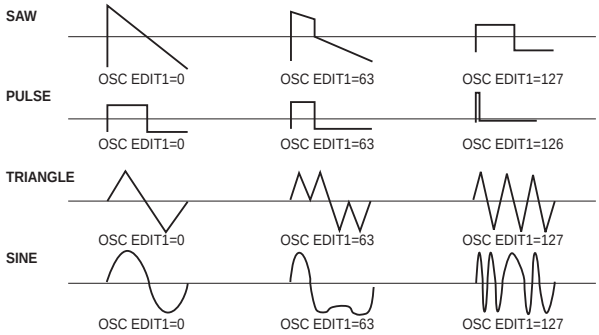

OSC EDIT2: OSC2Ptch ..... -63...+63

Dieser Wert ändert die Tonhöhe von Oszillator 2. Bei einem Wert von ±63 beträgt der Tonhöhenunterschied ±2 Oktaven, und bei einem Wert von 47 beträgt der Tonhöhenunterschied ±1 Oktave. Bei Werten im Bereich um 0 wird nur der Sound von Oszillator 1 ausgegeben.

DUAL OSC (Doppeloszillator)

Dieser Oszillatortyp verfügt über zwei Oszillatoren, die Grundwellenformen ausgeben können. Sie können wählen, in welcher Kombination die Wellenformen der zwei Oszillatoren verwendet werden sollen.

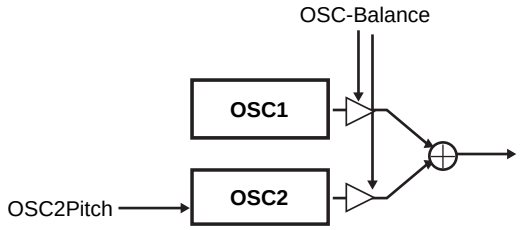

WAVE .....
zwanzig verschiedene Kombinationen von Osc1 (Saw, Squ, Tri, Sin) + Osc2 (Saw, Squ, Tri, Sin, Ns [=Noise])

OSC EDIT1: OSCBlnce .....0...127

Stellt die Lautstärkeverteilung von Oszillator 1 und Oszillator 2 ein. Bei einer Einstellung von 0 wird nur Oszillator ausgegeben 1, und bei einer Einstellung von 127 nur Oszillator 2.

OSC EDIT2: OSC2Ptch ..... -63...+63

Stellt die Tonhöhe von Oszillator 2. Bei einem Wert von ±63 beträgt der Tonhöhenunterschied ±2 Oktaven, und bei einem Wert von 47 beträgt der Tonhöhenunterschied ±1 Oktave. Bei einem Wert von 0 ist die Tonhöhe identisch mit derjenigen von Oszillator 1.

CHORD OSC (Akkordoszillator)

Dieser Oszillatortyp verfügt über vier Oszillatoren, die Grundwellenformen ausgeben. Mit diesem Typ können Sie durch Spielen einer einzigen Note einen Akkord erzeugen, der durch die Einstellung OSC EDIT1 festgelegt wird.

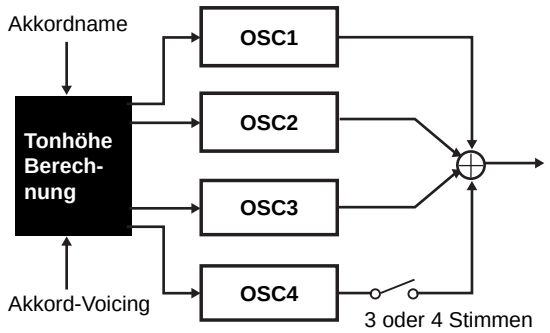

WAVE ..... Saw, Square, Tri, Sin

Legt die Grundwellenform fest, die die Wellenform-Oszillatoren verwenden. (Alle vier Oszillatoren verwenden die gleiche Wellenform.)

OSC EDIT1: ChordNam .....
Major, 6th, 7th, M7, m7 (♭5), minor, m6, m7, mMaj7, dim, dim7, m7(♭5), aug, aug7, sus4, sus7

Legt den Akkord fest.

OSC EDIT2: Voicing..... -3...+3

Legt das Voicing des Akkords fest.

UNISON OSC (Unisono-Oszillator)

Dieser Oszillatortyp verfügt über sechs Oszillatoren, die Grundwellenformen ausgeben. Mit diesem Typ können Sie durch Spielen einer einzigen Note extrem dicke Sounds erzeugen. OSC EDIT1 legt die Tonhöhe eines Oszillators unabhängig von den anderen fünf Oszillatoren fest.

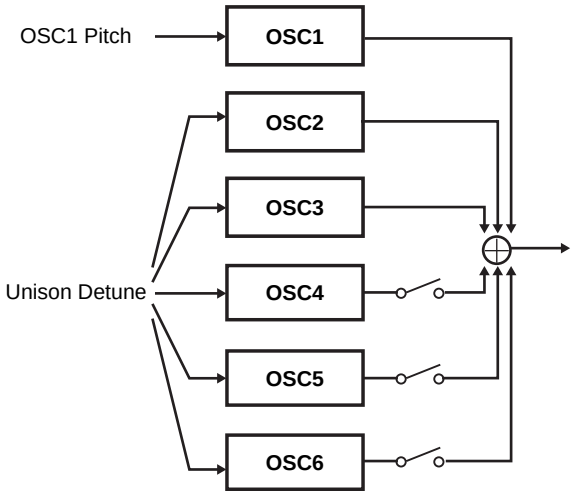

WAVE ... 3Saw-6Saw, 3Squ-6Squ, 3Tri-6Tri, 3Sin-6Sin

Legt die Grundwellenform des Unisono-Oszillators (alle sechs Oszillatoren verwenden die gleiche Wellenform) und die Zahl der Oszillatoren fest, die erklingen.

OSC EDIT1: Detune .....0...127

Verstimmt die Tonhöhe der sechs Oszillatoren relativ zueinander. Höhere Werte erzeugen eine größere Verstimmung und dicken den Sound damit an.

Selbst bei einem Detune-Wert von 0 sind die Tonhöhen der Oszillatoren nicht perfekt identisch.

OSC EDIT2: OSC1 Ptch ..... -63...+63

Stellt die Tonhöhe von Oszillator 1. Bei einem Wert von ±63 beträgt der Tonhöhenunterschied ±2 Oktaven, und bei einem Wert von 47 beträgt der Tonhöhenunterschied ±1 Oktave. Bei einem Wert von 0 ist die Tonhöhe identisch mit derjenigen der anderen fünf Oszillatoren.

RING MOD (Ringmodulator)

Dieser Oszillatortyp erzeugt neue Obertöne durch Summe bzw. Differenz zweier Oszillator-Wellenformen. Damit werden metallische Klänge erzeugt. Sie können wählen, in welcher Kombination die Wellenformen der zwei Oszillatoren verwendet werden sollen.

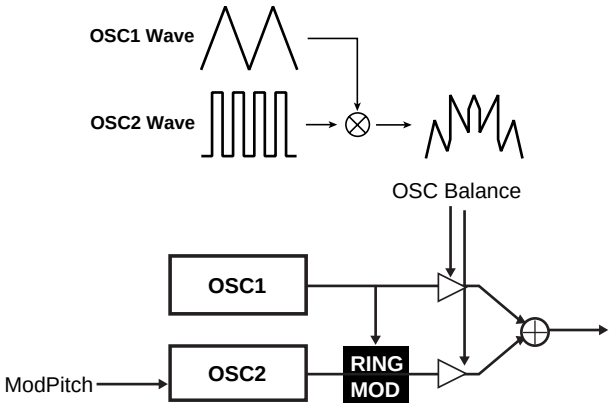

WAVE ..... zwanzig verschiedenen Kombinationen von Oszillator 1 (Saw, Squ, Tri, Sin) + Oszillator 2 (Saw, Squ, Tri, Sin, Ns [=Noise])

OSC EDIT1: ModDepth .....0...127

Stellt die Lautstärkebalance von Oszillator 1 und den Ringmodulationseffekt ein. Bei einem Wert von 0 wird nur Oszillator 1 ausgegeben, und bei einem Wert von 127 wird nur der Ringmodulationssound ausgegeben.

OSC EDIT2: ModPitch ..... -63...+63

Stellt die Tonhöhe von Oszillator 2 (der Modulator) ein. Bei einem Wert von ±63 beträgt der Tonhöhenunterschied ±2 Oktaven, und bei einem Wert von 47 beträgt der Tonhöhenunterschied ±1 Oktave. Bei einem Wert von 0 ist die Tonhöhe identisch mit derjenigen Oszillator 1.

OSC SYNC (Oszillator-Sync)

Dieser Oszillatortyp zwingt die Phase der Oszillator-2-Wellenform (der „Slave") auf die Frequenz von Oszillator 1 (der „Master") zurück und erzeugt so neue Obertöne.

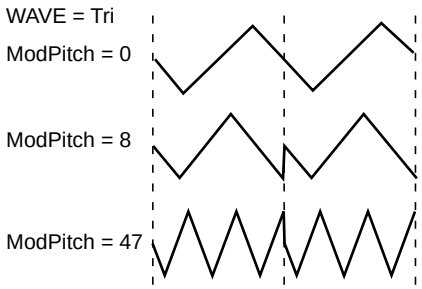

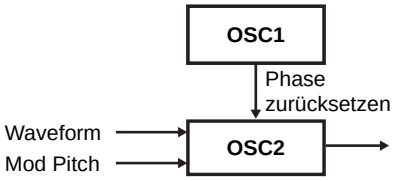

WAVE ..... Saw, Pulse, Tri, Sin

Legt die Grundwellenform von Oszillator 2 fest.

OSC EDIT1: WaveForm .....0...127

Modifiziert die Wellenform von Oszillator 2 stufenlos. Die Wellenformen ändern sich auf die exakt die gleiche Weise wie beim Oszillatortyp „Wave Form" (weiter oben beschrieben).

OSC EDIT2: ModPitch .....0...127

Stellt die Tonhöhe von Oszillator 2 (der Slave-Wellenform) ein. Bei einem Wert von 31 ist die Tonhöhe eine Oktave höher, bei einem Wert 63 zwei Oktaven, bei einem Wert von 95 drei Oktaven und bei einem Wert von 127 vier Oktaven.

CROSS MOD (Cross-Modulation)

Dieser Oszillatortyp verwendet die Ausgabewellenform von Oszillator 2 (der „Modulator") zur Modulation der Frequenz von Oszillator 1 (der „Carrier") und erzeugt so komplexe Obertöne.

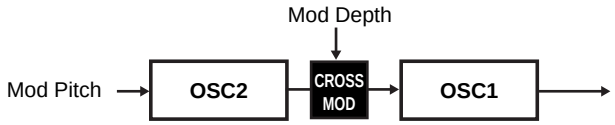

WAVE ..... zwanzig verschiedenen Kombinationen von Oszillator 1 (Saw, Squ, Tri, Sin) + Oszillator 2 (Saw, Squ, Tri, Sin, Ns [=Noise])

OSC EDIT1: ModDepth .....0...127

Stellt die Intensität der Cross-Modulation ein.

OSC EDIT2: ModPitch ..... -63...+63

Stellt die Tonhöhe von Oszillator 2 (der Modulator) ein. Bei einem Wert von ±63 beträgt der Tonhöhenunterschied ±2 Oktaven, und bei einem Wert von 47 beträgt der Tonhöhenunterschied ±1 Oktave. Bei einem Wert von 0 ist die Tonhöhe identisch mit derjenigen Oszillator 1.

VPM OSC (VPM-Oszillator)

Der Oszillatortyp VPM (Variable Phase Modulation) verwendet die von Oszillator 2 (der „Modulator") ausgegebene Wellenform zur Modulation der Phase von Oszillator 1 (der „Carrier") und erzeugt so metallisch klingende Obertöne.

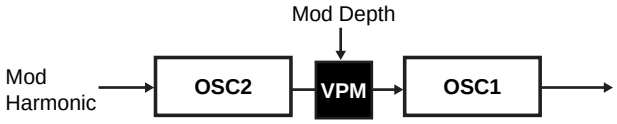

WAVE ..... Saw, Squ, Tri, Sin

Wählt die Grundwellenform von Oszillator 1 (der Carrier).

OSC EDIT1: ModDepth .....0...127

Stellt die Intensität des VPM-Effekts ein.

OSC Edit2: ModHarm..... 00.25...32.00

Legt die Tonhöhe von Oszillator 2 (der Modulator) als harmonische Vielfache von Oszillator 1 fest.

WS (Wave-Shaping)

Die Funktion „Wave-Shaping“ erzeugt komplexe Wellenformen, indem sie zwei Oszillatoren mischt und dann das Ergebnis durch einen Wave-Shaper schickt (nichtlineare).

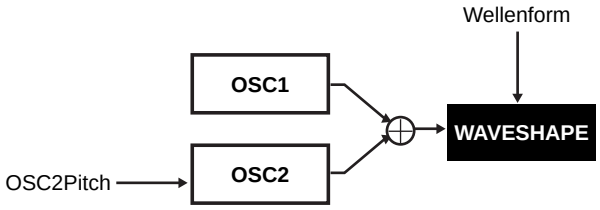

WAVE Type1, Type2

Schaltet die Art des Wave-Shaping-Effekts um.

OSC EDIT1: WavShape .....0...127

Legt die Intensität des Wave-Shaping-Effekts fest.

OSC EDIT2: OSC2Ptch ..... -63...+63

Stellt die Tonhöhe von Oszillator 2. Bei einem Wert von ±63 beträgt der Tonhöhenunterschied ±2 Oktaven, und bei einem Wert von 47 beträgt der Tonhöhenunterschied ±1 Oktave. Bei einem Wert von 0 ist die Tonhöhe identisch mit derjenigen Oszillator 1.

ADDITIVE OSC (additiver Oszillator)

Der addative Oszillator erzeugt eine Wellenform durch Hinzufügen von drei Oszillatoren. Dies ist eine praktisches Verfahren, um Orgel- oder Glockensounds zu produzieren.

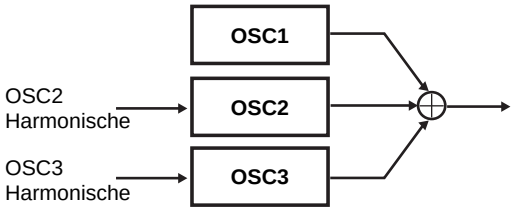

WAVE ..... Saw, Squ, Tri, Sin

Legt die Grundwellenform fest.

OSC EDIT2: OSC2Ptch ..... 00.25...32.00

Legt die Tonhöhe von Oszillator 2 als ein harmonisches Vielfaches von Oszillator 1 fest.

OSC EDIT2: OSC3Harm ..... 00.25...32.00

Legt die Tonhöhe von Oszillator 3 als ein harmonisches Vielfaches von Oszillator 1 fest.

COMB OSC (Kammoszillator)

Dieser Oszillatortyp enthält einen integrierten Kammfilter und modifiziert eine Grundwellenform, indem sie durch den Kammfilter geführt wird, um den Klang zu ändern. Indem der LFO dazu verwendet wird, die Frequenz (OSC EDIT2) des Kammfilters zu modulieren, können Sie dasselbe Ergebnis wie mit einem Flanger-Effekt erzielen.

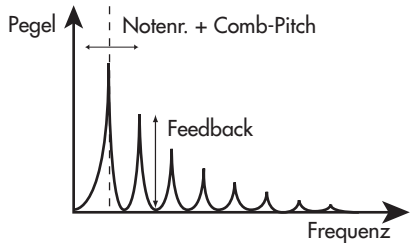

WAVE ..... Saw, Squ, Tri, Sin, Noise

Legt die Grundwellenform des Oszillators fest.

OSC EDIT1: Feedback .....0...127

Erhöht den Feedback-Anteil, der zurück zum Kammfilter geführt wird. Bei steigendem Feedback-Anteil wird der Kammfiltereffekt stärker und verstärkt die Obertöne bei Vielfachen der durch OSC EDIT2 festgelegten Frequenz.

OSC EDIT2: CombPtch .....0...127

Stellt die Frequenz der Kammfilterachse ein. Bei einem Wert von 0 ist diese die Grund-Tonhöhe; bei einem Wert von 31 ist diese eine Oktave höher, bei einem Wert von 63 ist diese zwei Oktaven höher, bei einem Wert von 95 ist diese drei Oktaven höher, und bei einem Wert von 127 ist diese vier Oktaven höher.

FORMANT OSC (Formant-Oszillator)

Formant-Oszillatoren können Sounds produzieren, der an eine menschliche Stimme erinnert. Durch Bewegen der Formant Width (OSC EDIT1) können Sie zwischen den Vokalen wechseln.



WAVE ..... --- (keine)

OSC EDIT1: Formant .....0...127

Steuert die Frequenzdifferenz zwischen den beiden Formanten. Dadurch wird eine Klangänderung erzeugt, die der Variation von Form und Größe des menschlichen Mundes bei der Erzeugung von Vokallauten ähnelt.

OSC EDIT2: Offset ..... -63...+63

Verschiebt die Tonhöhe der Formant-Frequenzen aufwärts oder abwärts.

NOISE OSC (Rauschoszillator)

Der Rauschoszillator enthält einen integrierten Rauschgenerator und -filter, mit dessen Hilfe Sie eine Vielzahl von Geräuschen erzeugen können. Da sich die Filter bis zur Selbstoszillation aufschwingen können, lässt sich diese Funktion auch dazu verwenden, gestimmte Sounds zu erstellen.

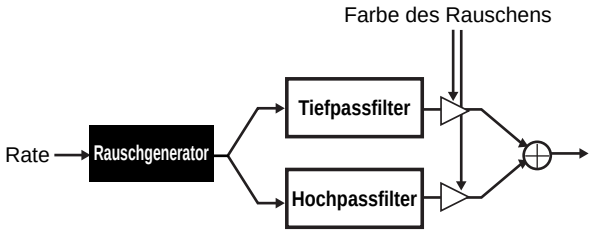

WAVE ..... --- (keine)

OSC EDIT1: Rate .....0...127

Stellt den Charakter des Quellrauschens ein (die Geschwindigkeit der Zufallsschleife). Ein Anheben dieses Werts verlangsamt die Geschwindigkeit, in der das Rauschen erzeugt wird.

OSC EDIT2: Color ..... -63...+63

Stellt das Mischungsverhältnis zwischen dem LPF (Low Pass Filter, Tiefpassfilter) und dem HPF (High Pass Filter, Hochpassfilter) ein, die hinter den Rauschgenerator geschaltet sind. Bei einem Wert von -63 ist nur der LPF zu hören, bei einem Wert von +63 nur der HPF.

PCM OSC+COMB (PCM-Oszillator + Kammfilter)

Mit diesem Oszillatortyp können Sie eine der (gesampelten) 76 PCM-Wellenformen als Oszillator verwenden. Die breite Auswahl an Wellenformen umfasst unter anderem akustische Instrumente und Akkorde. Der Sound wird dann durch einen Kammfilter geleitet.

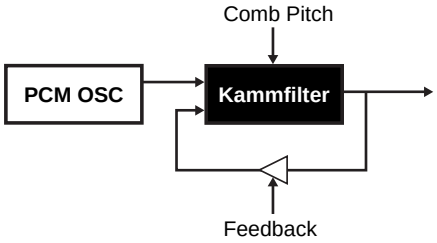

WAVE .....001...76

Legt die PCM-Wellenform fest. Die verfügbaren Wellenformen finden Sie in der Liste der PCM-Wellenformen (☞S.39).

OSC EDIT1: Feedback .....0...127

Erhöht den Feedback-Anteil, der zurück zum Kammfilter geführt wird. Bei steigendem Feedback-Anteil wird der Kammfiltereffekt stärker und verstärkt die Obertöne bei Vielfachen der durch OSC EDIT2 festgelegten Frequenz.

OSC EDIT2: CombPtch .....0...127

Stellt die Frequenz der Kammfilterachse ein. Bei einem Wert von 0 ist diese die Grund-Tonhöhe; bei einem Wert von 31 ist diese eine Oktave höher, bei einem Wert von 63 ist diese zwei Oktaven höher, bei einem Wert von 95 ist diese drei Oktaven höher, und bei einem Wert von 127 ist diese vier Oktaven höher.

PCM OSC+WS (PCM-Oszillator + Wave-Shape)

Dieser Oszillatortyp versieht eine PCM-Wellenform mit einem Wave-Shaping-Effekt.

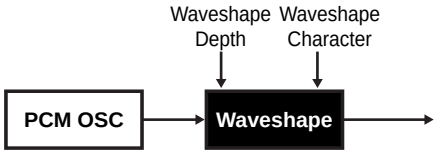

WAVE .....001...76

Legt die PCM-Wellenform fest. Die verfügbaren Wellenformen finden Sie in der Liste der PCM-Wellenformen (☞S.39).

OSC EDIT1: WavShape .....0...127

Legt die Intensität des Wave-Shaping-Effekts fest.

OSC EDIT2: Charactr .....0...127

Legt den tonalen Charakter des Wave-Shaping-Effekts fest.

Einige Synth-Part-Wellenformen sind ihrerseits gesampelte Akkorde. Von diesen verteilen einige mehrere Akkorde als eine Wellenform über die Klaviatur. Diese Wellenformen werden „Chord-Splits“ genannt. Die Synth-Part-Wellenformen 66 bis 72 sind Chord-Splits. An einigen Stellen sind die Übergänge zwischen den Akkorden unter Umständen unsauber. Wenn Sie die Einstellungen „Transpose“ (☞S.25) einstellen oder „Note Offset“ im Songmodus (☞S.69) vornehmen, weicht der Akkord oder die Oktavlage möglicherweise von dem ab, was Sie bei Erzeugen des Patterns gehört haben.

AUDIO IN+COMB (Audio-In + Kammfilter)

Dieser Oszillatortyp verwendet das Audioeingangssignal am Audioeingang des EMX-1 als Oszillator und wendet einen Kammfilter auf dieses Signal an.

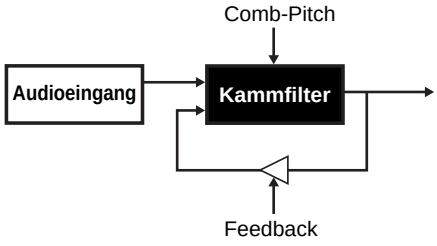

WAVE ..... --- (keine)

OSC EDIT1: Feedback .....0...127

Erhöht den Feedback-Anteil, der zurück zum Kammfilter geführt wird. Bei steigendem Feedback-Anteil wird der Kammfiltereffekt stärker und verstärkt die Obertöne bei Vielfachen der durch OSC EDIT2 festgelegten Frequenz.

OSC EDIT2: CombPtch .....0...127

Stellt die Frequenz der Kammfilterachse ein.

Liste der Drum-PCM

No.	Name	Kategorie
1	BD-Dark	Kick
2	BD-99 1	
3	BD-99 2	
4	BD-Syn1	
5	BD-Syn2	
6	BD-Syn3	
7	BD-Syn4	
8	BD-Syn5	
9	BD-Syn6	
10	BD-Syn7	
11	BD-Syn8	
12	BD-Syn9	
13	BD-Syn10	
14	BD-Dist1	
15	BD-Dist2	
16	BD-Dist3	
17	BD-Dist4	
18	BD-Dist5	
19	BD-Dist6	
20	BD-Dist7	
21	BD-Squas	
22	BD-88 1	
23	BD-88 2	
24	BD-Digi	
25	BD-DDD1	
26	BD-DDD2	
27	BD-Lynn	
28	BD-Dry1	
29	BD-Dry2	
30	BD-Dry3	
31	BD-Dry4	
32	BD-Soft	
33	BD-Hip	
34	BD-R&B	
35	BD-Jazz	
36	BD-Break	
37	BD-Ambi	
38	BD-Def	
39	BD-D&B1	
40	BD-D&B2	
41	BigBreak	
42	SD-99 1	Snare
43	SD-99 2	
44	SD-99 3	
45	SD-99 4	
46	SD-99 5	
47	SD-88 1	
48	SD-88 2	
49	SD-88 3	
50	SD-Syn1	
51	SD-Syn2	
52	SD-77	
53	SD-Lynn	
54	SD-Disco	
55	SD-Dry1	
56	SD-Dry2	
57	SD-Dry3	
58	SD-Dry4	
59	SD-Dry5	
60	SD-Dry6	
61	SD-Ambi1	
62	SD-Ambi2	
63	SD-Ambi3	
64	SD-Picl1	
65	SD-Picl2	
66	SD-Picl3	
67	SD-Bras1	
68	SD-Bras2	
69	SD-Crckl	

No.	Name	Kategorie
70	SD-Brk1	
71	SD-Brk2	
72	SD-Brk3	
73	SD-Brk4	
74	SD-D&B	
75	SD-Clap1	
76	SD-Clap2	
77	SD-R&B1	
78	SD-R&B2	
79	SD-R&B3	
80	SD-R&B4	
81	SD-R&B5	
82	RM-Ambi1	Rim
83	RM-Ambi2	
84	RM-Dry	
85	RM-DDD	
86	RM-Lynn	
87	RM-88	
88	Clp-99 1	Clap
89	Clp-99 2	
90	Clp-88 1	
91	Clp-88 2	
92	Clp-Nois	
93	Clp-R&B1	
94	Clp-R&B2	
95	HH-99 1C	Hi Hat
96	HH-99 1O	
97	HH-99 2C	
98	HH-99 2H	
99	HH-99 2O	
100	HH-99 3C	
101	HH-99 3O	
102	HH-88 C	
103	HH-88 O	
104	HH-Syn1C	
105	HH-Syn1H	
106	HH-Syn1O	
107	HH-Syn2C	
108	HH-Syn2O	
109	HH-Syn3C	
110	HH-Syn3O	
111	HH-Nrm1C	
112	HH-Nrm1O	
113	HH-Nrm2C	
114	HH-Nrm2O	
115	HH-CrspC	
116	HH-CrspO	
117	HH-OldC	
118	HH-OldO	
119	HH-LynnC	
120	HH-LynnO	
121	Rid-99 1	Ride Cymbal
122	Rid-99 2	
123	Rid-KPR	
124	Rid-Edg1	
125	Rid-Edg2	
126	Rid-Jazz	
127	Crs-99 1	Crash Cymbal
128	Crs-99 2	
129	Crs-Norm	
130	Crs-Spls	
131	Tom-99	Tom
132	Tom-88	
133	Tom-Simm	
134	Tom-NrmH	
135	Tom-NrmL	
136	Tom-NrmF	
137	Tom-Jazz	
138	Bng-Hi	Percussions

No.	Name	Category
139	Bng-Slap	
140	Bng-Lo1	
141	Bng-Lo2	
142	Cng-Hi1	
143	Cng-Hi2	
144	Cng-HiMt	
145	Cng-Lo1	
146	Cng-Lo2	
147	Cng-LoMt	
148	Cng-LynH	
149	Cng-LynL	
150	Timb-Hi1	
151	Timb-Hi2	
152	Timb-Lo1	
153	Timb-Lo2	
154	Timb-Rim	
155	Claves	
156	Cowbell	
157	ChaChaBl	
158	MamboBel	
159	Agogo	
160	Triangle	
161	Tambouri	
162	Junk1	
163	Junk2	
164	SleighBl	
165	Shaker1	
166	Shaker2	
167	Cabasa1	
168	Cabasa2	
169	Cabasa3	
170	Guiro-S	
171	Guiro-L	
172	Wbl-DDDH	
173	Wbl-DDDL	
174	Whistle	
175	Baya-Ghe	
176	Baya-Mt1	
177	Baya-Mt2	
178	Tbla-Na	
179	Tbla-Tin	
180	Tbla-Mt1	
181	Tbla-Mt2	
182	Djmb-1a	
183	Djmb-1b	
184	Djmb-1c	
185	Djmb-2a	
186	Djmb-2b	
187	Djmb-2c	
188	Udu	
189	Taiko-Op	
190	Taiko-Rm	
191	Tsuzumi	
192	GtrWah	Synth Perc
193	Zap1	
194	Zap2	
195	SynPerc1	
196	SynPerc2	
197	SynPerc3	
198	SynPerc4	
199	SynPerc5	
200	SynPerc6	
201	Rev-BD	Reverse
202	Rev-SD1	
203	Rev-SD2	
204	Rev-Crsh	
205	Scratch1	Scratch
206	Scratch2	
207	Scratch3	

Liste der Synth-PCM

No.	Name	Kategorie
1	Piano	Keyboard
2	E.Piano	
3	Clav	
4	M1-Organ	
5	Organ	
6	Marimba	Mallet
7	Vibe	
8	Cymbell	
9	Flute	Woodwind
10	AltoSax	
11	M1-T.Sax	
12	Trumpet	Brass
13	MuteTp	
14	BrassEns	
15	VoiceAh	Choir
16	M1-Choir	
17	VoiceWav	
18	Violin	String
19	Strings	
20	Pizzicat	
21	F.Guitar	Guitar
22	A.Guitar	
23	MuteGtr	
24	FunkGtr	
25	Sitar	
26	A.Bass	Bass
27	E.Bass	
28	M1-Bass	
29	PickBass	
30	SlapBass	
31	FMBass	Synth Wave
32	88Bass	
33	BoostSaw	
34	SawSqMix	
35	HPFSaw	
36	OctBass1	
37	OctBass2	
38	Saw5th	
39	Squ5th	
40	SynSin1	
41	SynSin2	
42	SynSin3	
43	SynSin4	
44	SynSin5	
45	SynWire1	
46	SynWire2	
47	Digi1	
48	Digi2	
49	Digi3	
50	Digi4	
51	SynVox1	
52	SynVox2	
53	Endless	
54	Syn-FX1	Motion
55	Syn-FX2	
56	OrchHit	Hit
57	BandHit1	
58	BandHit2	
59	DiscoHit	
60	RaveHit1	
61	RaveHit2	
62	RaveHit3	
63	RaveHit4	
64	RaveHit5	
65	RaveHit6	

No.	Name	Category
66	CH-Piano	Chord Set (Maj,min,Maj7,min7)
67	CH-M1Pia	Chord Set (Maj,min,Maj7,min7)
68	CH-EPian	Chord Set (Maj,min,Maj7,min7)
69	CH-Organ	Chord Set (Maj,min,Maj7,min7)
70	CH-Strgs	Chord Set (Maj,min,Maj7,min7)
71	CH-Gtr1	Chord Set (min,sus47,min7)
72	CH-Gtr2	Chord Set (min,min,sus4,Oct)
73	DR-BDs	Drum Set (001–041)
74	DR-SDs	Drum Set (042–094)
75	DR-CymTm	Drum Set (095–137)
76	DR-Percs	Drum Set (138–207)

Effekte

Effekte einsetzen

Der EMX-1 verfügt über drei separate Effektprozessoren. Für jeden Pattern können Sie bis zu drei beliebige Effekte der sechzehn Effekttypen einsetzen. Der Sound jedes Parts kann an jeden gewünschten Effektprozessor geleitet werden. Sie können außerdem auch die Verschaltung der drei Effekte ändern und auf diese Weise in einem Part mehr als einen Effekt verwenden.

Effekt anwenden

1. Starten Sie entweder die Wiedergabe oder, wenn Sie einen Synth-Part bearbeiten, schalten Sie die Taste KEYBOARD ein (Taste leuchtet), so dass Sie den Sound spielen können.
2. Wählen Sie mit einer Drum- oder Synth-Part-Taste den Part, auf den Sie den Effekt anwenden wollen.
3. Wählen Sie in Bereich „Edit Section/Part Common“ mit der Taste FX SELECT den gewünschten Effektprozessor. Leiten Sie mit der Taste FX SEND (Taste leuchtet) den Sound dieses Part zum gewählten Effektprozessor weiter.
4. Stellen Sie in der Edit-Sektion mit der Taste FX CHAIN ein, wie die Effekte miteinander verschaltet sind.

Sie können Effekte für jeden Part einzeln ein- und ausschalten. Wenn allerdings zwei oder mehr Parts an denselben Effekt gesendet werden, können Sie die Werte für Effekttyp und Effektparameter nicht einzeln für jeden Part einstellen.

Effekt bearbeiten

EDIT SELECT .....

Wählen Sie mit dieser Taste den Effekt, den Sie bearbeiten wollen.

EFFECT TYPE .....

Ordnen Sie mit diesem Drehregler einen der 16 Effekttypen dem aktuell gewählten Effektprozessor zu.

FX EDIT1 .....

Wählt den Charakter des Effekts. Das Ergebnis hängt vom Effekttyp ab.

FX EDIT2 .....

Wählt den Charakter des Effekts. Das Ergebnis hängt vom Effekttyp ab.

FX CHAIN .....

Legt fest, wie die Effekte miteinander verbunden sind. Bei jedem Drücken dieser Taste ändert sich die Verschaltung; Verbindungen, deren Anzeige leuchtet, sind aktiv.

1. Wählen Sie in der Edit-Sektion mit der Taste EDIT SELECT den Effektprozessor, den Sie bearbeiten wollen.
2. Wählen Sie in der Edit-Sektion mit Effekttyp-Wahlschalter den gewünschten Effekttyp.
3. Bearbeiten Sie den Effekt mit den Effektdrehreglern und -tasten. Wenn das Ausgangswert-Icon leuchtet, bedeutet dies, dass Drehreglerpositionen und Tasteneinstellungen dem unbearbeiteten Effekt entsprechen.

   Wenn Sie den Pattern mit den hier vorgenommenen Effektbearbeitungen speichern wollen, drücken Sie dazu die Taste WRITE/RENAME (☞S.64 „Pattern speichern“).

Die Funktion der Drehregler ist je nach Effekttyp unterschiedlich (☞S.43 „Effektparameter“).

Gestaltet sich die Bearbeitung schwierig, weil eine Motion Sequence einen Regler beinflusst, können Sie Motion Sequence während des Bearbeitens ausschalten (☞S.58 „Motion Sequence“).

Effekttypen

Die Effekte des EMX-1 können in die folgenden drei Gruppen aufgeteilt werden.

1. Stereo

Diese Gruppe umfasst: CHO/FLG, PHASER, RING MOD, COMPRESSOR, DECIMATOR, EQ, LPF, HPF

Hinweis Bei einigen dieser Effekte können Sie den Pegel des trockenen Sounds einstellen.

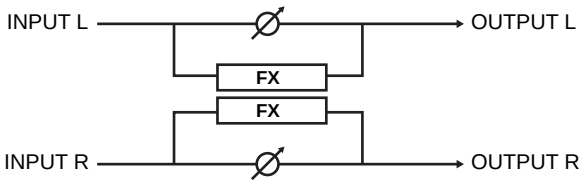

2. Mono-Mix

Diese Gruppe umfasst: REVERB, MOD DELAY, GRAIN SHIFTER, TALKING MOD, PITCH SHIFTER, DISTORTION

Hinweis Bei einigen dieser Effekte können Sie den Pegel des trockenen Sounds einstellen.

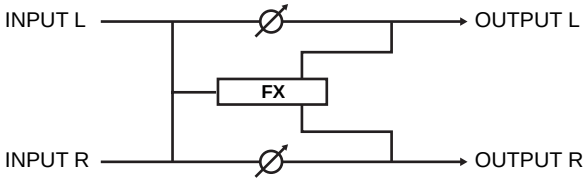

3. Stereo-Cross

Diese Gruppe umfasst: BPM SYNC DELAY, SHORT DELAY

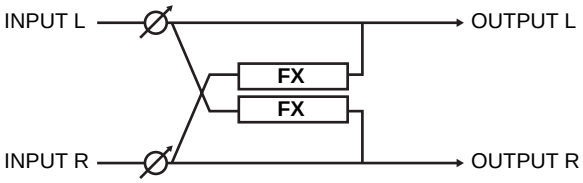

Effektparameter

REVERB (Hall)

Dieser Effekt simuliert die Schallreflektionen und den räumlichen Charakter einer Halle.

FX EDIT1: Time .....0...127

Ein Drehen des Drehreglers nach rechts verlängert die Hallzeit.

FX EDIT2: Level .....0...127

Ein Drehen des Drehreglers nach rechts erhöht die Lautstärke des Halls.

Bei großen Werten für die Hallzeit ist es möglich, dass bei einigen Sounds oder hohen Pegelwerten Verzerrungen auftreten.

BPM SYNC DELAY (BPM-Sync-Verzögerung)

Dies ist ein Cross-Verzögerung synchron zum BPM-Wert.

FX EDIT1: Time ..... 1/64...1/1

Stellt die Verzögerungszeit synchron zum BPM-Wert in Notenwerteinheiten ein.

Ein Drehen des Drehreglers nach rechts verlängt die Verzögerungszeit.

Sie können diesen Wert in einem Bereich von einer 1/64-Note bis zu einer ganzen Note einstellen.

FX EDIT2: Depth .....0...127

Stellt die Intensität der Verzögerung und die Stärke des Feedbacks ein.

Ein Drehen des Drehreglers nach rechts erhöht den Pegel des verzögerten Sounds und erhöht außerdem die Stärke des Feedbacks.

Wenn Sie Parts im Panorama weiter nach links oder rechts legen, wird ein intensiverer Räumlichkeitseindruck erzeugt.

Es kann sein, dass der Feedback-Sound verstummt, wenn Sie den Drehregler TIME betätigen oder den BPM-Wert während des Spielens ändern.

Je nach der Tempoeinstellung kann es sein, dass einige große Delay-Time-Werte nicht verfügbar sind. In solchen Fällen wird die Verzögerungszeit halbiert und, wenn notwendig, nochmals halbiert.

Je nach der Tempoeinstellung kann es sein, dass einige kleine Delay-Time-Werte nicht verfügbar sind. In solchen Fällen wird die Verzögerungszeit verdoppelt und, wenn notwendig, nochmals verdoppelt.

Sollte der Time-Wert zu niedrig sein, ist der Sound möglicherweise unsauber (Übersteuerung).

SHORT DELAY (kurze Verzögerung)

Dies ist ein Cross-Delay mit einer kurzen Verzögerungszeit. Sie verläuft nicht synchron mit dem BPM-Wert.

FX EDIT1: Time .....0...127

Legt die Verzögerungszeit fest.

Ein Drehen des Drehreglers nach rechts verlängt die Verzögerungszeit. Eine besonders kurze Verzögerungszeit kann einen Verdoppelungseffekt erzeugen, der den Eindruck schafft, als ob mehrere Instrumente spielen.

FX EDIT2: Depth .....0...127

Stellt die Intensität der Verzögerung und die Stärke des Feedbacks ein.

Ein Drehen des Drehreglers nach rechts erhöht den Pegel des verzögerten Sounds und erhöht außerdem die Stärke des Feedbacks.

Wenn Sie Parts im Panorama weiter nach links oder rechts legen, wird ein intensiverer Räumlichkeitseindruck erzeugt.

Bei einem extrem großen Depth-Wert ist der Sound bei bestimmten Time-Einstellungen oder Eingangsquellen verzerrt.

Sollte der Time-Wert zu niedrig sein, ist der Sound möglicherweise unsauber (Übersteuerung).

MOD DELAY (Modulationsverzögerung)

Dies ist ein Delay, beim die Verzögerungszeit durch einen LFO verändert werden kann. Dieser Effekt kann auch als Tempo-Delay eingesetzt werden, bei dem die Verzögerungszeit automatisch mit dem Tempo synchronisiert wird.

FX EDIT1: Time ..... 1/64...1/1

Stellt die Verzögerungszeit synchron zum Tempo in Notenwerteinheiten ein.

Ein Drehen des Drehreglers nach rechts verlängt die Verzögerungszeit.

Sie können diesen Wert in einem Bereich von einer 1/64-Note bis zu einer ganzen Note einstellen.

FX EDIT2: Depth .....0...127

Stellt die Intensität der Verzögerung und die Stärke des Feedbacks ein.

Ein Drehen des Drehreglers nach rechts erhöht den Pegel des verzögerten Sounds und erhöht außerdem die Stärke des Feedbacks.

Es kann sein, dass der Feedback-Sound verstummt, wenn Sie den Drehregler TIME betätigen oder den BPM-Wert während des Spielens ändern.

Je nach der Tempoeinstellung kann es sein, dass einige große Delay-Time-Werte nicht verfügbar sind. In solchen Fällen wird die Verzögerungszeit halbiert und, wenn notwendig, nochmals halbiert.

Je nach der Tempoeinstellung kann es sein, dass einige kleine Delay-Time-Werte nicht verfügbar sind. In solchen Fällen wird die Verzögerungszeit verdoppelt und, wenn notwendig, nochmals verdoppelt.

GRAIN SHIFTER (Grain-Shifter)

Dieser Effekt sampelt einen extrem kurzen Teil des Sounds in einem festgelegten Intervall und gibt dieses kurze Sample wiederholt wieder. Dies ist eine effektive Funktion, wenn sie auf eine sich laufend ändernde Quelle wie Audio In angewendet wird.

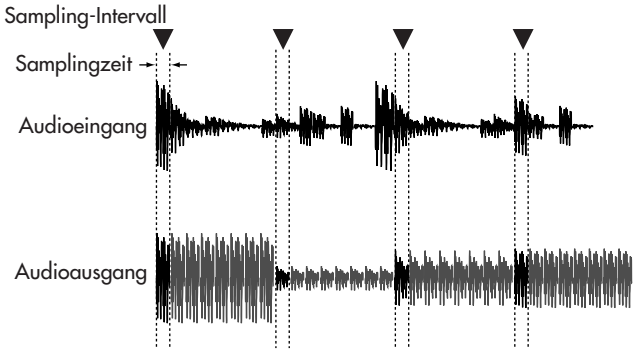

FX EDIT1: Speed .....1...127

Legt das Sampling-Intervall und die Sampling-Zeit fest. Das Sampling-Intervall wird mit der Anzahl der Steps im Sequenzer synchronisiert. Wenn sich der BPM-Wert ändern, ändert sich auch die Länge pro Step, so dass das Sampling-Intervall sich entsprechend ändert.
Die folgende Tabelle zeigt, wie das Sampling-Intervall mit dem Speed-Wert korrespondiert.

SPEED	Sampling-Intervall (Anzahl der Steps)
0–1	128
2–5	32
6–9	16
10–13	12
14–21	8
22–25	6
26–33	4
34–37	3
38–41	8/3
42–49	2
50–53	4/3
54–83	1
84–127	9/10 ... 1/10 (in 21 Steps)

Selbst wenn sich das Sampling-Intervall im selben Bereich befindet, verkürzt eine Erhöhung des Werts SPEED die Sampling-Dauer.

Wenn die Geschwindigkeit niedrig eingestellt ist und dieser Effekt fortlaufend über eine längeren Zeitraum wiedergegeben wird, wird der hochfrequente Anteil der Wiedergabe langsam ausgeblendet, so dass der Klang weicher wird.

FX EDIT2: Balance .....0...127

Stellt die Balance des Effektsounds und des trockenen Sounds ein. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts erhöht den Anteil des Effektsounds und verringert den Anteil des trockenen Sounds.

Wenn die Einstellung Speed niedrig ist, ist das Sampling-Intervall lang; das bedeutet, dass Sie keinen Sound hören, wenn Sie manuell auf der Klaviatur etc. in einem Augenblick spielen, in dem kein Sampling erfolgt.

CHO/FLG (Chorus/Flanger)

Chorus und Flanger sind Effekte, die die Tonhöhe eines leicht verzögerten Sounds modulieren und das Ergebnis zum ursprünglichen Sound hinzufügen; dabei wird eine gewisse Breite erzeugt.

FX EDIT1: Speed .....0...127

Stellt die Geschwindigkeit des Chorus/Flanger-LFO ein. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts beschleunigt den LFO.

FX EDIT2: Depth .....0...127

Stellt die Intensität des Chorus/Flanger-Effekts ein. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts verschiebt den Effekt von Chorus in Richtung Flanger.

Wenn die Intensitätseinstellung zu hoch ist, führt dies bei einigen Eingangs-Sounds zu Verzerrungen.

Wenn Sie die Geschwindigkeitseinstellung auf 0 setzen, stoppt der LFO an dieser Position (Phase). Die Position (Phase), an der der LFO stoppt, wird nicht in den Pattern/Song-Daten gespeichert. Außerdem wird der Status (Phase) des LFO zurückgesetzt, wenn Sie von diesem einem anderen Effekttyp zu diesem Effekt umschalten. Das bedeutet, dass ein Pattern/Song, für das/den Sie diesen Effekt gewählt, die Geschwindigkeit auf 0 gesetzt und die Einstellungen in den Speicher geschrieben haben, möglicherweise anders klingt, wenn Sie den Pattern/Song das nächste Mal wählen.

PHASER (Phaser)

Dieser Effekt erzeugt eine Art Modulation, bei der die Phase des Sounds zyklisch variiert wird und dieser phasenverschobene Sound mit dem ursprünglichen Sound gemischt wird.

FX EDIT1: Speed .....0...127

Legt die Geschwindigkeit der Phaser-LFO fest. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts beschleunigt den LFO.

FX EDIT2: Depth .....0...127

Legt die Intensität des Phasers fest. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts verstärkt den Modulationseffekt.

Wenn die Intensitätseinstellung zu hoch ist, führt dies bei einigen Eingangs-Sounds zu Verzerrungen.

Wenn Sie die Geschwindigkeitseinstellung auf 0 setzen, stoppt der LFO an dieser Position (Phase). Die Position (Phase), an der der LFO stoppt, wird nicht in den Pattern/Song-Daten gespeichert. Außerdem wird der Status (Phase) des LFO zurückgesetzt, wenn Sie von diesem einem anderen Effekttyp zu diesem Effekt umschalten. Das bedeutet, dass ein Pattern/Song, für das/den Sie diesen Effekt gewählt, die Geschwindigkeit auf 0 gesetzt und die Einstellungen in den Speicher geschrieben haben, möglicherweise anders klingt, wenn Sie den Pattern/Song das nächste Mal wählen.

RING MOD (Ringmodulator)

Dieser Effekt dient zur Erzeugung von metallischen Klängen und Spezialeffekten.

FX EDIT1: OSCFreq. .....0...127

Legt die Modulationsfrequenz fest. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts erhöht die Frequenz.

FX EDIT2: Balance .....0...127

Stellt die Balance zwischen dem Effektsound und dem trockenen Sound ein. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts erhöht den Anteil des Effektsounds und verringert den Anteil des trockenen Sounds.

TALKING MOD (Talking-Modulator)

Dieser Effekt prägt dem Eingangs-Sound Vokal-Formanten auf.

FX EDIT1: Formant .....0...127

Legt den Formanten fest.
Wenn Sie den Drehregler im Uhrzeigersinnn von 0 nach 127 drehen, wechselt der Formant weich zwischen [a]-[e]-[i]-[o]-[u].

FX EDIT2: Offset ..... -63...63

Legt die Tonhöhe der Formantfrequenz fest.

PITCH SHIFTER (Pitch-Shifter)

Dieser Effekt ändert die Tonhöhe.

FX EDIT1: Pitch ..... -2400...+2400

Legt die Tonhöhenänderung in Cent-Schritten fest.
Wenn sich der Drehregler in der Mittelposition befindet, wird die Tonhöhe des Eingangs-Sounds nicht geändert. Ein Drehen des Drehreglers nach links verringert die Tonhöhe, ein Drehen nach rechts hebt sie an. Der Wertebereich erstreckt sich über ±2 Oktaven.

FX EDIT2: Balance .....0...127

Stellt die Balance zwischen dem Effektsound und dem trockenen Sound ein. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts erhöht den Anteil des Effektsounds und verringert den Anteil des trockenen Sounds.

COMPRESSOR (Kompressor)

Ein Kompressor verstärkt die Klanganteile mit niedrigem Pegel und dämpft die Klanganteile mit hohem Pegel und verringert somit die Lautstärkeunterschiede, so dass der Sound kompakter klingt. Dieser Kompressor erkennt automatisch die Pegel der Eingangssignale L und R und reagiert auf den höheren der beiden.

FX EDIT1: Sens .....0...127

(Empfindlichkeit)
Stellt die Empfindlichkeit des Kompressors ein.

FX EDIT2: Attack .....0...127

Stellt ein, wie schnell der Kompressor zu arbeiten beginnt. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts verlangsamt die Attack.

DISTORTION (Verzerrung)

Dieser Effekt hebt den Pegel sehr stark an, um Verzerrung zu erzeugen, und sorgt so für ein reichere Obertonstruktur.

FX EDIT1: Gain .....0...127

Stellt ein, wie stark der Sound verzerrt wird. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts verstärkt die Verzerrung.

FX EDIT2: Level .....0...127

Stellt den Ausgabepegel ein. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts will verstärkt den Ausgabepegel.

DECIMATOR (Decimator)

Dieser Effekt verringert die Sample-Frequenz und die Bit-Tiefe und erzielt so den für „Billig-Sampler" typischen rauen Sound-Charakter.

FX EDIT1: Freq. .....0...127

(Sample-Frequenz)
Bei Drehen des Drehreglers nach rechts wird die „Lo-Fi"-Soundcharakteristik einer geringen Sample-Frequenz erzielt, bei Drehen nach links die „Hi-Fi"-Soundcharakteristik einer höheren Sample-Frequenz.

FX EDIT2: Bit .....0...127

(Sample-Bit-Tiefe)
Bei Drehen des Drehreglers nach rechts wird die „Lo-Fi"-Soundcharakteristik einer geringen Bit-Tiefe erzielt, bei Drehen nach links die „Hi-Fi"-Soundcharakteristik einer höheren Bit-Tiefe.

Ist der Pegel des Eingangssignal sehr niedrig, wird möglicherweise gar kein Audiosignal ausgegeben.

EQ (Equalizer)

Dieser Equalizer kann die tiefen und hohen Frequenzen verstärken bzw. dämpfen.

FX EDIT1: LowGain ..... -63...63

Die Lautstärke der tiefen Frequenzen wird verringert, wenn der Drehregler nach links gedreht wird, sie bleibt unbeeinflusst, wenn der Drehregler in der Mittelstellung steht, und erhöht, wenn der Drehregler nach rechts gedreht wird.

FX EDIT2: HighGain ..... -63...63

Die Lautstärke der hohen Frequenzen wird verringert, wenn der Drehregler nach links gedreht wird, sie bleibt unbeeinflusst, wenn der Drehregler in der Mittelstellung steht, und erhöht, wenn der Drehregler nach rechts gedreht wird.

Bei einigen Eingangs-Sounds verzerrt High Gain möglicherweise das Signal.

LPF (Tiefpassfilter)

Dies ist ein Tiefpassfilter mit Resonanz.

FX EDIT1: Cutoff .....0...127

Stellt die Cutoff-Frequenz (Grenzfrequenz) des Tiefpassfilters ein. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts hebt die Cutoff-Frequenz an.

FX EDIT2: Resonance .....0...127

Verstärkt den Bereich der Cutoff-Frequenz und verleiht dem Sound einen typischen Charakter. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts verstärkt die Resonanz.

Hohe Werte beim Resonance-Parameter können abhängig von Cutoff-Frequenz und Eingangs-Sound zu Verzerrungen führen.

HPF (Hochpassfilter)

Dies ist ein Hochpassfilter mit Resonanz.

FX EDIT1: Cutoff .....0...127

Stellt die Cutoff-Frequenz (Grenzfrequenz) des Hochpassfilters ein. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts hebt die Cutoff-Frequenz an.

FX EDIT2: Resonance .....0...127

Verstärkt den Bereich der Cutoff-Frequenz und verleiht dem Sound einen typischen Charakter. Ein Drehen des Drehreglers nach rechts verstärkt die Resonanz.

Hohe Werte beim Resonance-Parameter können abhängig von Cutoff-Frequenz und Eingangs-Sound zu Verzerrungen führen.

Phrasen aufnehmen

Sie können für jeden Part einen Synth- oder Rhythmus-Sound wählen und einen Phrase-Pattern dafür aufnehmen.

Hinweis Wenn Sie die vorhandenen Rhythmus- und Phrase-Daten der Parts vor der Erzeugung eines Patterns löschen wollen, finden Sie Informationen dazu in „Sequenzdaten eines Parts löschen“ (☞S.56).

Echtzeitaufnahme

Mit dieser Funktion können Sie die Drum-Pads oder die Klaviaturfunktion zur Aufnahme neuer Rhythmen oder Phrasen verwenden, während Sie den Pattern hören.

Step-Aufnahme

Mit dieser Funktion können Sie mit den Step-Tasten einen Sequenz-Pattern kreieren, wobei die Pattern-Wiedergabe gestoppt ist. Pattern werden kreiert, indem Notenhöhe und -länge für jeden Step einzeln eingegeben werden.

Phrasen während der Wiedergabe aufnehmen (Echtzeitaufnahme)

Sie können einen Rhythmus-Pattern (mit den Drum-Part-Tasten) oder eine Synth-Part-Phrase (mit den Step-Tasten bei aktivierter Klaviaturfunktion) aufnehmen, indem Sie auf den Tasten spielen.

Hinweis Sie können während der Aufnahme auch das Metronom laufen lassen. (☞S.75 „Metronom einstellen“)

Drum-Parts aufnehmen

1. Drücken Sie die Taste PATTERN (sie leuchtet).
2. Drücken Sie die Cursor-Taste [▲], bis auf dem Display „(*Pattern-Name*)“ erscheint. Wählen Sie mit dem Rad den Pattern, den Sie aufnehmen wollen.
3. Wechseln Sie mit der Taste REC in den Aufnahmebereitschaftsmodus. Die Taste REC leuchtet, und die Taste PLAY/PAUSE blinkt.
4. Die Aufnahme startet, sobald Sie die Taste PLAY/PAUSE drücken. Die Taste PLAY/PAUSE leuchtet.
5. Spielen Sie den Part mit den Drum-Tasten ein. Die Step-Tasten leuchten, um die aufgenommenen Steps anzuzeigen.
   Wenn Sie in einen anderen Part wechseln wollen, ohne eine Note aufzunehmen, halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie ein Part-Taste.
6. Der Pattern wird fortlaufend wiedergegeben. Sie können weitere Noten einzufügen, solange die Taste REC leuchtet.
7. Wenn Sie die Aufnahme abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste STOP/CANCEL. Die Tasten REC und PLAY/PAUSE erlöschen.
   Alternativ können Sie die Taste REC anstelle der Taste STOP/CANCEL drücken; dann erlischt nur die Taste REC, und die Aufnahme wird beendet, die Wiedergabe aber wird fortgesetzt.
8. Wenn Sie den Pattern nach der Aufnahme benennen und speichern wollen, halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie die Write-Taste (☞S.64 „Pattern speichern“).

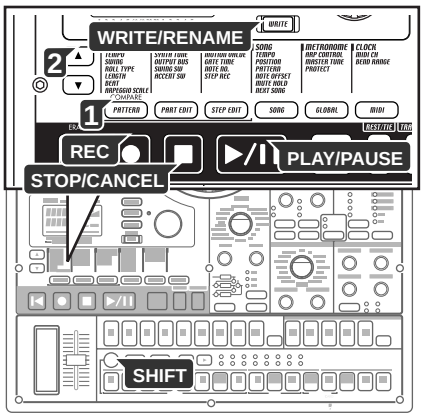

Synth-Parts aufnehmen

1. Drücken Sie die Taste PATTERN (sie leuchtet).
2. Drücken Sie die Cursor-Taste [▲], bis auf dem Display „(*Pattern-Name*)“ erscheint. Wählen Sie mit dem Rad den Pattern, den Sie aufnehmen wollen.

3. Wählen Sie einen der Synth-Parts 1 bis 5, und schalten Sie die Taste KEYBOARD ein (Taste leuchtet).
4. Aktivieren Sie mit der Taste REC den Aufnahmebereitschaftsmodus. Die Taste REC leuchtet, und die Taste PLAY/PAUSE blinkt.
5. Starten Sie den Pattern mit der Taste PLAY/PAUSE. Die Taste PLAY/PAUSE leuchtet.
6. Spielen Sie die Phrase mit den Step-Tasten als Klaviatur ein.
7. Der Pattern wird fortlaufend wiedergegeben. Sie können die Aufnahme fortsetzen, solange die Taste REC leuchtet.
   Die Aufnahme ist beendet, wenn Sie die Taste STOP/CANCEL drükken; die Tasten REC und PLAY/PAUSE erlöschen. Alternativ können Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste REC anstelle der Taste STOP/CANCEL drücken; die Wiedergabe wird dann fortgesetzt. Die Taste REC erlischt, und die Taste PLAY/PAUSE leuchtet weiterhin.
8. Wenn Sie den Pattern nach der Aufnahme benennen und speichern wollen, halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie die Write-Taste (☞S.64 „Pattern speichern“).

Während der Wiedergabe aufnehmen

Wenn Sie während der Wiedergabe eines Patterns eine musikalische Idee haben, können Sie sofort mit der Aufnahme beginnen, ohne dass dazu die Wiedergabe gestoppt werden müsste.

1. Starten Sie die Pattern-Wiedergabe.
2. Drücken Sie die Taste REC (Taste leuchtet).
3. Wenn Sie einen Drum-Part aufnehmen wollen, drücken Sie die Drum-Part-Taste dieses Parts im gewünschten Timing.
   Wenn Sie einen Synth-Part aufnehmen wollen, drücken Sie die Synth-Part-Taste des gewünschten Parts, und spielen Sie bei eingeschalteter Taste KEYBOARD auf den Step-Keys wie auf einer Klaviatur.
4. Drücken Sie nach Ende der Aufnahme die Taste REC (Taste erlischt).
5. Wenn Sie den Pattern speichern wollen, drücken Sie die Taste „Write“ (☞S.64 „Pattern speichern“).

Unerwünschte Noten während der Wiedergabe löschen (Erase)

Halten Sie während der Wiedergabe die Taste SHIFT gedrückt, und halten Sie die Taste RESET/ERASE gedrückt, um Noten zu löschen, die gerade im gewählten Part (dessen Taste leuchtet) gespielt werden.

Step-Aufnahme

Die Vorgehensweise bei der Step-Aufnahme ist unterschiedlich, abhängig davon, ob Sie eine Synth-Part-Phrase oder einen Drum-Part-Rhythmus erstellen wollen.

Wenn Sie eine Drum-Part-Taste drücken, wird die Klaviaturfunktion der Step-Tasten ausgeschaltet; allerdings wird die Klaviaturfunktion automatisch wieder aktiviert, sobald Sie wieder einen Synth-Part wählen.

Rhythmus für einen Drum-Part aufnehmen

1. Drücken Sie die Taste PATTERN (sie leuchtet).
   Drücken Sie mehrere Male die Cursor-Taste [▲], bis auf dem Display „(*Pattern-Name*)“ erscheint. Wählen Sie mit dem Rad den Pattern, den Sie aufnehmen wollen.
2. Drücken Sie die Drum-Part-Taste des Parts, den Sie aufnehmen wollen. (Die Taste leuchtet.)
3. Wählen Sie mit den Select-Tasten den Pattern-Bereich, den Sie bearbeiten wollen. Die untere LED-Reihe zeigt den Bereich an, in dem Sie die Bearbeitung vornehmen. Wenn beispielsweise den Pattern, der bearbeitet werden soll, eine Länge von „2“ hat, und Sie die zweite Hälfte des Patterns bearbeiten wollen, verschieben Sie das rote LED mit den Select-Tasten auf die Position „2“.

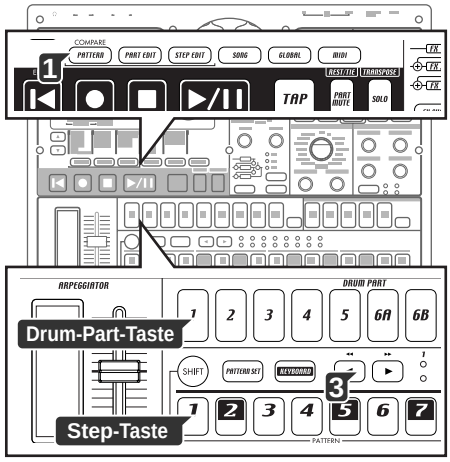

4. Die Step-Tasten leuchten zur Anzeige des Rhythmus des gewählten Patterns. Mit den Step-Tasten können Sie den Rhythmus des Patterns ändern. Bei jedem Drücken einer Step-Taste wechselt sie zwischen Ein (Taste leuchtet) und Aus (Taste dunkel). Sie können diese Änderungen sogar während der Wiedergabe vornehmen.

Die Drum-Parts 6A und 6B sowie 7A und 7B können nicht gleichzeitig wiedergegeben werden. Wenn sowohl 'A' und 'B' gleichzeitig gestartet werden, erklingt nur 'B' (also 6B oder 7B).

Phrase für einen Synth-Part aufnehmen

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Drücken Sie die Taste PATTERN (sie leuchtet).
   Drücken Sie die Cursor-Taste [▲], bis auf dem Display „(*Pattern-Name*)" erscheint. Wählen Sie mit dem Rad den Pattern, den Sie aufnehmen wollen.
3. Drücken Sie die Synth-Part-Taste des Parts, den Sie aufnehmen wollen. (Die Taste leuchtet.)
4. Schalten Sie die Taste KEYBOARD ein (Taste leuchtet).
5. Drücken Sie die Taste STEP EDIT, und drücken Sie dann die Cursor-Taste [▼], bis auf dem Display „Step Rec" angezeigt wird. Auf dem Display wird der Ziel-Step angezeigt.
6. Wählen Sie mit dem Rad den Step, bei dem Sie mit der Aufnahme beginnen wollen.
7. Aktivieren Sie mit der Taste REC den Aufnahmebereitschaftsmodus. Jetzt startet die Wiedergabe selbst dann nicht, wenn Sie die Taste PLAY drücken.
8. Geben Sie mit den Step-Tasten die Noten der Phrase nacheinander ein. Wenn Sie eine Note eingegeben, springt der Fokus (der Step, der bearbeitet werden soll) automatisch zum nächsten Step.
9. Die Aufnahme wird beendet, wenn Sie den letzten Step eingegeben haben oder die Taste STOP/CANCEL drücken. (Die Taste REC erlischt.)

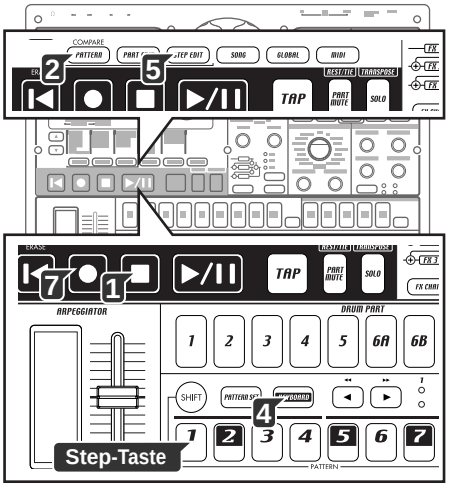

Pausen und gebundenen Noten eingeben

Geben Sie mit der Taste REST/TIE eine Pause ein.
Um eine gebundene Note einzugeben, halten Sie die Step-Taste gedrückt, und drücken Sie die Taste REST/TIE.

Fokus verschieben

Während der Aufnahme können Sie den Fokus mit dem Rad schrittweise vorwärts oder rückwärts verschieben. Sie können auch Steps anspringen, indem Sie die Taste SHIFT gedrückt halten und die Select-Tasten verwenden.

Sequenzdaten bearbeiten

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Patterns, die Sie aufgenommen haben, oder Patterns, die im Speicher gesichert sind, bearbeiten können.

Wenn Sie die Änderungen an einem Pattern erhalten wollen, müssen Sie es speichern, ehe Sie einen anderen Pattern wählen oder das Gerät ausschalten.

Phrase-Pattern bearbeiten (Note Edit)

Bei der Step-Aufnahme können Sie den Trigger und die Notennummer gleichzeitig aufnehmen, nicht aber die Gate-Time genau einstellen. Wenn Sie präziser arbeiten wollen, können Sie den Trigger oder die Notennummer erneut anwählen und dann die Gate-Time einstellen. Ein Phrase-Pattern für einen Synth-Part besteht aus den folgenden drei Datenelementen. Sie können jedes dieser drei Elemente bei jedem Step einstellen.

Trigger: legt fest, ob der Part bei diesem Step erklingt

Notennummer: die Tonhöhe, die erklingt

Gate-Time: die Dauer des Klangs

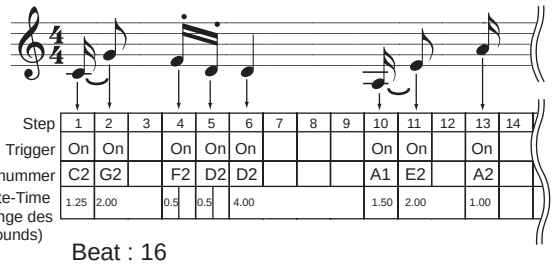

Step wählen, den Sie bearbeiten wollen

Der erste Schritt ist immer die Auswahl des Steps, den Sie bearbeiten wollen. Der Step, den Sie bearbeiten, wird „Ziel-Step“ genannt.

STEP REC ..... 1.01...8.16

1. Drücken Sie die Taste STEP REC (sie leuchtet).
   Drücken Sie die Cursor-Taste [▼], bis im Parameter-Display „Step Rec“ angezeigt wird. Im Wert-Display wird der Ziel-Step angezeigt.
2. Wählen Sie mit dem Rad den Ziel-Step.
   Wenn die Taste KEYBOARD zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet ist, blinkt die Step-Taste des jeweiligen Ziel-Steps.

Hinweis Wenn die Pattern-Länge 2 oder mehr beträgt, können Sie den Pattern in Einerschritten verlängern, indem Sie die Taste SHIFT gedrückt halten und das Rad drehen.

Alternativ zum Rad können Sie den Ziel-Step auf die folgenden Arten wählen.

— Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und springen Sie mit der Select-Taste schrittweise vorwärts oder rückwärts.

— Wenn die Taste KEYBOARD ausgeschaltet ist, können Sie den gewünschten Step durch Drücken der entsprechenden Step-Taste wählen.

Hinweis Wenn die Pattern-Länge 2 oder mehr beträgt, können Sie die Select-LEDs (rot) mit den Select-Tasten umschalten und den Fokus in Einerschritten verschieben.

Der Maximalwert der Steps ist abhängig von den Einstellungen Länge, Beat und Letzter Step.

Wenn die Taste KEYBOARD eingeschaltet ist, zeigen die Step-Tasten den Ziel-Step nicht an.

Notenpositionen bearbeiten

1. Drücken Sie eine der Tasten PATTERN oder PART EDIT (sie leuchtet).
2. Drücken Sie die Synth-Part-Taste, deren Part Sie bearbeiten wollen. (Die Taste leuchtet.)
3. Schalten Sie die Taste KEYBOARD aus (Taste dunkel).
4. Die Step-Tasten zeigen die Trigger-Positionen des gewählten Phrase-Pattern an.
5. Durch Drücken der Step-Taste ändern Sie die Trigger-Einstellung für die entsprechende Position.. Bei jedem Drücken der Step-Taste wird der Trigger zwischen Ein (Taste leuchtet) oder Aus (Taste dunkel) umgeschaltet.

Sie können keine Trigger-Positionen bearbeiten, wenn die Taste STEP EDIT leuchtet.

Notennummer (Tonhöhe) bearbeiten

NOTE NO. ..... C-1...G9

1. Drücken Sie die Taste STEP EDIT (sie leuchtet).
2. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲][▼] im Display „NoteNo“.
3. Drücken Sie die Synth-Part-Taste, deren Part Sie bearbeiten wollen. (Die Taste leuchtet.)
4. Schalten Sie die Taste KEYBOARD aus (Taste dunkel).
5. Die Step-Tasten zeigen die Trigger-Positionen des gewählten Phrase-Pattern an.
6. Drücken Sie die Step-Taste für die Position, deren Notennummer Sie bearbeiten wollen (die Taste blinkt).
7. Ändern Sie die Notennummer dieses Steps mit dem Rad. Alternativ können Sie die Taste KEYBOARD einschalten und eine Step-Taste zur Wahl der gewünschten Notennummer drücken. Wenn Sie einen anderen Ziel-Step bearbeiten wollen, schalten Sie Taste KEYBOARD vorübergehend aus.

Solange auf dem Display „Note No.“ angezeigt wird, können Sie nicht mit den Step-Tasten Trigger ein- oder ausschalten.

Selbst wenn Sie die Notennummer eines Steps bearbeiten, dessen Trigger ausgeschaltet ist, erklingt der Step erst dann, wenn Sie den Trigger einschalten.

Wenn Sie einen Part transponieren wollen, verwenden Sie dazu die Funktion „Shift Note“. (☞S.55 „Tonhöhe eines Synth-Phrase-Parts transponieren“)

Gate-Time bearbeiten

GATE TIME ..... 0.25...128.0

1. Drücken Sie die Taste STEP EDIT (sie leuchtet).
2. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲][▼] im Display „GateTime“.
3. Drücken Sie die Synth-Part-Taste, deren Part Sie bearbeiten wollen. (Die Taste leuchtet.)
4. Schalten Sie die Taste KEYBOARD aus (Taste dunkel).
5. Die Step-Tasten zeigen die Trigger-Positionen des gewählten Phrase-Pattern an.
6. Drücken Sie die Step-Taste für die Position, deren Gate-Time Sie bearbeiten wollen (die Taste blinkt).
7. Ändern Sie die Gate-Time dieses Steps mit dem Rad. Der im Display angezeigte Wert ist die Gate-Time-Länge in Ein-Step-Schritten. Beispielsweise bedeutet eine Gate-Time-Einstellung von „1.0“, dass die Gate-Time exakt einen Step lang ist.

Wenn die Gate-Time-Länge bis in die folgende Note hinein reicht, wird die folgende Note legato gespielt; Oszillator, EG und Modulation werden nicht neu getriggert.

Solange auf dem Display die Gate-Time angezeigt wird, können Sie nicht mit Step-Tasten Trigger ein- und ausschalten.

Selbst wenn Sie die Gate-Time eines Steps bearbeiten, dessen Trigger ausgeschaltet ist, erklingt der Step erst dann, wenn Sie den Trigger einschalten.

Länge und Time-Signature eines Patterns festlegen

Im Folgenden werden die Zusammenhänge zwischen Länge, Beat (Time-Signature) und Letzter Step erläutert.
Beim EMX-1 wird die Gesamtzahl der Takte eines Patterns „Länge“ genannt. Die Anzahl der Steps (oder Beats) in einem dieser Takte ist als „Letzter Step“ festgelegt. Der Notentyp, der als Step gezählt wird, wird „Beat“ genannt.
Wenn Sie „8Tri“ oder „16Tri“ als Beat wählen, wird der Letzte Step automatisch auf 12 gesetzt; das bedeutet, dass die Step-Tasten 13 bis 16 ohne Funktion sind.
Wenn Sie „16“ oder „32“ als Beat wählen, wird der Letzte Step automatisch auf 16 gesetzt. Sie können jeden Step eines Patterns als Letzten Step wählen.

Länge und Beat prüfen

Halten Sie bei gestopptem Pattern die Taste SHIFT gedrückt. Die obere Reihe der Select-LEDs (grün) zeigt die aktuelle Pattern-Länge in Takten an, die untere Reihe (rot) zeigt die Beat-Einstellung an.
Die folgende Abbildung verdeutlicht das Verhältnis von Step-Tasten, Noten und Maximalzahl der Steps.

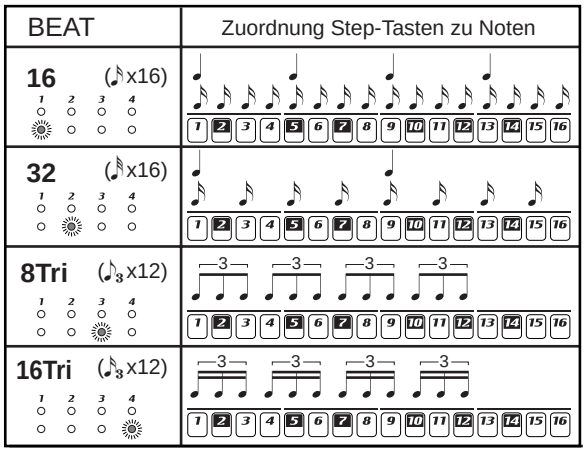

Beat-Anzeige	Notenwert der Step-Tasten	Pattern-Länge (Anzahl der Steps)							
		=1	=2	=3	=4	=5	=6	=7	=8
16 (♪×16)	1/16-Note	16	32	48	64	80	96	112	128
32 (♬×16)	1/32-Note	16	32	48	64	80	96	112	128
8Tri (♪3×12)	1/8-Triole	12	24	36	48	60	72	84	96
16Tri (♬3×12)	1/16-Triole	12	24	36	48	60	72	84	96

Länge einstellen

LENGTH ..... 1...8

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Drücken Sie die Taste PATTERN (sie leuchtet).
3. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲][▼] „length“ im Parameter-Display.
4. Stellen Sie die Länge des Patterns in Takten mit dem Rad ein.
5. Wenn Sie den Pattern, den Sie bearbeitet haben, speichern wollen, drücken Sie die Taste WRITE/RENAME. (☞S.64 „Pattern speichern“)

Beat einstellen

BEAT 16, 32, 8Tri, 16Tri

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Drücken Sie die Taste PATTERN (sie leuchtet).
3. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲][▼] „beat“ im Parameter-Display.

4. Wählen Sie den Beat mit dem Rad.
5. Wenn Sie den Pattern, den Sie bearbeitet haben, speichern wollen, drücken Sie die Taste WRITE/RENAME. (☞S.64 „Pattern speichern“)

Letzten Step einstellen

Sie können den „Letzten Step“ einstellen, wenn Sie einen Pattern kreieren wollen, der eine ungerade Taktart hat. Wenn Sie beispielsweise einen Pattern kreiern wollen, der elf Beats pro Takt hat, setzen Sie den „Letzten Step“ auf 11, so dass jede Länge des Patterns 11 Steps umfasst.

Normalerweise ist der „Letzte Step“ 16 (nämlich dann, wenn Sie den Beat auf 1/16-Note oder 1/32-Note gesetzt haben), aber er ist 12, wenn Sie einen Beat gewählt haben, der Triolen enthält, oder aber er erhält einen ganz anderen Wert, wenn Sie eine ungerade Taktart festgelegt haben, wie oben beschrieben. Die Step-Tasten, die hinter dem „Letzten Step“ liegen, sind ohne Funktion.

LAST STEP ..... 1...16

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Drücken Sie die Taste PATTERN (sie leuchtet).
3. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 1. Die Taste blinkt, und im Parameter-Display erscheint „LastStep.“
4. Stellen Sie den „Letzten Step“ mit dem Rad ein, und drücken Sie Step-Taste 1 (Taste 1 erlischt).
   Wenn Sie die Einstellung ohne Einstellung des Letzten Step abbrechen wollen, drücken Sie die Taste STOP/CANCEL.
5. Wenn Sie den Pattern, den Sie bearbeitet haben, speichern wollen, drücken Sie die Taste WRITE/RENAME. (☞S.64 „Pattern speichern“)

Wenn Sie den Beat ändern, wird „Last Step“ auf 16 oder 12 zurückgesetzt.

„Last Step“ ist eine Funktion, die sich nur im EMX-1 findet; wenn Sie den EMX-1 synchron zu einem externen Sequenzer oder einem anderen Gerät der Electribe-Serie spielen, werden Bereiche, in denen Sie eine ungerade Taktart verwendet haben, nicht synchronisiert.

Wenn Sie einen Letzten Step festlegen, der kürzer ist als die ursprüngliche Anzahl der Steps, werden diejenigen Notendaten ausgeblendet, die hinter dem Letzten Step lagen, und nicht wiedergegeben. Wenn Sie den Letzten Step zurück auf seine vorherige Einstellung setzen, werden diese Notendaten wieder eingeblendet und werden normal wiedergegeben.

Daten innerhalb eines Patterns verschieben

MOVE DATA ..... MOVE, REPEAT, RANDOM

Mit dieser Funktion können Sie Phrase-Pattern und Motion-Sequence-Daten in Ein-Step-Schritten verschieben.

Daten verschieben

MOVE ..... (-7.15...+7.15)*

* Der Wert, um den Steps verschoben werden können, ist abhängig von der Einstellungen „Length“ und „Last Step“.

Im Folgenden wird erläutert, wie die Position geändert werden kann, an der der Pattern beginnt.

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 2 (MOVE DATA).
3. Kontrollieren Sie, ob auf dem Display „Move“ angezeigt wird, und drücken Sie nochmals Step-Taste 2.

Die Funktion „Move Data“ wirkt auf die gültigen Steps des gewählten Parts. Die gültigen Steps werden durch die Beat-Länge und den „Last Step“ der Pattern festgelegt.
Daten, die über den End-Step eines Patterns hinausgeschoben werden, werden vor dem ersten Step wieder angefügt. Wenn Sie beispielsweise einen 64-Step Pattern bearbeiten, indem Sie den Parameter „Move Data“ auf „+5“ setzen, werden die Daten der Steps 60 bis 64 vorn angefügt und sind danach die Steps 1 bis 5. Ebenso gilt, dass Daten, die Sie nach vorn vor den ersten Step verschieben, hinten wieder angefügt werden.

4. Die gewählte Part-Taste blinkt. Drücken Sie die Part- oder Motion-Sequence-Tasten, deren Daten Sie gleichzeitig verschieben wollen, so dass diese Tasten blinken. Bei jedem Drücken einer Part-Taste hören Sie den Sound des entsprechenden Parts.
5. Legen Sie mit dem Rad die Anzahl der Steps und die Richtung (positiv oder negativ), in der Sie die Daten verschieben wollen, fest. Zum Einstellen des Werts der Ziffer (Länge) vor dem Dezimalpunkt halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drehen Sie das Rad.
6. Führen Sie die Verschiebung der Daten mit der blinkenden Step-Taste 2 aus. (Taste 2 erlischt.)
   Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Bei einer Einstellung von 3
Die Daten jeden Steps werden drei Schritte in Richtung Pattern-Ende verschoben.
Beispiel: 2 → 5, 6 → 9, 10 → 13, 14 → 1

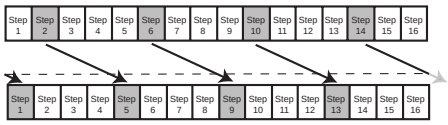

Bei einer Einstellung von -2
Die Daten jeden Steps werden zwei Schritte in Richtung Pattern-Anfang verschoben.
Beispiel: 1 → 15, 3 → 1, 6 → 4, 10 → 8, 14 → 12

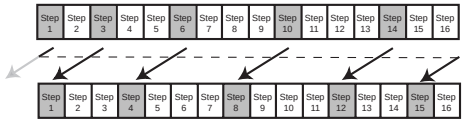

Daten mehrfach verschieben

REPEAT ..... 0.01...7.15*

* Die maximale Anzahl der Wiederholungen ist abhängig von der Länge und dem Letzten Step.

Mit diesem Vorgang können Sie eine zuvor festgelegte Anzahl von Steps beliebig oft vom Beginn des Patterns zum Ende kopieren.

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 2 (MOVE DATA).
3. Auf dem Display erscheint „Move“; ändern Sie diese Anzeige mit dem Rad auf „Repeat“, und drücken Sie dann nochmals die Step-Taste 2.
4. Die gewählte Part-Taste blinkt. Drücken Sie die Part- oder Motion-Sequence-Tasten, deren Daten Sie gleichzeitig verschieben wollen, so dass diese Tasten blinken. Bei jedem Drücken einer Part-Taste hören Sie den Sound des entsprechenden Parts.
5. Wählen Sie mit dem Rad, wie oft die Daten kopiert werden sollen.
6. Führen Sie die Verschiebung der Daten mit der blinkenden Step-Taste 2 aus. (Taste 2 erlischt.)
   Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Daten zufallsgesteuert verschieben

RANDOM .....

Mit dieser Funktion können Sie die Pattern-Daten nach dem Zufallsprinzip neu anordnen.

Wenn Sie diese Funktion starten, werden die vorhandenen Steps und Notendaten (nur bei Synth-Parts) nach dem Zufallsprinzip zu neuen Steps angeordnet.

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 2 (MOVE DATA).
3. Auf dem Display erscheint „Move“; ändern Sie dies mit dem Rad auf „Random“, und drücken Sie dann Step-Taste 2 nochmals.
4. Die gewählte Part-Taste blinkt. Drücken Sie die Part- oder Motion-Sequence-Tasten, deren Daten Sie gleichzeitig verschieben wollen, so dass diese Tasten blinken. Bei jedem Drücken einer Part-Taste hören Sie den Sound des entsprechenden Parts.
5. Führen Sie die Verschiebung der Daten mit der blinkenden Step-Taste 2 aus. (Taste 2 erlischt.)
   Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Tonhöhe eines Synth-Phrase-Parts transponieren

SHIFT NOTE ..... SHIFT, RANDOM

Tonhöhen von Notendaten verschieben

SHIFT ..... -24...+24

Mit dieser Funktion können Sie die Tonhöhe von Notendaten in allen Steps in den gewählten Synth-Part(s) verschieben (also transponieren).

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 3 (SHIFT NOTE).
3. Kontrollieren Sie, ob auf dem Display „Shift“ angezeigt wird, und drücken Sie dann nochmals die Step-Taste 3.
4. Die Synth-Part-Tasten blinken. Schalten Sie diejenigen Tasten aus, deren Parts nicht transponiert werden sollen. (Der Part erklingt bei C4.)
5. Eine Zahl erscheint auf dem Display. Legen Sie mit dem Rad fest, um wieviel die Parts transponiert werden sollen. ±1 bedeutet eine Tonhöhenverschiebung um einen Halbton, ±2 um einen Ganztonschritt, ±7 um eine Quinte und ±12 um Oktave.
6. Starten Sie den Shift-Note-Vorgang mit der blinkenden Step-Taste 3 (Taste 3 erlischt). Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

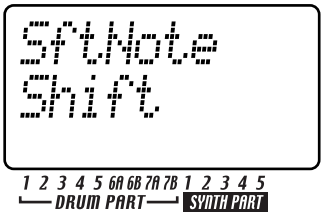

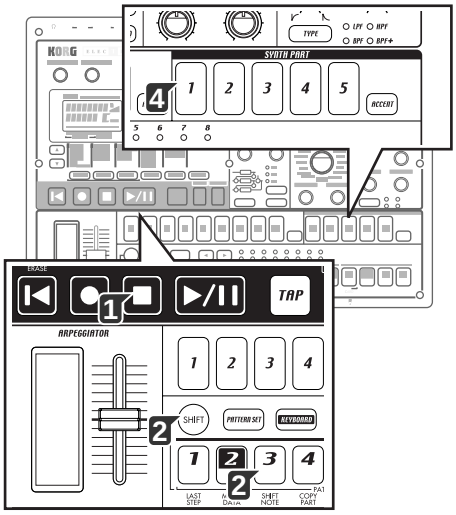

Tonhöhen von Notendaten eines Synth-Parts zufallsgesteuert verschieben

RANDOM .....

Mit dieser Funktion können Sie die Tonhöhe von Notendaten in allen Steps im gewählten Synth-Part nach dem Zufallsprinzip verschieben. Wenn Sie diese Funktion starten, werden die Notendaten der vorhandenen Steps nach dem Zufallsprinzip an die vorhandenen Step-Positionen neu verteilt (die ursprüngliche Notenkombination bleibt dabei erhalten).

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 3 (SHIFT NOTE).
3. Auf dem Display wird „Shift“ angezeigt; ändern Sie die Anzeige mit dem Rad auf „Random“, und drücken Sie dann Step-Taste 3 nochmals. Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.
4. Die Synth-Part-Tasten blinken. Schalten Sie diejenigen Tasten aus, deren Parts nicht nach dem Zufallsprinzip transponiert werden sollen. (Der Part erklingt bei C4.)
5. Starten Sie den Shift-Note-Vorgang mit der blinkenden Step-Taste 3 (Taste 3 erlischt). Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Parts kopieren

COPY PART .....

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die Daten eines Parts (Sound-Einstellungen, Sequenzdaten mit Motion Sequence) kopieren und in einen anderen Part einfügen können.

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Wählen Sie mit einer Part-Taste den Ziel-Part aus, in den die Daten eingefügt werden sollen (Taste leuchtet).
3. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 4 (Copy Part). (Taste 4 blinkt.) Die Part-Taste des Ziel-Parts blinkt.
4. Wählen Sie mit dem Rad die Pattern-Nummer des Parts, dessen Daten kopiert werden sollen (Quelle).
5. Wählen Sie durch Drücken einer Part-Taste den Quell-Part. (Die Taste des Quell-Parts blinkt, und die Taste des Ziel-Parts erlischt.) Sie können den Sound des Quell-Parts hören, indem Sie seine Part-Taste drücken. (Synth-Parts erklingen bei C4.)
6. Drücken Sie Step-Taste 4 nochmals, um den Copy-Part-Vorgang zu starten. Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

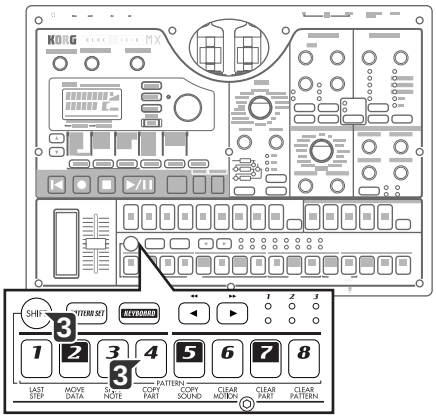

Wenn Sie zwischen Parts kopieren, werden nur die Trigger-Daten kopiert.

Wenn nach dem Kopiervorgang mehr als 24 Motion Sequences vorhanden wären, werden die Motion Sequences nicht kopiert.

Nur den Sound eines Parts kopieren

COPY SOUND .....

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie nur die Sound-Einstellungen aus einem Part kopieren und in einen anderen einfügen können. Step-Daten und Motion-Sequence-Daten werden nicht kopiert.

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Wählen Sie mit einer Part-Taste den Ziel-Part aus, in den die Daten eingefügt werden sollen (Taste leuchtet).
3. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 5 (COPY SOUND). (Taste 5 blinkt.) Die Part-Taste des Ziel-Parts blinkt.
4. Wählen Sie mit dem Rad die Pattern-Nummer des Parts, dessen Daten kopiert werden sollen (Quelle). Sie können die Taste SHIFT drücken, um den Pattern-Namen des Ziel-Parts anzeigen zu lassen.
5. Wählen Sie durch Drücken einer Part-Taste den Quell-Part. (Die Taste des Quell-Parts blinkt, und die Taste des Ziel-Parts erlischt.) Sie können den Sound des Quell-Parts hören, indem Sie seine Part-Taste drücken. (Synth-Parts erklingen bei C4.)
6. Drücken Sie Step-Taste 5 nochmals, um den Copy-Sound-Vorgang zu starten. Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

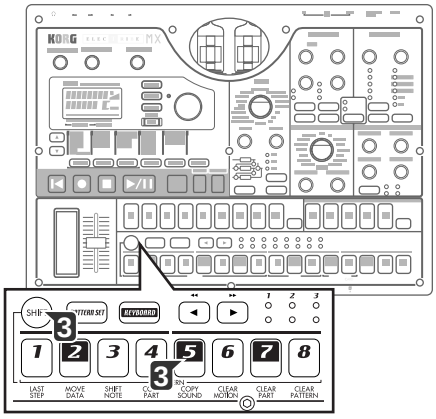

Sound-Daten aus einem Synth-Part können nicht in einen Drum-Part eingefügt werden.

Sequenzdaten eines Parts löschen

Um die Sequenzdaten aus einem Part zu löschen, können Sie die sechzehn Step-Tasten verwenden, um alle Trigger einzeln ein bzw. aus zu schalten, oder eine der beiden folgenden Funktionen.

Alle Performance-Daten eines Parts löschen

CLEAR PART .....

Diese Funktion löscht die Rhythmus- bzw. Phrase-Pattern (Trigger, Notennummer, Gate-Time) und Motion-Sequence-Daten.

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 7 (CLEAR PART). (Taste 7 blinkt.)

3. Drücken Sie die Part-Taste, deren Daten Sie löschen wollen. Sie können mehrere Parts gleichzeitig wählen. Die gewählten Part-Tasten blinken. Sie können eine Part-Taste drücken, um ihren Sound zu hören. (Synth-Parts erklingen bei C4.)
4. Führen Sie den Löschvorgang durch nochmaliges Drücken der Step-Taste 7 aus. Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Wenn Sie den Clear-Part-Vorgang auf einen Synth-Part anwenden, werden alle Steps des Phrase-Patterns auf die Tonhöhe C4 und eine Gate-Time von „0.75“ gesetzt.

Beim Ausführen des Clear-Part-Vorgangs werden die Sound-Einstellungen nicht gelöscht.

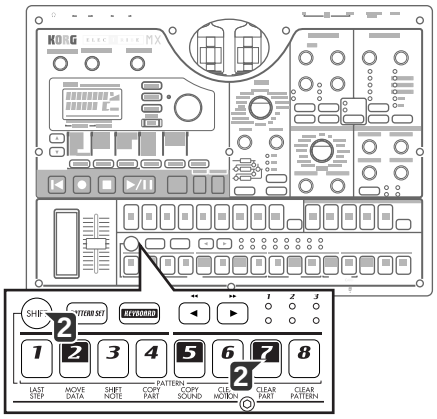

Trigger-Daten während der Aufnahme oder der Wiedergabe löschen

ERASE .....

1. Drücken Sie die Part-Taste zur Wahl des Parts, dessen Daten Sie löschen wollen.
2. Halten Sie während der Wiedergabe oder der Aufnahme die Taste SHIFT gedrückt, und halten Sie die Taste RESET/ERASE gedrückt, um die Daten zu löschen, die währenddessen wiedergegeben werden.

Bei Synth-Parts werden dabei nur die Trigger-Daten gelöscht; die Notennummern und Gate-Time für die Steps bleiben erhalten.

Alle Daten aus einem Pattern löschen

CLEAR PATTERN .....

Diese Funktion löscht alle Daten aus dem aktuell gewählten Pattern. Die Sound-Einstellungen jedes Parts, die Sequenzdaten (samt Motion Sequences), Tempo, Länge und Beat werden initialisiert.

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Wählen Sie den Pattern, den Sie löschen wollen (☞S.20: Pattern wählen).
3. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 8 (CLEAR PATTERN). (Taste 8 blinkt.) Jetzt können Sie die Taste SHIFT drücken, um den Pattern-Namen anzeigen zu lassen.
4. Führen Sie den Löschvorgang durch nochmaliges Drücken der Step-Taste 8 aus. Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

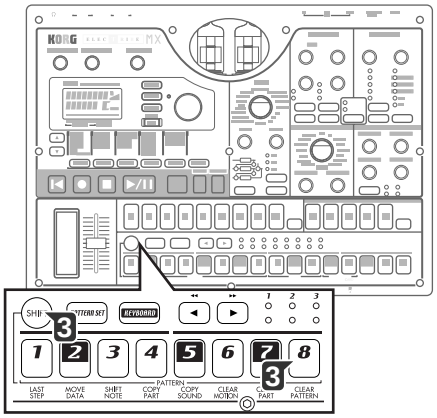

Aktuell bearbeiteten Pattern mit dem gespeicherten Pattern vergleichen (COMPARE)

Mit dieser Funktion können Sie den ursprünglichen Pattern mit dem aktuell bearbeiteten, geänderten Pattern-Version vergleichen, bevor Sie den Pattern speichern.

1. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie die Taste PATTERN. Die Taste PATTERN blinkt, und der EMX-1 befindet sich im Compare-Modus. (Das Parameter-Display zeigt „Compare“ an.)
2. Geben Sie das ursprüngliche, nicht bearbeitete Pattern mit der Taste PLAY/PAUSE wieder.
3. Drücken Sie die Taste PATTERN. Das Blinken stoppt, und Sie kehren zurück zur Pattern-Version, das Sie gerade bearbeiten.

Sie können nicht den Modus wechseln oder etwas aufnehmen, solange die Compare-Funktion aktiv ist.

Motion sequence

Was ist eine Motion Sequence?

Der EMX-1 verfügt über eine Funktion namens „Motion Sequence“, mit der Sie Echtzeitänderungen von Drehreglern und Tasten aufnehmen und wiedergeben können. (☞„Motion Sequence aufnehmen“).

Es gibt zwei Arten von Motion Sequence: eine Art für Effekte und eine Art für die Parts.

Im Folgenden sind die Drehregler und Tasten aufgelistet, die in einer Motion Sequence aufgenommen werden können. Sie können pro Pattern insgesamt 24 Effekt- und Part-Motion-Sequences aufnehmen.

Effekte (FX1, FX2, FX3)

FX EDIT1, FX EDIT2

Drum-Parts (1–7B)

Die Part-Common-Parameter PITCH, EG TIME, PAN, LEVEL, AMP EFFECT, ROLL, FX SEND, FX SELECT und die Modulation-Parameter SPEED, DEPTH, BPM SYNC, MOD TYPE, MOD DEST

Synth-Parts (1–5)

Die Part-Common-Parameter GLIDE, EG TIME, PAN, LEVEL, AMP EG, ROLL, FX SEND, FX SELECT; die Modulation-Parameter SPEED, DEPTH, MOD TYPE, MOD DEST; die Synth-Oszillator-Parameter OSC EDIT 1, OSC EDIT 2; und die Synth-Filter-Parameter CUTOFF, EG INT, RESONANCE, DRIVE, FILTER TYPE

Accent-Parts

Der Part-Common-Parameter LEVEL

Motion Sequence aufnehmen

Im Folgenden wird erläutert, wie Motion Sequences (Drehregler- oder Tastenbewegungen) für einen Part oder Effekt aufgenommen werden.

Um eine Motion Sequence für einen Part aufzunehmen, wählen Sie den gewünschten Part, schalten dann die Taste „Motion Sequence“ in der Part-Common-Sektion ein und wählen entweder SMOOTH oder TRIG HOLD.

Um eine Motion Sequence für einen Effekt aufzunehmen, schalten Sie die Taste „Motion Sequence“ der Effekt-Sektion ein.

Im folgenden Beispiel werden wir eine Motion Sequence für die Tonhöhe eines Drum-Parts aufnehmen.

Wenn Sie einen Drehregler, für den bereits eine Motion Sequence aufgenommen wurde, nochmals aufnehmen, werden die vorherigen Daten gelöscht.

1. Wählen Sie im Pattern-Modus den Pattern, den Sie bearbeiten wollen.
2. Wählen Sie mit einer Drum-Part-Taste den Part, den Sie bearbeiten wollen.
3. Drücken Sie die Taste „Motion Sequence“, und wählen Sie SMOOTH oder TRIG HOLD.
4. Aktivieren Sie mit der Taste REC den Aufnahmebereitschaftsmodus. Die Taste REC leuchtet, und die Taste PLAY/PAUSE blinkt.
5. Starten Sie den Pattern mit der Taste PLAY/PAUSE. Die Tasten REC und PLAY/PAUSE leuchten.
6. Drehen Sie den Tonhöhen-Drehregler wie gewünscht, bis der Pattern einen Durchlauf abgeschlossen hat.

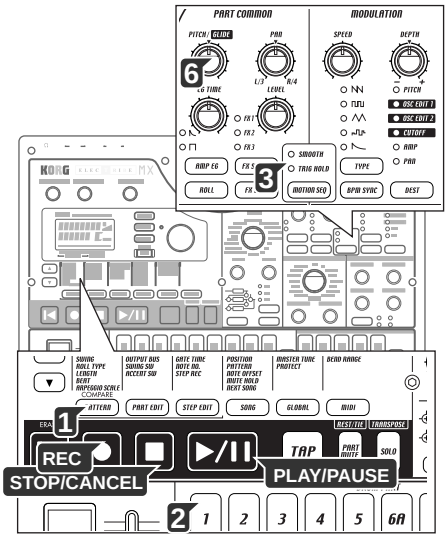

7. Wenn der Pattern genau einen Durchlauf lang gespielt hat, seit Sie begonnen haben, den Drehregler zu drehen, erlischt die Taste REC automatisch, und der Pattern nimmt die Wiedergabe erneut auf, so dass Sie sich die aufgenommene Motion Sequence anhören können.

Nach Aufnahme einer Motion Sequence können Sie sie bearbeiten, indem Sie die Taste STEP EDIT drücken und MOTION DEST. und MOTION VALUE verwenden. (☞S.60 „Motion-Sequence-Daten bearbeiten“)

Wenn Sie die Taste STOP/CANCEL drücken, um die Wiedergabe zu stoppen, und dann der Pattern wie in „Pattern speichern“ beschrieben speichern, werden die aufgenommenen Motion-Sequence-Daten zusammen mit dem Pattern gespeichert.

Sie können maximal 24 Motion Sequences pro Pattern aufnehmen.

Motion Sequence wiedergeben

Sie können Motion Sequences in einem der zwei im Folgenden beschriebenen Modi wiedergeben. Der Wiedergabemodus kann für jeden Part einzeln gewählt festgelegt werden.

Effekt-Motion-Sequences werden immer im Modus SMOOTH einer Part-Motion-Sequence wiedergegeben. Motion Sequences für Accent-Parts werden immer im Modus TRIG HOLD wiedergegeben.

Die Motion Sequences AMP EG, ROLL, FX SELECT, FX SEND, MOD TYPE, MOD DEST, BPM SYNC und SYNTH FILTER TYPE werden immer im Modus TRIG HOLD wiedergegeben, auch dann, wenn der Modus SMOOTH gewählt ist.

SMOOTH: Drehreglerbewegungen werden geglättet wiedergegeben; Sie hören den Effekt der Drehreglerbewegung selbst dann, wenn eine einzelne Note gehalten wird.

TRIG HOLD (Trigger-Halten): Jede neue getriggerte Note „hält“ den Motion-Sequence-Drehreglerwert in der Stellung, in der sich der Drehregler befunden hatte, als die Note getriggert wurde.

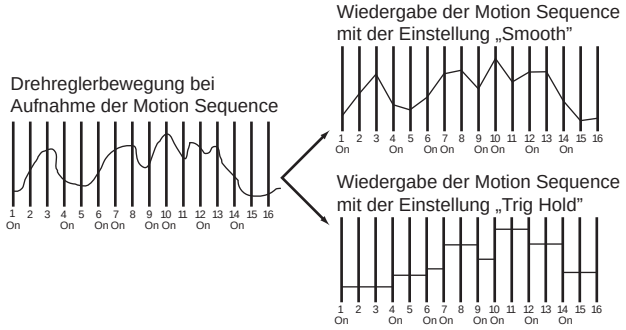

Wenn die Motion-Sequence-LED ausgeschaltet ist, ist diese Einstellung ohne Effekt.

Motion-Sequence-Daten überprüfen

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie überprüfen können, welche Art von Motion-Sequence-Daten aufgenommen wurden. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie die Motion-Sequence-Taste der Part-Common-Sektion; die Step-Tasten leuchten zur Anzeige der aufgenommenen Motion-Sequence-Daten. Auf dem Display erscheinen „FreeMot“ und die Anzahl der Motion Sequences, die Sie noch aufnehmen können.

Wenn eine Motion Sequence aufgenommen wurde für	Diese Taste leuchtet
Part Common-Sektion Drehregler	Step-Tasten 1..2
Synth-Filter-Sektion	Step-Taste 3
Part-Common-Sektion-Tasten	Step-Taste 4
Effekt-1-Motion-Sequence (Fx-Edit-1-Daten)	Step-Taste 5
Effekt-1-Motion-Sequence (Fx-Edit-2-Daten)	Step-Taste 6
Effekt-2-Motion-Sequence (Fx-Edit-1-Daten)	Step-Taste 7
Effekt-2-Motion-Sequence (Fx-Edit-2-Daten)	Step-Taste 8
Effekt-3-Motion-Sequence (Fx-Edit-1-Daten)	Step-Taste 9
Effekt-3-Motion-Sequence (Fx-Edit-2-Daten)	Step-Taste 10
Modulations-Drehregler	Step-Taste 11
Modulations-Tasten	Step-Taste 12
Synth-Oszillator OSC Edit 1	Step-Taste 13
Synth-Oszillator OSC Edit 2	Step-Taste 14

Während der Wiedergabe oder der Aufnahme oder bei Wiedergabe eines Pattern-Sets können Motion-Sequence-Daten nicht überprüft werden.

Motion-Sequence-Daten bearbeiten

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Motion-Sequence-Daten für Parts und Effekte bearbeiten können. Sie können Daten in Einheiten von 1 Step bearbeiten.

Motion Sequence wählen, die Sie bearbeiten wollen

MOTION DEST ..... ***

1. Wählen Sie den Part, der die Motion-Sequence-Daten enthält, die Sie bearbeiten wollen.
2. Drücken Sie die Taste „Step Edit“ (Taste leuchtet).
3. Drücken Sie die Cursor-Taste [▲], bis auf dem Display „MotDest“ angezeigt wird.
4. Wählen Sie mit dem Rad einen Parameter, für den im aktuell gewählten Part bereits eine Motion Sequence aufgenommen wurde. Wenn Sie einen Parameter wählen wollen, für den bisher noch keine Motion Sequence aufgenommen wurde, halten Sie die Shift-Taste gedrückt, während Sie das Rad drehen.

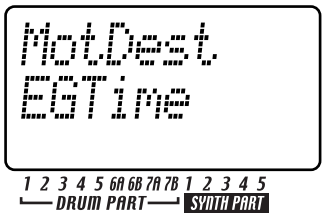

Hinweis Wenn „MotDest“ gewählt ist, können Sie die Shift-Taste gedrückt halten und mit dem Rad einen Parameter wählen, für den noch keine Motion Sequence aufgenommen wurde, und dann mit MOTION VALUE die Werte bearbeiten.

Motion-Sequence-Parameterwerte bearbeiten

1. Wählen Sie mit einer Part-Taste den Part, den Sie bearbeiten wollen.
2. Drücken Sie die Taste „Step Edit“ (Taste leuchtet).
3. Wählen Sie im Display mit den Cursortasten [▲][▼] „MotValue“.
4. Auf dem Display wird abwechselnd der Name des Parameters, den Sie in „Motion Sequence wählen, die Sie bearbeiten wollen“ (siehe oben) gewählt haben, und den Wert dieses Parameters angezeigt.
5. Wählen Sie mit einer Step-Taste den Step, den Sie bearbeiten wollen. Wenn der Pattern zwei Takte oder mehr lang ist, können Sie mit den Tasten [◀][▶] den gewünschten Step anzeigen.
6. Bearbeiten Sie mit dem Rad den Parameterwert bei diesem Step. Wenn Sie „Disabl“ wählen, wird der Motion-Sequence-Wert bei diesem Step nicht aktualisiert.

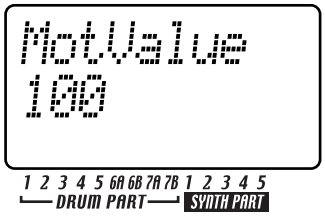

MOTION DEST	MOTION VALUE *nur für Synth-Parts
Fx1Ed1 (FX1 EDIT1)	Disabl, 0...127 (abhängig vom FX TYPE)
Fx1Ed2 (FX1 EDIT2)	Disabl, 0...127 (abhängig vom FX TYPE)
Fx2Ed1 (FX2 EDIT1)	Disabl, 0...127 (abhängig vom FX TYPE)
Fx2Ed2 (FX2 EDIT2)	Disabl, 0...127 (abhängig vom FX TYPE)
Fx3Ed1 (FX3 EDIT1)	Disabl, 0...127 (abhängig vom FX TYPE)
Fx3Ed2 (FX3 EDIT2)	Disabl, 0...127 (abhängig vom FX TYPE)
Pitch/Glide (PITCH/GLIDE*)	Disabl, -63...+63 /Disabl, 0...127
EGTime (EG TIME)	Disabl, 0...127
Pan (PAN)	Disabl, L63...R63
Level (LEVEL)	Disabl, 0...127
AmpEG (AMP EG)	Disabl, Aus, Ein
Roll (ROLL)	Disabl, Aus, Ein
FxSend (FX SEND)	Disabl, Aus, Ein
FxSel (FX SELECT)	Disabl, Fx1, Fx2, Fx3
ModSpd (SPEED)	Disabl, 0...127
ModDpt (DEPTH)	Disabl, 0...127
ModTyp (TYPE)	Disab, Saw, Squ, Tri, SH, Env
ModDst(DST)	Disabl, Pitch, Amp, Pan(OSCEd1, OSCEd2, Cutoff)*
ModBPM (BPM SYNC)	Disabl, Aus, Ein
OscEd1 (OSC EDIT1*)	Disabl, (abhängig vom OSC TYPE)
OscEd2 (OSC EDIT2*)	Disabl, (abhängig vom OSC TYPE)
Cutoff (CUTOFF*)	Disabl, 0...127
EgInt (EG INT*)	Disabl, -63...+63
Reso (RESONANCE*)	Disabl, 0...127
Drive (DRIVE*)	Disabl, 0...127
FitTyp (TYPE*)	Disabl, LPF, HPF, BPF, BPF+

Die Motion Sequence, die Sie bearbeiten, wird auf den Status von vor der Bearbeitung zurückgesetzt, wenn Sie vor dem Schreiben der Daten auf einen anderen Pattern umschalten. Wenn Sie die bearbeitete Motion Sequence erhalten wollen, führen Sie den Write-Vorgang aus (☞S.64 „Pattern speichern“).

Während der Bearbeitung einer Motion Sequence können Sie nicht mit den Step-Tasten Steps ein- oder ausschalten.

Abhängig vom jeweiligen Part können einige Parameter nicht gewählt werden.

Die Taste REC ist ohne Funktion, solange Sie eine Motion Sequence bearbeiten.

Hinweis Wenn „MotDest“ gewählt ist, können Sie die Shift-Taste gedrückt halten und mit dem Rad einen Parameter wählen, für den noch keine Motion Sequence aufgenommen wurde, und dann mit MOTION VALUE die Werte bearbeiten.

Motion Sequence eines Parts oder Effekts löschen

CLEAR MOTION .....

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie alle Motion-Sequence-Daten eines Parts oder Effekts in einem einzigen Arbeitsschritt löschen können.

1. Wenn der Pattern wiedergegeben wird, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie die Step-Taste 6 (CLEAR MOTION). (Taste 6 blinkt.)
3. Drücken Sie die Motion-Sequence-Taste des Parts (Drum, Synth, Accent) oder Effekts, dessen bzw. deren Motion-Sequence-Daten Sie löschen wollen. (Sie können mehrere Parts gleichzeitig wählen.) Die gewählten Tasten blinken.
4. Führen Sie den Löschvorgang durch nochmaliges Drücken der Step-Taste 6 aus.
   Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

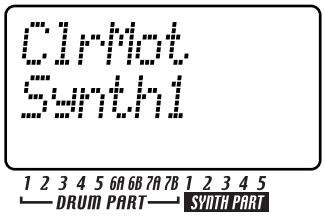

Damit werden alle Motion Sequences für den gewählten Part bzw. Effekt gelöscht.

Pattern Set

Was ist Pattern-Set?

Pattern-Set ist eine Funktion, mit der Sie Patterns auf eine der sechzehn Step-Tasten legen und diese Patterns durch Drücken der entsprechenden Taste wählen können. Dies ist ein praktischer Weg, während des Spiels schnell und einfach zwischen Patterns umzuschalten. Es gibt acht Pattern-Gruppen, und jede kann sechzehn Patterns enthalten. Sie können auch die Funktion „Chain Play“ zusammen mit Pattern-Set verwenden, um Patterns als Schleife (Loop) zu spielen.

Sie können jeden gewünschten Pattern dem Pattern-Set zuordnen (☞S.63 „Pattern einem Pattern-Set zuordnen“).

Im Song-Modus können Sie Pattern-Set nicht verwenden.

Wenn Sie Patterns während der Wiedergabe umschalten, erfolgt die Änderung am Ende des aktuell wiedergegebenen Patterns (☞S.20 „Timing beim Ändern von Patterns“).

Mit einem Pattern-Set spielen

Wenn Sie den Modus „Pattern Set Play“ verwenden, verlaufen Vorgänge wie das Timing beim Ändern von Patterns, Tempoeinstellungen und Reset & Play auf die gleiche Weise wie im Modus „Pattern Play“.

1. Starten Sie die Wiedergabe mit der Taste PLAY/PAUSE.
2. Indem Sie die Taste „Pattern Set“ gedrückt halten und eine Step-Taste drücken, können Sie den Pattern wählen, der auf diese Step-Taste gelegt wurde.

   Indem Sie die Taste „Pattern Set“ gedrückt halten und die Select-Tasten [◀][▶] drücken, können Sie zu einer anderen Pattermet-Gruppe wechseln. Eine LED in der unteren Reihe der Select-LEDs leuchtet (rot) zur Anzeige der aktuellen Pattern-Set-Gruppe.

   Indem Sie die Shift-Taste gedrückt halten und die Taste „Pattern Set“ drücken, können Sie Pattern-Set-Funktion „halten“ (die Taste blinkt). Drücken Sie zum Abbrechen des „Haltestatus“ die Taste „Pattern Set“ nochmals (die Taste erlischt).

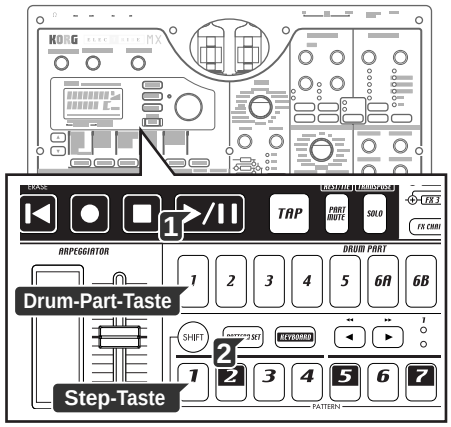

Während der Aufnahme können Sie Pattern-Set nicht verwenden. Pattern-Set wird abgebrochen, wenn Sie in den Aufnahme- oder Aufnahmebereitschaftsmodus gehen.

Während die Taste „Pattern Set“ blinkt, werden die Step-Tasten zur Steuerung der Pattern-Set-Funktion verwendet; dies bedeutet, dass die Klaviaturfunktion nicht verfügbar ist.

Verknüpfte Wiedergabe (Chain Play) zusammen mit Pattern-Set verwenden

Mit dieser Funktion können Sie Anfangs- und Ende-Pattern des Pattern-Sets festlegen und diese Patterns als Schleife spielen. Versetzen Sie die Pattern-Set-Funktion in den „Halte"-Status, und legen Sie durch Drücken zweier Step-Tasten einen Anfangs-Pattern und einen Ende-Pattern fest.
Wenn beispielsweise Patterns so auf die Step-Tasten gelegt sind wie in der folgenden Tabelle, können Sie wie im Folgenden erläutert vorgehen, um die Patterns in der Reihenfolge A01, A20, B03, B04 und A51 als Schleife wiederzugeben. (A01 ist Step-Taste 1, und A51 ist Step-Taste 5 der Gruppe 1.)

Step-Taste / Select-LED	1	2	3	4	5		14	15	16
1	A.01	A.20	B.03	B.04	A.51		A.20	B.43	B.61
2	C.21	C.23	C.56	C.64	C.28		C.21	A.07	A.08
3	B.01	B.02	B.04	B.62	A.01		A.05	A.45	A.64
4	D.01	D.02	D.03	D.04	D.05		D.07	D.08	D.09
5	A.01	A.20	B.03	B.04	A.51		A.20	B.43	B.61
6	C.21	C.23	C.56	C.64	C.28		C.21	A.07	A.08
7	B.01	B.02	B.04	B.62	A.01		A.05	A.45	A.64
8	D.01	D.02	D.03	D.04	D.05		D.07	D.08	D.09

1. Drücken Sie Step-Taste 1 der Gruppe 1 (Select-LED 1 leuchtet).
2. Halten Sie die Step-Taste 1 weiterhin gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 5. Die Step-Tasten 1 bis 5 sind für die verkettete Wiedergabe gewählt und leuchten.

   Während die verkettete Wiedergabe läuft, können Sie mit der Taste RESET/ERASE den aktuell wiedergegebenen Pattern von Beginn an spielen.
   Zum Stoppen der verketteten Wiedergabe können Sie entweder Pattern-Set erneut wählen oder die Funktion „Halten" für die Pattern-Set-Funktion ausschalten.

Pattern einem Pattern-Set zuordnen

1. Halten Sie bei gestoppter Wiedergabe die Taste „Pattern Set" gedrückt, und drücken Sie die Step-Taste, die Sie einem Pattern zuordnen wollen.
2. Während Sie die Taste „Pattern Set" gedrückt halten, wählen Sie mit dem Rad die Pattern-Nummer, die Sie zuordnen wollen. Schließen Sie die Zuweisung durch Loslassen der Taste „Pattern Set" ab.
3. Halten Sie die Taste „Pattern Set" weiterhin gedrückt, und drücken Sie die Taste „Write" (Taste „Write" blinkt).
4. Im Display wird gefragt „PtSetWr?" Wählen Sie mit dem Rad „Yes", und speichern Sie die Daten mit der Taste „Write". Zum Abbrechen können Sie „No" wählen oder die Taste STOP/CANCEL drücken.

Ein Speichern ist nicht möglich, wenn die Einstellung „Memory Protect" (Speicherschutz) des Global-Modus (☞S.75 „Daten im Speicher schützen") eingeschaltet ist. Schalten Sie in einem solchen Fall die Einstellung „Memory Protect" im Global-Modus vor dem Speichern aus.

Schalten Sie das Gerät niemals aus, während Daten geschrieben werden. Andernfalls gehen unter Umständen Daten verloren.

Pattern speichern

Wenn Sie einen Pattern behalten wollen, den Sie bearbeitet oder kreiert haben, müssen Sie den unten erläuterten Vorgang „Write/Rename“ durchführen. Wenn Sie den Vorgang „Write/Rename“ durchführen, wird abhängig von der Länge des Patterns der Vorgang „Daten innerhalb eines Patterns verschieben“ automatisch ausgeführt.

Wenn Sie einen kreierten Pattern nicht speichern wollen

Schalten Sie einfach auf einen anderen Pattern, ohne den Vorgang „Write/Rename“ durchzuführen.

Pattern kopieren
Sie können mit dem Vorgang „Write“ einen Pattern auf eine andere Pattern-Nummer als das aktuell gewählte Programm kopieren.

Speichern durch Überschreiben eines vorhandenen Patterns

1. Drücken Sie die Taste WRITE/RENAME.
   Im Parameter-Display wird „WriteTo“ und im Wert-Display „(*die Pattern-Nummer des Speicherziels*)“ anzeigt. Jetzt können Sie mit der Taste SHIFT das Display von „(*die Pattern-Nummer des Speicherziels*)“ umschalten auf die entsprechende Anzeige „(*sechs Zeichen des Patternnamen*)“.

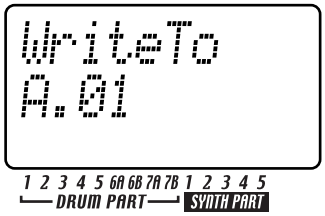

Einen anderen Pattern überschreiben

Setzen Sie mit dem Rad die Pattern-Nummer auf das gewünschte Speicherziel. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Pattern-Nummer wählen, die keine wichtigen Daten enthält, die Sie behalten wollen.

2. Beginnen Sie das Speichern mit der Taste WRITE/RENAME. Die Taste WRITE/RENAME leuchtet, während die Daten gespeichert werden, und erlischt, sobald der Vorgang abgeschlossen ist. Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen. Nachdem die Daten gespeichert worden sind, ist die Pattern-Nummer des Speicherziel gewählt.

Beachten Sie, dass, wenn Sie einen Pattern auf diese Weise speichern, die Pattern-Daten im Speicherziel überschrieben werden.

Ein Speichern ist nicht möglich, wenn die Einstellung „Memory Protect“ des Global-Modus (☞S.75 „Daten im Speicher schützen“) eingeschaltet ist. Schalten Sie in einem solchen Fall die Einstellung „Memory Protect“ im Global-Modus vor dem Speichern aus. Werksseitig ist der Speicherschutz eingeschaltet.

Schalten Sie das Gerät niemals aus, während Daten werden in den Speicher geschrieben (also während die Taste WRITE/RENAME leuchtet). Andernfalls können unter Umständen Daten verloren gehen.

Pattern unter einem anderen Namen speichern

1. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie die Taste WRITE/RENAME. (Die Taste blinkt.) Im Parameter-Display wird „Rename“ und im Wert-Display „(*sechs Zeichen des Pattern-Namens*)“ angezeigt.
2. Geben Sie den Namens des Patterns ein, den Sie speichern wollen. Verschieben Sie mit den Cursor-Tasten [▲][▼] den Cursor im Parameter-Display nach links oder rechts, und bearbeiten Sie den Parameternamen mit dem Rad. Sie können den Pattern mit einem bis zu acht Zeichen langen Namen versehen. Drücken Sie nach Eingabe des Namens die Taste WRITE/RENAME.
3. Wählen Sie die Pattern-Nummer des Speicherziels.
   Im Parameter-Display wird „WriteTo“ angezeigt und im Wert-Display „(*Pattern-Nummer des Speicherziels*)“.
4. Starten Sie das Speichern der Daten mit der Taste WRITE/RENAME. Die Taste WRITE/RENAME leuchtet, während die Daten gespeichert werden, und erlischt nach Abschluss des Speichervorgangs.Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen. Nach Abschluss des Speicherns ist die Pattern-Nummer des Speicherziels ausgewählt.

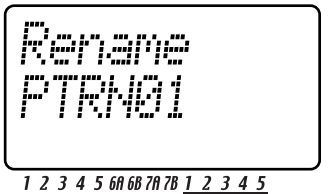

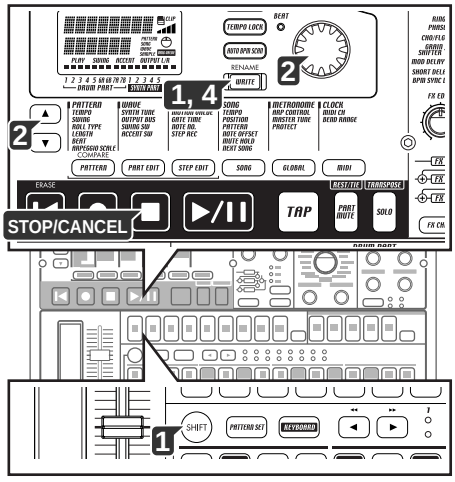

Wenn Sie während der Wiedergabe speichern, wird das wiedergegebene Pattern nicht geändert.

Wenn Sie den Speichernvorgang gestartet haben, während ein Pattern wiedergegeben wurde, und Sie dann den Speichervorgang abgebrochen haben, wird die Wiedergabe nicht gestoppt, wenn Sie die Taste STOP/CANCEL drücken. Die Wiedergabe stoppt erst dann, wenn Sie die Taste STOP/CANCEL nach dem Abbrechen des Speicherns nochmals drücken.

5. Song-Modus

Songs bestehen aus Patterns, die in einer bestimmten Wiedergabereihenfolge angeordnet sind. Sie können bis zu 64 Songs im EMX-1 erstellen und speichern. Zusätzlich zur Pattern-Wiedergabe können Sie mit der Funktion Event-Aufnahme die folgenden Daten in einem Song speichern: Drum-Parts, Synth-Phrases, Arpeggiator-Daten, Drehreglerbewegungen, Solo-/Stummschaltungsvorgänge und Tempoänderungen.

Bearbeitete Sounds können nicht in einem Song gespeichert werden. Zum Bearbeiten von Sounds müssen Sie den Pattern-Modus verwenden.

Was ist ein Song?

Ein Song ist ein Pattern-Arrangement in der gewünschten Wiedergabereihenfolge. Mit dem EMX-1 können Sie bis 64 Songs kreieren und speichern. In jedem Song können Sie bis 256 Patterns arrangieren und darüber hinaus Rhythmus, Phrasen und Bewegung von Sound-bearbeitenden Drehregler aufnehmen.

Was ist die Position?

Im EMX-1 bedeutet eine „Position“ einen bestimmten Platz in der Reihenfolge der Patterns, aus denen der Songs besteht; dies ist die Einheit, in der Sie einen Song bearbeiten.

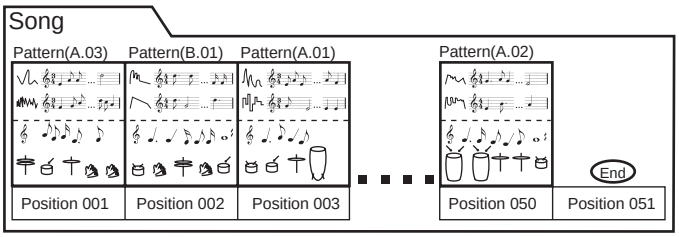

Songs wiedergeben

1. Drücken Sie die Taste SONG. Die Taste SONG leuchtet.
2. Drücken Sie die Cursor-Taste [▲], bis auf dem Display „(*Songname*)“ angezeigt wird.
3. Wählen Sie mit dem Rad einen Song (S01-S64).
4. Geben Sie mit der Taste PLAY/PAUSE den Song wieder (Taste leuchtet). Wenn der Song endet, stoppt die Wiedergabe automatisch (die Taste erlischt).

Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause)

Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (Taste blinkt).

Wiedergabe fortsetzen

Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE nochmals (Taste leuchtet).

Wiedergabe anhalten

Drücken Sie die Taste STOP/CANCEL.

Schneller Vorlauf oder Rücklauf

Während ein Song wiedergegeben wird, können Sie mit den Select-Tasten schnell vor- und zurücklaufen. Drücken Sie die Select-Taste [▶] für den schnellen Vorlauf und die Select-Taste [◀] für den Rücklauf.

Wenn die Taste KEYBOARD aktiviert ist, halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie eine Select-Taste.

Songs wählen

SONG ..... S.01...S.64

Drücken Sie die Cursortaste [▲], bis auf dem Display „(*Songname*)“ angezeigt wird. Wählen Sie mit dem Rad einen der 64 Songs S01 bis S64.

Während der Wiedergabe können Sie nicht auf einen anderen Song umschalten.

Songs umschalten

Sie können nicht während der Wiedergabe auf einen anderen Song umschalten; allerdings können Sie eine Song-Nummer vorwählen. Wenn Sie während der Wiedergabe eine Song-Nummer wählen, blinkt diese Nummer im Display.

Wenn der aktuell wiedergegebene Song endet, stoppt die Wiedergabe automatisch, und die Nummer leuchtet weiterhin. Die Wiedergabe des neu gewählten Songs beginnt, sobald Sie die Taste PLAY/PAUSE drücken.

Wiedergabe ab der aktuellen Position oder dem aktuellen Song

Wenn Sie die Taste „Reset“ drücken, während der Song wiedergegeben wird, wird der Song ab dem Beginn desjenigen Patterns wiedergegeben, der auf der aktuellen Position des Songs liegt.

Weiter mit Wiedergabe eines anderen Songs

(☞S.71 „Songs nacheinander wiedergeben“)

Wiedergabetempo einstellen

TEMPO ..... 20.0...300.00

Tempo mit dem Rad einstellen

Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] im Display „Tempo“. Stellen Sie das Tempo mit dem Rad ein. Wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten und das Rad drehen, können Sie das Tempo auf eine Dezimalstelle nach dem Komma genau einstellen.

Tempo mit der Taste TAP einstellen

Drücken Sie während der Wiedergabe des Songs die Taste TAP zwei Mal oder öfter im gewünschten Tempo. Das Intervall, in dem Sie die Taste drücken, wird erkannt, und in das Tempo konvertiert. Mit diesem Verfahren können Sie das Tempo selbst dann einstellen, wenn der EMX-1 vorübergehend angehalten oder gestoppt ist.

Tempo eines Songs verriegeln

Schalten Sie die TEMPO LOCK ein, wenn der Song in dem im Song festgelegten Tempo wiedergegeben werden soll.
Wenn die Taste TEMPO LOCK ausgeschaltet ist, wechselt das Tempo jeweils auf dem im jeweiligen Pattern festgelegten Wert, wenn sich die Position während der Song-Wiedergabe ändert. Allerdings bleibt das Tempo beim Ändern der Position erhalten, sofern der Pattern der selbe ist.

Wenn Sie das Rad oder die Taste TAP zum Ändern des Tempos verwenden, wird das im Song eingestellte Tempo geändert. Wenn Sie das Tempo geändert haben und dann in einen anderen Song wechseln, ohne den Song, dessen Tempo Sie geändert haben, zuvor zu speichern, kehrt dieser Song zum ursprünglichen Tempo zurück. Wenn Sie die neue Tempoeinstellung erhalten wollen, müssen Sie den Song speichern.

Hinweis Wenn Sie die Funktion „Event Recording“ zum Aufnehmen von Tempo-Events verwenden, werden die Tempodaten durch diese Events ebenfalls geändert. (☞S.72 „Event-Aufnahme“)

Sie können das Tempo mit dem Rad oder der Taste TAP einstellen, unabhängig von der Einstellung der Taste „Tempo Lock“.

Sie können den Status der Taste „Tempo Lock“ für jeden Song einzeln speichern. Wenn Sie den geänderten Tempowert speichern wollen, führen Sie den Write-Vorgang aus. (☞S.74 „Songs speichern“)

(☞S.74 „Songs speichern“)

Wenn Sie die Einstellung „Clock“ des MIDI-Modus auf „EXT“ setzen, werden die Tempoeinstellung des Songs und die im Song gespeicherten Tempo-Events ignoriert.

Songs kreieren

Sie können Songs kreieren, indem Sie die Patterns in der gewünschten Reihenfolge arrangieren.

Wenn Sie während der Bearbeitung eines Songs in einen anderen Song wechseln, gehen die bearbeiteten Daten verloren. Wenn Sie den bearbeiteten Song erhalten wollen, müssen Sie ihn speichern. (☞S.74 „Songs speichern“)

Patterns für die einzelnen Position festlegen

POSITION ..... 001...256

PATTERN ..... A01...D64, End

Im Folgenden wird erläutert, wie Patterns für die einzelnen Positionen festgelegt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Taste „Keyboard“ ausgeschaltet ist (Taste dunkel).

1. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „Position“ im Display. Sie sehen, dass auf dem Display „001“ angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Cursor-Taste [▼], bis auf dem Display „Pattern“ angezeigt wird.
3. Wählen Sie mit dem Rad den Pattern, den Sie auf die Position „001“ legen wollen.
4. Drücken Sie die Select-Taste [▶], um zur nächsten Position zu springen. Auf dem Display wird „End“ angezeigt.
5. Wählen Sie mit dem Rad einen Pattern. Der Pattern, den Sie hier wählen, ist der Pattern für die Position „002“.
6. Nachdem Sie einen Pattern für die Position „002“ gewählt haben, ist die folgende Position „End“. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 zur Eingabe so vieler Patterns wie benötigt.

Fertigen Song vom Beginn an wiedergeben

Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE, und drücken Sie dann die Taste STOP/CANCEL. Wählen Sie alternativ mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „Position“ im Display, und setzen Sie die Position mit dem Rad oder den Select-Tasten auf „001“, und drücken Sie dann die Taste PLAY/PAUSE.

Sie können die Patterns, die auf die Positionen des Songs gelegt sind, überprüfen und die Patterns auch ändern. Rufen Sie „Pattern“ im Display auf, und springen Sie mit den Select-Tasten rückwärts oder vorwärts durch die Positionen. Mit dem Rad können Sie die Pattern-Nummern an den jeweiligen Positionen ändern.

Alternativ können Sie, wenn auf dem Display „Position“ angezeigt wird, mit dem Rad oder den Select-Tasten die Position wählen, die überprüft werden soll, und dann auf dem Display den „(*Pattern-Namen*)“ anzeigen lassen, so dass Sie den Pattern prüfen oder bearbeiten können.

Pattern-Tonhöhe des Patterns an einer bestimmten Position transponieren

NOTE OFFSET ..... -24...24

Mit dieser Funktion können Sie die Tonhöhe von Synth-Parts ändern, die von einem Pattern an einer bestimmten Position des Songs wiedergegeben wird.

Die Funktion „Note Offset“ ändert nur die Tonhöhe der Noten, die an einer bestimmten Position eines bestimmten Songs wiedergegeben wird; die Tonhöhe innerhalb des Patterns selbst wird nicht geändert.

1. Wenn der Song wiedergegeben wird, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Wählen Sie im Display mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „Position“.
3. Wählen Sie mit dem Rad oder den Select-Tasten die Position, an der Sie die Tonhöhe ändern wollen.
4. Springen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] im Display zur Anzeige „NoteOfs“.
5. Legen Sie die Tonhöhe mit dem Rad fest. Bei einer Einstellung von ±1 wird die Tonhöhe (Note) um einen Halbton, bei ±2 um einen Ganztonschritt, bei ±7 um eine Quinte und bei ±12 um eine Oktave verschoben.

   Wenn auf dem Display „NoteOfs“ angezeigt wird, können Sie mit den Select-Tasten eine neue Position wählen, indem Sie rückwärts und vorwärts von Position zu Position springen.

Wenn für einen Part eine Chord-Split-Wellenform (☞S.38) gewählt ist, ändert sich unter Umständen der Akkord oder die Oktavlage, wenn Sie den Notenoffset einstellen.

Songs bearbeiten

Sie können einen Song bearbeiten, indem Sie Patterns einfügen oder löschen. Drehreglerbewegungen und das eigene Spiel können auch in einen Song integriert werden.

Wenn Sie einen Song, den Sie bearbeitet haben, erhalten wollen, müssen Sie den Write-Vorgang ausführen. Wenn Sie ohne Speicherung auf einen anderen Song umschalten oder das Gerät ausschalten, wird der Song auf den Status vor der Bearbeitung zurückgesetzt.

Patterns einfügen

INSERT PATTERN .....

Mit diesem Vorgang können Sie Patterns an beliebigen Positionen einfügen. Die folgenden Patterns werden in Richtung Song-Ende verschoben.

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 9 (INSERT PATTERN). (Taste 9 blinkt.)
3. Wählen Sie mit dem Rad die Position, an der Sie ein Pattern einfügen wollen. Wenn Sie beispielsweise einen Pattern an Position 3 einfügen wollen, muss das Display „003“ anzeigen.
4. Drücken Sie die Step-Taste 9 nochmals, um ein Pattern an dieser Position einzufügen (die Taste erlischt). Drücken Sie zum Abbrechen des Vorgangs die Taste STOP/CANCEL.
   Der eingefügte Pattern ist identisch mit dem Pattern (inklusive der Einstellung „Note Offset“), der bisher an dieser Positionsnummer lag. Jetzt können Sie Pattern und Notennummer wie benötigt ändern. Alle Daten, die auf das eingefügte Pattern folgen, werden um eine Position Richtung Songende verschoben.

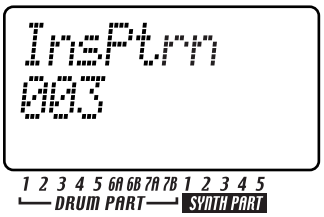

Neuen Pattern an Position 3 einfügen

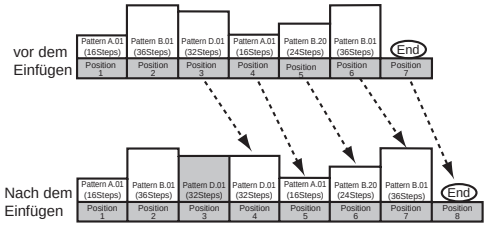

Patterns löschen

DELETE PATTERN .....

Mit diesem Vorgang können Sie Patterns von ihrer Position löschen. Die folgenden Patterns werden in Richtung Songanfang verschoben.

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 10 (DELETE PATTERN). (Taste 10 blinkt.)
3. Wählen Sie mit dem Rad die Position, deren Pattern Sie löschen wollen. Wenn Sie beispielsweise den Pattern an Position 5 löschen wollen, muss das Display „005“ anzeigen.
4. Drücken Sie die Step-Taste 10 nochmals, um den Pattern zu löschen (die Taste erlischt).
   Drücken Sie zum Abbrechen des Vorgangs die Taste STOP/CANCEL.
   Alle Daten, die auf das gelöschte Pattern folgen, werden um eine Position in Richtung Songanfang verschoben.

Wenn Sie einen Pattern löschen, werden alle Event-Daten (siehe Erläuterung unten), die an dieser Stelle aufgenommen wurden, ebenfalls gelöscht.

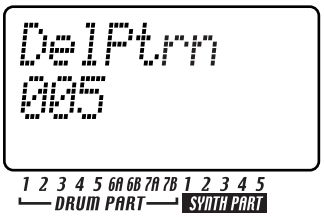

Pattern an Position 5 löschen

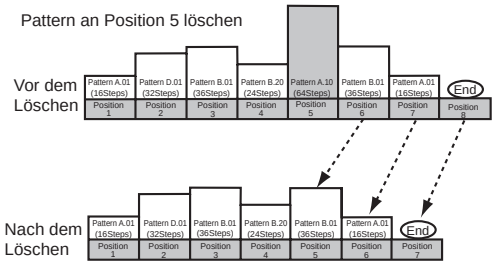

Daten aus einem Song löschen

CLEAR SONG .....

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 11 (CLEAR SONG). (Taste 11 blinkt.)

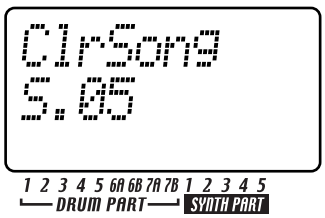

3. Drücken Sie die Step-Taste 11 nochmals zum Löschen der Daten aus dem Song. Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Wenn Sie versehentlich Songdaten gelöscht haben

Wählen Sie den Song nochmals mit dem Rad, ohne Ihre Änderungen zuvor zu speichern; so erhalten Sie die Daten zurück, wie sie zuletzt gespeichert worden sind.

Pattern an einer bestimmten Position ändern

1. Wenn der EMX-1 spielt, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL.
2. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „Position“ im Display.
3. Wählen Sie mit dem Rad die Position, deren Pattern Sie ändern wollen.
4. Drücken Sie die Cursor-Taste [▼], bis auf dem Display „Pattern“ angezeigt wird.
5. Wählen Sie mit dem Rad den Pattern, den Sie auf dieser Position legen wollen. Falls Sie den gewählten Pattern abspielen wollen, um zu hören, ob es der gewünschte ist, drücken Sie die Taste „Pattern Mode“, um in den Pattern-Modus zu wechseln, und geben Sie ihn wieder. Zur Rückkehr in den Song-Modus stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste STOP/CANCEL, und drücken Sie dann die Taste „Song Mode“.

Stummschaltungseinstellungen des Parts bei Änderung des Patterns erhalten

Mit dieser Funktion können Sie die Stummschaltungseinstellungen des Parts innerhalb des Songs erhalten, während die Wiedergabe fortgesetzt wird.

(☞S.72 „Event-Aufnahme“)

MUTE HOLD ..... Off, On

1. Drücken Sie die Cursor-Taste [▼], bis im Parameter-Display „MuteHold“ angezeigt wird.
2. Nehmen Sie mit dem Rad die gewünschte Einstellung vor.

Off: Die Stummschaltungseinstellungen, die innerhalb der jeweiligen Patterns festgelegt wurden, werden verwendet, sobald der Song auf eine neue Position springt. Wenn sich allerdings die Position ändert, aber der Pattern der selbe bleibt, bleiben die Stummschaltungseinstellungen erhalten.

On: Der Status der Stummschaltungseinstellungen ändert sich auch dann nicht, wenn an der neuen Position ein anderer Pattern verwendet wird. Allerdings werden am Song-Beginn diejenigen Stummschaltungseinstellungen verwendet, die im für Position 1 verwendeten Pattern definiert sind.

Songs nacheinander wiedergeben

NEXT SONG ..... Off, S.01...S.64

Wenn die Wiedergabe eines Songs beendet ist, wird sofort mit der Wiedergabe des als folgenden festgelegten Song begonnen, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie die Cursor-Taste [▼], bis im Parameter-Display „NextSong“ angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit dem Rad, welcher Song nach dem aktuellen Song wiedergegeben werden soll. Wenn Sie Aus wählen, stoppt die Wiedergabe, wenn die Wiedergabe des aktuellen Songs endet.

Die Einstellung NEXT SONG wird ignoriert, wenn die Wiedergabe synchron zu MIDI-Clock-Nachrichten erfolgt, die von einem externen Gerät gesendet werden. Der EMX-1 befolgt Song-Select-Nachrichten [F3, ss] (ss: Song-Nummer), die von einem externen Gerät gesendet werden.

Event-Aufnahme

Song-Event-Daten aufnehmen

Im Song-Modus des EMX-1 können Sie zusätzlich zum Kreieren von Songs durch Arrangieren von Patterns außerdem auch dazu Ihr Echtzeitspiel mit Drum-Pad-Tasten, der Klaviaturfunktion und dem Arpeggiator sowie Drehreglerbewegungen aufnehmen.
Die Aufnahme Ihres Spiels im Song-Modus wird Event-Aufnahme genannt.
Bei der Event-Aufnahme können die folgenden sechs Datentypen (Event-Daten) aufgenommen werden.

- Ihr Spiel auf den Drum-Part-Tasten
- Ihr Spiel unter Verwendung der Klaviaturfunktion
- Ihr Spiel unter Verwendung der Arpeggiators
- Ihre Drehreglerbewegungen und Tastendrücke (nur für den gewählten Part)
- Solo- und Stummschaltung für die Parts
- Tempo

Bei der Event-Aufnahme können Sie mehrere Male über den gleichen Bereich aufnehmen und dabei mehrere Schichten der oben aufgeführten Datentypen übereinander legen. Bei der Event-Aufnahme werden bereits vorhandenen Daten nur dann ersetzt (überschrieben), wenn diese vom selben Event-Typ sind wie die neu aufgenommenen Daten. Vorhandene Events anderen Typs bleiben erhalten.

Mit der Funktion Event-Aufnahme aufnehmen

1. Wählen Sie den Song, dem Sie Daten unter Verwendung der Event-Aufnahme hinzufügen wollen.
2. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „Position“ im Display.
3. Springen Sie mit dem Rad oder den Select-Tasten auf die Position, an der Sie die Aufnahme starten wollen.
4. Drücken Sie die Taste REC, und starten Sie dann die Event-Aufnahme mit der Taste PLAY/PAUSE.
5. Betätigen Sie zur Aufnahme Ihres Spiels die Step-Tasten oder Drehregler usw.
6. Stoppen Sie die Event-Aufnahme mit der Taste STOP/CANCEL.

Wenn die Einspieldaten des Songs mit den Event-Daten in Konflikt stehen, erhalten die Event-Daten bei der Wiedergabe Priorität.

Im Song-Modus mit der Funktion Event-Aufnahme aufgenommene Drehreglerbewegungen werden entsprechend des Modus SMOOTH einer Motion Sequence wiedergegeben (nicht Modus TRIG HOLD).

Wenn Sie die Daten speichern wollen, die bei einer Event-Aufnahme aufgezeichnet wurden, müssen Sie den Write-Vorgang ausführen.

Event-Daten werden unter Umständen nicht richtig wiedergeben, wenn Sie den Song zurücklaufen lassen.

Wenn Sie während der Wiedergabe einen Drehregler bewegen, für den Events aufgenommen wurden, werden die Event-Daten dieses Drehregler ignoriert, also nicht wiedergegeben, bis die Wiedergabe die folgende Position erreicht.

Event-Daten aus einem Song löschen

Sie können Event-Daten aus einem Song löschen, indem Sie die Taste SHIFT gedrückt halten und dann die Taste RESET/ERASE für den Bereich gedrückt halten, den Sie löschen wollen. Alle Event-Daten in diesem Bereich werden aus dem Song gelöscht.

Event-Daten eines Songs prüfen

Wenn Sie die Taste SHIFT gedrückt halten und die Taste MOTION SEQ der Part-Common-Sektion drücken, leuchten die Step-Tasten 15 und 16, wenn Event-Daten im Song enthalten sind, und auf dem Display „SongEvnt“ wird anzeigt, um die Anzahl der Events anzuzeigen, die im aktuell gewählten Song enthalten sind.

Während der Wiedergabe oder der Aufnahme können Sie Event-Daten nicht auf diese Weise prüfen.

Songs speichern

Wenn Sie kreierte Songdaten erhalten wollen, müssen Sie den hier erläuterten Write/Rename-Vorgang durchführen. Wenn Sie einen kreierten Songs nicht behalten wollen, wechseln Sie einfach ohne zu speichern zu einem anderen Song.

Beachten Sie, dass beim Speichern eines Songs derjenige Song, der zuvor das Speicherziel belegt hat, überschrieben wird.

Songs einfach speichern

1. Drücken Sie die Taste WRITE/RENAME.
   Im Parameter-Display wird „WriteTo“ angezeigt und im Wert-Display „(*die Song-Nummer des Speicherziels*)“.
   Jetzt können Sie mit der Taste SHIFT das Display von „(*die Song-Nummer des Speicherziels*)“ auf die entsprechende Anzeige „(*sechs Zeichen des Song-Namens*)“ umschalten.

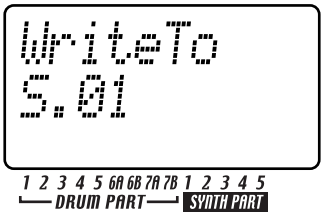

Anderen Song überschreiben

Ändern Sie mit dem Rad die Song-Nummer auf das gewünschte Speicherziel. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Song-Nummer wählen, die keine wichtigen Daten enthält, die Sie behalten wollen.

2. Beginnen Sie das Speichern mit der Taste WRITE/RENAME. Die Taste WRITE/RENAME leuchtet, während die Daten gespeichert werden, und erlischt, sobald der Vorgang abgeschlossen ist. Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.
   Wenn die Daten gespeichert wurden, wird die Song-Nummer des Speicherziels gewählt.

Song neu benennen und speichern

1. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie die Taste WRITE/RENAME einmal (die Taste blinkt). Im Parameter-Display wird „Rename“ und im Wert-Display „(*sechs Zeichen des Songnamens*)“ angezeigt.
2. Geben Sie dem Song einen Namen. Bewegen Sie den Cursor mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] im Wert-Display nach links oder rechts, und ändern Sie die Zeichen mit dem Rad. Sie können Songs Namen von bis zu acht Zeichen Länge geben, wobei allerdings während der Benennung nur sechs gleichzeitig sichtbar sind. Drücken Sie nach Abschluss der Benennung die Taste WRITE/RENAME.
3. Wählen Sie die Song-Nummer, unter der Sie den Song speichern wollen. Im Parameter-Display wird „WriteTo“ und im Wert-Display „(*die Song-Nummer des Speicherziels*)“ angezeigt. Wenn Sie jetzt die Shift-Taste drücken, ändert sich „(*Song-Nummer des Speicherziels*)“ auf „(*sechs Zeichen des Songnamens*)“. Wählen Sie mit dem Rad die Song-Nummer, auf der Sie den Song speichern wollen, und vergewissern Sie sich, dass Sie nicht einen wichtigen Song überschreiben, den Sie behalten wollen.
4. Beginnen Sie das Speichern der Daten durch nochmaliges Drücken der Taste WRITE/RENAME. Die Taste leuchtet, während die Daten gespeichert werden, und erlischt, sobald der Speichervorgang abgeschlossen ist. Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

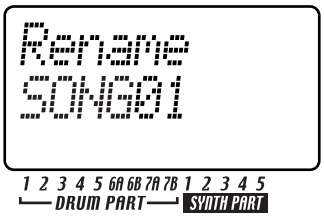

Werksseitig ist die Einstellung „Memory Protect“ eingeschaltet, so dass keine Daten gespeichert werden können. Schalten Sie die Einstellung „Memory Protect“ des Global-Modus aus, bevor Sie diesen Vorgang ausführen (☞S.75 „Daten im Speicher schützen“).

Schalten Sie das Gerät niemals aus, während Daten werden in den Speicher geschrieben (also während die Taste WRITE/RENAME leuchtet). Andernfalls können unter Umständen Daten verloren gehen.

6. Global-Modus

Global-Modus können Sie Parameter wie die Metronomeinstellungen, Gesamtstimmung, Speicherschutz usw. einstellen. Drücken Sie zum Aufruf des Global-Modus die Taste GLOBAL. Drücken Sie zum Verlassen des Global-Modus die Taste eines anderen Modus.

Wenn Sie das Gerät ausschalten, ohne die Einstellungen zu speichern, gehen Ihre Änderungen verloren. Wenn Sie die vorgenommenen Änderungen erhalten wollen, führen Sie den Write-Vorgang aus (☞S.76 „Global-Modus-Einstellungen speichern“).

Metronom einstellen

Mit diesen Reglern können Sie festlegen, wie das Metronom arbeitet. Das Metronom ist nützlich, wenn Sie Pattern mit Echtzeitaufnahme kreieren.
Der Metronom erklingt in Viertelnotenabständen. Außer wenn Sie die Einstellung „On→3/4“ gewählt haben, erklingt das Metronom über die Line-Out-Buchsen L/R und über die Kopfhörerbuchse, gemischt mit dem Klang der Wiedergabe des EMX-1 und der Audioeingabe.

1. Drücken Sie die Taste [▲], bis im Parameter-Display „Metronom“ angezeigt wird.

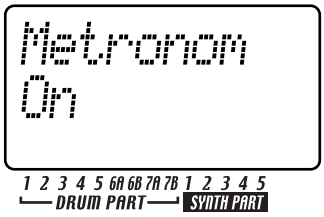

2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen mit dem Rad vor.

Die Metronomeinstellungen können nicht gespeichert werden. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ist das Metronom immer ausgeschaltet.

METRONOME ..... [Off, Rec0, Rec1, Rec2, On, On→3/4]

Off	Das Metronom erklingt nicht.
Rec0	Rec0 Das Metronom will erklingt nur während der Aufnahme (wenn die Tasten REC und PLAY/CANCEL leuchten)
Rec1	Wenn Sie die Aufnahme starten, erklingt ein eintaktiger Vorzähler, ehe die Aufnahme tatsächlich beginnt. Das Metronom erklingt nur während der Aufnahme.
Rec2	Wenn Sie die Aufnahme starten, erklingt ein eintaktiger Vorzähler, ehe die Aufnahme tatsächlich beginnt. Das Metronom erklingt nur während der Aufnahme.
On	Das Metronom erklingt sowohl während der Wiedergabe als auch während der Aufnahme. Vor dem Start der Aufnahme erklingt kein Vorzähler.
On→3/4	Sowohl während der Wiedergabe als auch während der Aufnahme wird das Metronom über die Einzelausgänge 3/4 ausgegeben. (Das Metronom wird nicht über die Line-Out-Ausgänge L/R oder die Kopfhörerbuchse ausgegeben.) Vor dem Start der Aufnahme erklingt kein Vorzähler.

Stimmung an ein anderes Instrument angleichen

Sie können die Grundstimmung des EMX-1 in 1-Cent-Schritten einstellen. Normalerweise sollten Sie diese Einstellung auf „+00“ (A = 440 Hz) belassen. Ändern Sie diese Einstellung, wenn Sie die Stimmung des EMX-1 an ein anderes Instrument angleichen müssen.
Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „MstTune“ im Parameter-Display. Nehmen Sie mit dem Rad die gewünschte Einstellung vor.

MASTER TUNE ..... -50...+50

Dieser Wert wird durch die MIDI-Nachricht „Master Fine Tune“ von einem externen Gerät geändert.

Die Tonhöhe von Drum-Parts wird nicht geändert.

Daten im Speicher schützen

Mit dieser Einstellung können Sie die Pattern-Modus- und die Song-Modus-Daten schützen.
Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „Protect“ im Parameter-Display. Wählen Sie mit dem Rad Off oder On.

PROTECT ..... Off, On

On	Die Taste WRITE/RENAME wird deaktiviert, und es nicht möglich, Daten zu schreiben oder MIDI-Daten-Dumps zu empfangen.
Off	Bearbeitete Daten können gespeichert und Daten-Dumps empfangen werden.

Hinweis Werksseitig ist diese Einstellung „On“.
Die Speicherschutzeinstellung gilt für den Pattern-Modus, den Part-Edit-Modus, den Step-Edit-Modus und den Song-Modus. Dagegen können Sie die Einstellungen im Global-Modus und im MIDI-Modus unabhängig von der Speicherschutzeinstellung speichern.

Arpeggiator-Funktionen vertauschen

Diese Einstellung vertauscht die Funktionen des Arpeggiator-Schieberegler und des Ribbon-Controllers.

1. Drücken Sie die Cursortaste [▼], bis auf dem Display „ArpCntrl“ angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit dem Rad „Normal“ oder „Revers“.
3. Durch Drücken der Pattern- oder Song-Taste usw. kehren Sie in den vorherigen Modus zurück.

ARP CONTROL..... Normal, Revers

Normal	Schieberegler: Steuerung der Tonhöhe (Synth-Parts) Ribbon: Gate-Time (Synth-Parts)/Auflösung (Drum-Parts) + Note-On
Revers	Schieberegler: Gate-Time (Synth-Parts)/Auflösung (Drum-Parts) Ribbon: Steuerung der Tonhöhe (Synth-Parts) + Note-On

Global-Modus-Einstellungen speichern

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die Einstellungen speichern können, die Sie im Global- und MIDI-Modus vorgenommen haben. Wenn Sie die vorgenommenen Änderungen erhalten wollen, müssen Sie den Write-Vorgang ausführen wie unten beschrieben. Die gespeicherten Einstellungen werden jedes Mal wirksam, wenn Sie das Gerät einschalten. Wenn Sie die vorgenommenen Einstellungen nicht erhalten wollen, schalten Sie das Gerät einfach aus, ohne zuvor den Write-Vorgang ausgeführt zu haben.

1. Drücken Sie die Global-Modus- oder die MIDI-Modus-Taste.
2. Drücken Sie die Taste WRITE/RENAME einmal (die Taste blinkt). Im Display wird gefragt: „GloblWr?“ Wählen Sie mit dem Rad „Yes“, und beginnen Sie das Speichern der Daten durch nochmaliges Drücken der Taste WRITE/RENAME. Während die Daten gespeichert werden, leuchtet die Taste WRITE/RENAME; sie erlischt, sobald der Speichervorgang abgeschlossen ist.
   Zum Abbrechen können Sie „No“ wählen oder die Taste STOP/CANCEL drücken.

Sie können die Einstellungen im Global-Modus und im MIDI-Modus unabhängig von der Speicherschutzeinstellung speichern (siehe oben).

Schalten Sie das Gerät niemals aus, während Daten werden in den Speicher geschrieben (also während die Taste WRITE/RENAME leuchtet). Andernfalls können unter Umständen Daten verloren gehen.

SmartMedia™-Karten verwenden

Um interne Daten des EMX-1 zu speichern oder um Daten in den EMX-1 zu laden, können Sie SmartMedia-Karten verwenden.
Im EMX-1 können 3V- (3,3V-) SmartMedia-Karten mit Kapazitäten von 4 MB bis 128 MB verwendet werden.
Vergewissern Sie sich, dass die SmartMedia-Karte richtig herum und vollständig in den SmartMedia-Schacht eingesteckt ist.

* SmartMedia™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Toshiba Corporation.

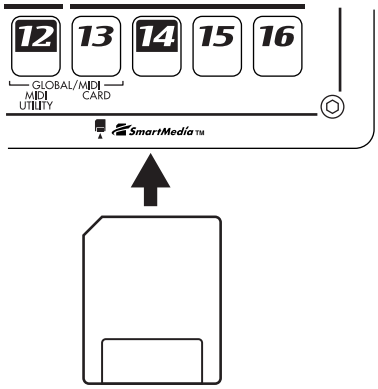

Ziehen Sie die Karte niemals heraus, und schalten Sie das Gerät niemals aus, während auf die SmartMedia-Karte zugegriffen wird (während die Kartenanzeige leuchtet). Andernfalls wird unter Umständen die Karte beschädigt.

Über die Karten

Der EMX-1 unterstützt 3,3V-SmartMedia (oder SmartMedia mit ID) mit Kapazitäten von 4 bis 128 MB. Verwenden Sie keine anderen SmartMedia-Typen; andernfalls funktioniert der EMX-1 unter Umständen nicht. Wenn Sie ein Schreibschutzetikett (der runde, silberfarbene Aufkleber) auf der SmartMedia-Karte anbringen, ist es nicht möglich, Daten auf diese Karte zu schreiben oder davon zu löschen. Wollen Sie Daten durch Schreiben auf eine SmartMedia-Karte speichern wollen, müssen Sie zunächst das entfernen.

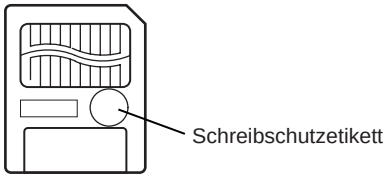

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

— Knicken Sie die Karte nicht, und setzen Sie sie nicht starken Schlägen oder hohen Temperaturen aus.
— Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte auf der Karte. Andernfalls können statische Entladungen die Karte beschädigen. Verwahren Sie Karten nach der Verwendung in ihren speziellen antistatischen Hüllen.

SmartMedia-Karten formatieren

Im Folgenden wird erläutert, wie eine SmartMedia-Karte formatiert wird, so dass sie im EMX-1 verwendet werden kann.

Beim Formatieren wird der gesamte Inhalt der SmartMedia-Karte gelöscht.

1. Stecken Sie die SmartMedia-Karte in den SmartMedia-Schacht.
2. Drücken Sie die Taste GLOBAL (sie leuchtet).
3. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 13 (CARD). (Taste 13 blinkt.) Im Parameter-Display wird „CardMenu“ angezeigt.
4. Drehen Sie das Rad, bis im Wert-Display „Format“ angezeigt wird, und drücken Sie Step-Taste 13.

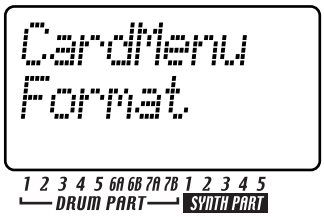

5. Parameter-Display wird gefragt „Sure?“ Drehen Sie das Rad, bis im Wert-Display „Yes“ angezeigt wird, und starten Sie dann das Formatieren mit Taste 13. Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Hinweis Während die Karte formatiert wird, zeigen die Step-Tasten den Fortschritt an.

6. Wenn das Formatieren abgeschlossen ist oder wenn Sie „No“ gewählt haben und die Taste 13 gedrückt haben, kehrt das Display in den Zustand vor dem Formatieren zurück. (Taste 13 erlischt.)

SmartMedia-Karten, die in einem anderen Gerät formatiert wurden, werden unter Umständen nicht korrekt erkannt. Formatieren Sie die Karte in einem solchen Fall nochmals im EMX-1.

Daten auf einer SmartMedia-Karte speichern (Save All)

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie alle Pattern-Daten, Song- und Global-Daten des EMX-1 auf einer SmartMedia-Karte speichern können.

1. Stecken Sie die SmartMedia-Karte in den SmartMedia-Schacht.
2. Drücken Sie die Taste GLOBAL. (Sie leuchtet.)
3. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 13 (CARD) (Taste 13 blinkt). Im Parameter-Display wird „CardMenu“ angezeigt.
4. Im Wert-Display wird „Load“ angezeigt. Drehen Sie das Rad, bis „SaveAll“ angezeigt wird, und drücken Sie Taste 13.

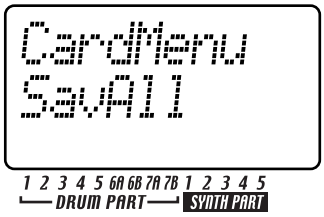

5. Benennen Sie die Datei, die Sie speichern wollen. Im Parameter-Display wird „Rename“ angezeigt, und im Wert-Display erscheint der aktuelle Datenname. Bewegen Sie den Cursor mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] im Wert-Display nach links oder rechts, und ändern Sie die Zeichen mit dem Rad. Nach Abschluss der Benennung drücken Sie Taste 13.
Im Parameter-Display wird gefragt „Sure?“, und im Wert-Display wird „No“ angezeigt. Ändern Sie dies mit dem Rad auf „Yes“, und führen Sie den Speichervorgang mit Taste 13 aus. Während die Daten gespeichert werden, zeigen die Step-Tasten den Fortschritt an. Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Wenn bereits eine gleichnamige Datei auf der SmartMedia-Karte vorhanden ist, wird im Parameter-Display gefragt „OverWrt?“, und im Wert-Display wird „No“ angezeigt. Wenn Sie mit dem Rad „Yes“ wählen und Taste 13 zum Überschreiben der Daten drücken, gehen die zuvor auf der SmartMedia-Karte gespeicherten Daten verloren; lassen Sie also Vorsicht walten.

Sollte bereits eine Datei oder ein Ordner mit dem gleichen Namen wie die Datei, die Sie neu benannt haben, auf der SmartMedia-Karte vorhanden sein, erscheint im Parameter-Display „FileName“ und im Wert-Display „Error“. Löschen Sie die Datei oder den Ordner mit Ihrem Computer von der SmartMedia-Karte, oder wählen Sie einen anderen Namen für die Datei, die Sie speichern wollen, und versuchen Sie es noch einmal.

Sie können auf SmartMedia-Karten keine Daten speichern, wenn darauf ein Schreibschutzetikett angebracht ist. Entfernen Sie das Schreibschutzetikett von der SmartMedia-Karte, bevor Sie den Save-Vorgang durchführen.

Schalten Sie während des Speicherns oder Formatierens das Gerät niemals aus, und ziehen Sie die SmartMedia-Karte dann niemals heraus,. Andernfalls wird die SmartMedia-Karte unter Umständen unbrauchbar.

Sie benötigen zum Speichern einer Datei etwa 2 Megabyte. Auf SmartMedia-Karten mit weniger freiem Speicherplatz können Sie keine Daten speichern.

Alle EMX-1-Daten von einer SmartMedia-Karte in das Gerät laden

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Pattern-Daten, Song-Daten und Global-Daten von einer SmartMedia-Karte in den EMX-1 laden können.

1. Stecken Sie die SmartMedia-Karte in den SmartMedia-Schacht.
2. Drücken Sie die Taste GLOBAL. (Sie leuchtet.)
3. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 13 (CARD) (Taste 13 blinkt). Im Parameter-Display wird „CardMenu“ angezeigt.

4. Im Wert-Display wird „Load“ angezeigt. Drücken Sie Taste 13.

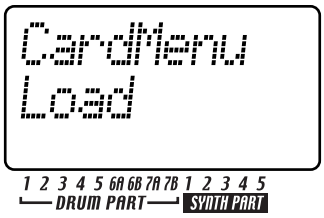

5. Im Parameter-Display wird „Load“ und im Wert-Display „All“ angezeigt. Drücken Sie Taste 13.

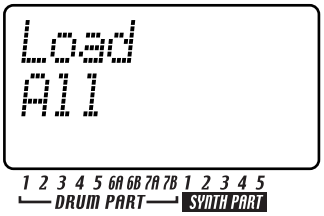

6. Wählen Sie die Datei, die geladen werden soll. Im Wert-Display wird „LdFile“ und im Parameter-Display „(*sechs Zeichen des Dateinamens*)“ angezeigt. Wählen Sie mit dem Rad die gewünschte Datei, und drücken Sie Taste 13.
7. Im Parameter-Display wird gefragt „Sure?“, und im Wert-Display wird „No“ angezeigt. Ändern Sie diese Anzeige mit dem Rad auf „Yes“, und führen Sie den Load-Vorgang mit der Taste 13 aus. Während die Daten geladen werden, zeigen die Step-Tasten den Fortschritt an.
   Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt der EMX-1 in den Pattern-Modus; A01 ist gewählt.
   Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Werksseitig ist die Einstellung „Memory Protect“ eingeschaltet, so dass dieser Vorgang nicht ausgeführt werden kann. Schalten Sie den Speicherschutz aus, bevor Sie den Load-Vorgang ausführen (☞S.76 „Global-Modus-Einstellungen speichern“).

Einzelnen Pattern von einer SmartMedia-Karte laden (Load Pattern)

1. Stecken Sie die SmartMedia-Karte in den SmartMedia-Schacht.
2. Drücken Sie die Taste GLOBAL. (Sie leuchtet.)
3. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 13 (CARD) (Taste 13 blinkt). Im Parameter-Display wird „CardMenu“ angezeigt.
4. Im Wert-Display wird „Load“ angezeigt. Drücken Sie Taste 13.
5. Im Parameter-Display wird „Load“ und im Wert-Display „All“ angezeigt. Wählen Sie mit dem Rad „1Ptrn“, und drücken Sie dann Taste 13.

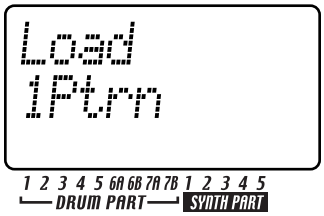

6. Wählen Sie die Datei (den Dateinamen, den Sie bei „Save All“ angegeben haben), die den gewünschten Pattern enthält. Im Wert-Display wird „LdFile“ und im Parameter-Display „(*sechs Zeichen des Dateinamens*)“ angezeigt. Wählen Sie mit dem Rad die gewünschte Datei, und drücken Sie dann Taste 13.
7. Wählen Sie den Pattern, den Sie laden wollen. Im Parameter-Display wird „Load“ und im Wert-Display „(*Pattern-Nummer*)“ angezeigt (Sie können die Shift-Taste gedrückt halten, um stattdessen den Pattern-Namen anzuzeigen). Wählen Sie mit dem Rad das gewünschte Pattern, und laden Sie ihn mit Taste 13.
   Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, kehren Sie in den Pattern-Modus zurück (Taste 13 erlischt, und die Pattern-Taste leuchtet).
   Mit der Taste STOP/CANCEL können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der Pattern nicht in den internen Speicher geschrieben wird.

Werksseitig ist die Einstellung „Memory Protect“ eingeschaltet, so dass Sie keine Daten speichern können. Schalten Sie den Speicherschutz aus, bevor Sie den Write-Vorgang ausführen (☞S.76 „Global-Modus-Einstellungen speichern“).

EMX-1-Dateien von einer SmartMedia-Karte löschen (Delete File)

Im Folgenden wird erläutert, wie eine Benutzerdatei mit Pattern-Daten, -Song-Daten und Global-Daten des EMX-1 von einer SmartMedia-Karte gelöscht werden kann.

Nach dem Löschen einer Datei kann sie nicht mehr gelesen werden.

1. Stecken Sie die SmartMedia-Karte in den SmartMedia-Schacht.
2. Drücken Sie die Taste GLOBAL. (Sie leuchtet.)
3. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 13 (CARD) (Taste 13 blinkt). Im Parameter-Display wird „CardMenu“ angezeigt.
4. Im Wert-Display wird „Load“ angezeigt. Wählen Sie mit dem Rad „Delete“, und drücken Sie dann Taste 13.
5. Wählen Sie die Benutzerdatei, die Sie löschen wollen. Im Wert-Display wird „DelEMX“ und im Parameter-Display wird „(*sechs Zeichen des Dateinamens*)“ angezeigt. Wählen Sie mit dem Rad die Datei, und drücken Sie dann Taste 13.

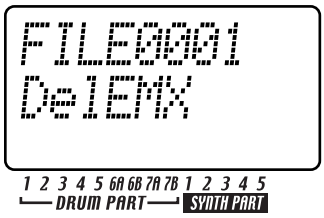

6. Im Parameter-Display wird gefragt „Sure?“, und im Wert-Display wird „No“ angezeigt. Ändern Sie diese Anzeige mit dem Rad auf „Yes“, und führen Sie den Delete-Vorgang mit Taste 13 aus. Während die Datei gelöscht wird, zeigen die Step-Tasten den Fortschritt an.

Der EMX-1 löscht nur EMX-1-Benutzerdateien.

7. MIDI-Modus

In diesem Modus können Sie MIDI-Kanal, MIDI Clock und den Pitch-Bend-Umfang einstellen.

Wenn Sie die Einstellungen speichern wollen, die Sie im MIDI-Modus vorgenommen haben, müssen Sie den Write-Vorgang ausführen (☞S.76 „Global-Modus-Einstellungen speichern“).

Über MIDI-Kanäle

So, wie ein Fernsehgerät nur dasjenige Programm empfangen kann, das auf dem Kanal ausgestrahlt wird, auf den das Gerät eingestellt ist, so kann ein MIDI-Gerät nur diejenigen Daten empfangen, die auf dem Kanal übertragen werden, auf dessen Empfang das Gerät eingestellt ist.
Mit der Einstellung „MIDI Ch“ des MIDI-Modus können Sie die Sende- und Empfangskanäle des EMX-1 für jeden der Synth-Parts 1 bis 5 einzeln und für alle Drum-Parts gemeinsam einstellen.

Den EMX-1 als Soundmodul einsetzen

Verbinden Sie den Anschluss MIDI OUT Ihres MIDI-Keyboard usw. mittels eines MIDI-Kabels mit dem Anschluss MIDI IN des EMX-1.

1. Drücken Sie die Taste MIDI (sie leuchtet).
2. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] „MIDI ch“ im Display
3. Drücken Sie die Part-Taste des Synth-Parts 1 des EMX-1, und stellen Sie dann mit dem Rad den MIDI-Kanal für Part 1 so ein, dass er mit dem Sende-Kanal des angeschlossenen MIDI-Geräts übereinstimmt. (☞ „MIDI-Kanal für die Parts einstellen“)
4. Wenn Sie das angeschlossene MIDI-Keyboard usw. spielen, hören Sie den Synth-Part 1.

Wenn Sie einen Multi-Track-MIDI-Sequenzer an den EMX-1 anschließen

Sie den MIDI-Kanal für die Synth-Parts 1 bis 5 und für die Drum-Parts einstellen (☞„MIDI-Kanal für die Parts einstellen“). Setzen Sie die einzelnen Parts auf diejenigen MIDI-Kanäle der Sequenzer-Tracks, die den jeweiligen Part spielen sollen, und starten Sie Ihren externen Sequenzer, um die Sounds zu hören.

MIDI-Kanal für die Parts einstellen

MIDI ch ..... 1...16

Hier können Sie die MIDI-Kanäle für die einzelnen Synth-Parts und für die Drum-Parts einstellen. Für Senden und Empfangen wird der gleiche MIDI-Kanal verwendet. Die werksseitigen Einstellungen sind wie folgt.

1. Drücken Sie die Taste MIDI (sie leuchtet).
2. Ändern Sie das Display mit den Cursor-Tasten [▲]/[▼] auf „MIDI ch“.
3. Drücken Sie die Part-Taste, deren MIDI-Kanal Sie ändern wollen (Taste leuchtet). Zur Änderung des MIDI-Kanals für die Drum-Parts drücken Sie eine beliebige der neun Part-Tasten (alle Drum-Part-Tasten leuchten).
4. Wählen Sie mit dem Rad den Kanal.
   Der MIDI-Kanal für den Synth-Part, den Sie hier festlegen, wird auch zum Senden und Empfangen von Program Changes und Exclusive Data („Global MIDI-Kanal“) verwendet.

Part	Kanal
Synth-Part 1(global)	1
Synth-Parts 2–5	2–5
Drum-Parts (1–7B)	10

MIDI-Utility

Hier können Sie MIDI-Filter-Einstellungen vornehmen, Drum-Notennummern und Control-Change-Nummer zuweisen sowie MIDI-Daten senden und empfangen.

MIDI-Filter-Einstellungen vornehmen

MIDI FILTER .....

Hier können Sie einstellen, welche MIDI-Nachrichten der EMX-1 empfängt und sendet.

1. Drücken Sie die Taste MIDI.
2. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 12 (MIDI UTILITY) (Taste 12 blinkt). Im Parameter-Display wird „MIDI Util“ angezeigt.
3. Vergewissern Sie sich, dass im Wert-Display „Filter“ angezeigt wird, und drücken Sie Taste 12.

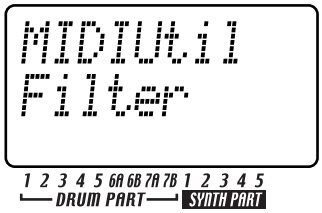

4. Im Parameter-Display wird „PCEN“ angezeigt.

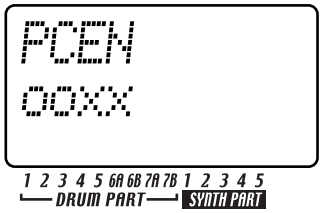

Die Zeichen „PCEN“ entsprechen den vier Nachrichtentypen, deren Status im Wert-Display mit einem „O“ oder „X“ angezeigt werden. Soll ein Nachrichtentyp gesendet und empfangen werden, setzen Sie seinen Status auf „O“. Soll ein Nachrichtentyp nicht gesendet und empfangen werden, setzen Sie seinen Status auf „X“. Wählen Sie für jeden Nachrichtentyp mit dem Rad „O“ oder „X“ .

- P: Senden/Empfangen von Program Change, Bank Select und Song Select.
- C: Senden/Empfangen von Control Change.
- E: Senden/Empfangen von Exclusive Data. Wenn allerdings die MIDI-Dump-Seite angezeigt wird, können diese Daten immer empfangen werden, unabhängig von dieser Einstellung.
- N: Senden/Empfangen von Noten-Nachrichten.

5. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellungen die Taste 12, um in den MIDI-Modus zurückzukehren. (Taste 12 erlischt, und die MIDI-Modus-Taste leuchtet.) Mit der Taste STOP/CANCEL oder einer Modus-Taste können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Drum-Notennummern zuweisen

DRUM NOTE NO. ..... C-1...G9

Sie können jedem Drum-Part eine MIDI-Notennummer (als Notennamen) zuweisen. Wenn Sie dieselbe Notennummer zwei oder mehr Parts zuweisen, erklingen diese Parts gleichzeitig, wenn die Steuerung von einem externen MIDI-Gerät aus erfolgt.

1. Drücken Sie die Taste MIDI.
2. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 12 (MIDI UTILITY) (Taste 12 blinkt). Im Parameter-Display wird „MIDI Util“ angezeigt.
3. Im Wert-Display wird „Filter“ angezeigt. Ändern Sie dies mit dem Rad zu „DrNote“, und drücken Sie Taste 12.

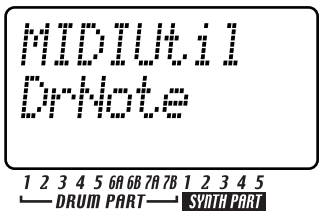

4. Drücken Sie die Drum-Part-Taste, deren Notennummer Sie zuordnen wollen.
5. Im Parameter-Display wird der Name des gewählten Drum-Parts angezeigt und im Wert-Display die entsprechende Nummer.

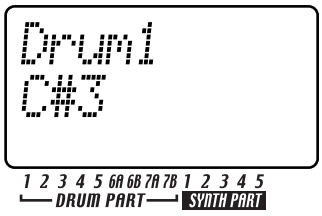

Wählen Sie mit dem Rad die gewünschte Notennummer. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Drum-Part, den Sie zuweisen wollen: zunächst den Drum-Part und dann eine Notennummer wählen.

6. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellungen Taste 12, um in den MIDI-Modus zurückzukehren. (Taste 12 erlischt, und die MIDI-Modus-Taste leuchtet.) Mit der Taste STOP/CANCEL oder einer Modus-Taste können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Werksseitig sind die Drum-Notennummern wie folgt zugewiesen.

Part	Note
Drum1	C2
Drum2	D2
Drum3	E2
Drum4	F2
Drum5	G2
Drum6A	F♯2
Drum6B	A♯2
Drum7A	C♯3
Drum7B	D♯3

Die Zuordnung von Notennamen zu Notennummern variiert je nach Hersteller. Bitte überprüfen Sie die Zuordnung bei den Geräten, die Sie anschließen.

Jeder Drum-Part-Drehregler kann mit NRPN-MIDI-Nachrichten editiert werden.

Über Note-On/Note-Off

Wenn Sie eine Drum-Part-Taste drücken, wird eine Note-On-Nachricht für diejenige Notennummer, die der Drum-Part-Tasten zugewiesen wurde, auf dem gewählten MIDI-Kanal gesendet.
Wenn Sie die Klaviaturfunktion zum Spiel der Step-Tasten verwenden, wird eine Note-On-Nachricht [9n, kk, vv] (n: Kanal, kk: Notennummer, vv: Velocity) für die Notennummern, die den Step-Tasten zugewiesen sind, und ein Velocity-Wert entsprechend der Stärke, mit der Sie die Taste gedrückt haben, gesendet.
Beim EMX-1 wird der Wert vv:Velocity von der Einstellung des jeweiligen Accent-Parts bestimmt.
Wenn Sie eine Taste loslassen, wird ein Note-Off-Nachricht [8n, kk, vv] gesendet. Allerdings empfangen sehr wenige Geräte Note-Off-Velocity-Daten, und der EMX-1 sendet sie nicht. Wenn der EMX-1 Note-On/Off-Nachrichten auf einem MIDI-Kanal empfängt, der einem Part zugewiesen ist, erklingt dieser Part.
Wenn die MIDI-Filter-Einstellung „N“ des EMX-1 auf „x“ gesetzt ist, werden Note-On/Off-Nachrichten nicht gesendet oder empfangen. (☞S.80 „MIDI-Filter-Einstellungen vornehmen“)

Drehreglern MIDI-Control-Change-Nummern zuweisen

#CC ASSIGN ..... CC#000...127

Sie können die MIDI-Control-Change-Nummern festlegen, die den Drehreglern zugewiesen sind.

1. Drücken Sie die Taste MIDI.
2. Halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 12 (MIDI UTILITY). (Taste 12 blinkt.) Im Parameter-Display wird „MIDIUtil“ angezeigt.
3. Ändern Sie das Wert-Display mit dem Rad auf „CCAsin“, und drücken Sie Taste 12.

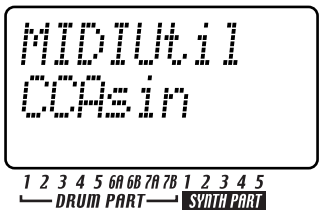

4. Im Parameter-Display wird „CCAssign“ und im Wert-Display „(*Name des korrespondierenden Drehreglers*)“ angezeigt. Wählen Sie mit dem Rad den Drehregler, dessen Zuweisung Sie ändern wollen, und drücken Sie Taste 12.

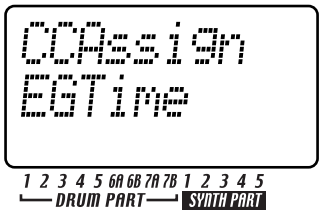

5. Im Parameter-Display wird „CCNumber“ und im Wert-Display „(*eine Control-Change-Nummer*)“ angezeigt. Wählen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Control-Change-Nummer, und drücken Sie Taste 12.

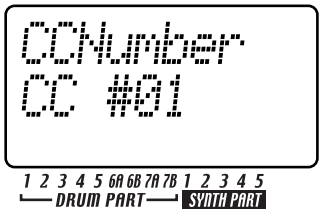

6. Drücken Sie Step-Taste 12; im Display wird gefragt „Continue?“ Wenn Sie Einstellungen für weitere Drehregler vornehmen wollen, wählen Sie mit dem Rad „Yes“, und drücken Sie Step-Taste 12. Wiederholen Sie dann die Schritte 4 und 5.
Wählen Sie nach Abschluss der Einstellungen mit dem Rad „No“, und drücken Sie Step-Taste 12, um in den MIDI-Modus zurückzukehren.
Mit der Taste STOP/CANCEL oder einer Modus-Taste können Sie den Vorgang ohne Ausführung abbrechen.

Die Unterstützung von Control-Change-Nummern ist je nach Hersteller unterschiedlich. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des Geräts, das Sie anschließen wollen.

Sound-Einstellungen und andere Daten senden

Song-, Pattern-, Global- und MIDI-Einstellungen können vom EMX-1 als MIDI-Exclusive-Daten gesendet und auf einem externen Gerät gespeichert werden.

Daten-Dumps senden/ empfangen

Daten-Dumps werden auf dem MIDI-Kanal gesendet und empfangen, der von der Einstellung „MIDI Ch“ des MIDI-Modus festgelegt ist. Daten-Dumps können sowohl manuell (wie unten beschrieben) als auch als Antwort auf eine Data-Dump-Request-Nachricht des entsprechenden Typs gesendet werden.

MIDI DUMP ..... PtBnkA...D, AllSng, Global

Senden

Im Folgenden wird erläutert, wie EMX-1-System-Exclusive-Daten-Dumps (Pattern-, Song- oder Global-Modus-Einstellungen) über den Anschluss MIDI OUT an einen MIDI-Data-Filer oder einen Computer gesendet werden können.

1. Verbinden Sie den Anschluss MIDI OUT des EMX-1 mit dem Anschluss MIDI IN eines externen MIDI-Geräts, das MIDI-Daten-Dumps empfangen kann (also ein weiterer EMX-1, ein MIDI-Data-Filer oder ein Personal Computer, auf dem ein MIDI-Datenverwaltungsprogramm läuft).
2. Setzen Sie Ihr externes MIDI-Gerät und den EMX-1 auf den gleichen MIDI-Kanal. Wenn Sie Daten an einen MIDI-Date-Filer senden wollen, müssen Sie normalerweise den MIDI-Kanal nicht passend einstellen.
3. Drücken Sie die Taste MIDI (Taste leuchtet).
4. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 12 (MIDI UTILITY) (Taste 12 leuchtet). Im Parameter-Display wird „MIDIUtil“ angezeigt.
5. Im Wert-Display wird „Filter“ angezeigt. Ändern Sie dies mit dem Rad auf „Dump“, und drücken Sie Taste 12.
6. Im Parameter-Display wird „MIDIDump“ angezeigt. Im Wert-Display wird „(*zu sendende Daten*)“ angezeigt. Wählen Sie mit dem Rad die Daten, die Sie senden wollen.

PtBnkA:	Daten von Pattern-Bank A (A01...64)
PtBnkB:	Daten von Pattern-Bank B (B01...64)
PtBnkC:	Daten von Pattern-Bank C (C01...64)
PtBnkD:	Daten von Pattern-Bank D (D01...64)
AllSng:	alle Song-Daten
Global:	Global-Daten

7. Übertragen Sie die Daten durch nochmaliges Drükken der Taste 12. Wenn Sie den Vorgang vor Beginn des Sendens abbrechen wollen, drücken Sie die Taste STOP/CANCEL.

Empfangen

Im Folgenden wird erläutert, wie EMX-1-System-Exclusive-Daten-Dumps (Pattern-, Song- oder Global-Modus-Einstellungen) über den Anschluss MIDI OUT von einem MIDI-Data-Filer oder einem Computer empfangen werden können.

Wenn die Einstellung „Memory Protect“ des Global-Modus eingeschaltet ist, ist der MIDI-Daten-Dump-Empfang nicht möglich, ausgenommen, Sie befinden sich im Global-Modus.

1. Verbinden Sie den Anschluss MIDI OUT eines externen MIDI-Geräts, das MIDI-Daten-Dumps empfangen kann (also ein weiterer EMX-1, ein MIDI-Data-Filer oder ein Personal Computer, auf dem ein MIDI-Datenverwaltungsprogramm läuft) mit dem Anschluss MIDI IN des EMX-1.
2. Setzen Sie Ihr externes MIDI-Gerät und den EMX-1 auf den gleichen MIDI-Kanal (beim EMX-1auf die Einstellung „Synth-Part 1“). Wenn Sie die Daten von einem Data-Filer aus senden, verwenden Sie die gleiche Kanaleinstellung wie beim Speichern der Daten.
3. Drücken Sie die Taste MIDI oder die Taste GLOBAL (Taste leuchtet).
4. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, und drücken Sie Step-Taste 12 (MIDI UTILITY) (Taste 12 leuchtet). Im Parameter-Display wird „MIDIUtil“ angezeigt.
5. Im Wert-Display wird „Filter“ angezeigt. Ändern Sie dies mit dem Rad auf „Dump“, und drücken Sie dann Taste 12.
6. Im Parameter-Display wird „MIDIDump“ angezeigt. Senden Sie die Daten vom externen Gerät aus an den EMX-1.

Hinweis Einzelheiten zu Daten-Dumps finden Sie in der MIDI-Implementation des EMX-1. Wenden Sie wegen der MIDI-Implementation an Ihren Korg-Vertrieb.

Betätigen Sie während der Ausführung eines Daten-Dumps keine Tasten am EMX-1. Während der Verwendung der Dump-Funktion kann der EMX-1 systemexclusive Daten auch dann senden und empfangen, wenn der MIDI-FILTER-Parameter „E“ auf „x“ gesetzt ist.

Wenn der EMX-1 einen Daten-Dump empfängt, dauert es bis zu zehn Sekunden, bis die Daten in den Speicher geschrieben sind (die Taste „Write/Rename“ leuchtet). Schalten Sie den EMX-1 währenddessen auf keinen Fall aus. Andernfalls können unter Umständen Daten verloren gehen. Während dieser Zeit können auch keine neuen MIDI-Daten empfangen werden. Wenn zwei oder mehr Daten-Dumps vom EMX-1 empfangen werden sollen, müssen Sie zwischen den einzelnen Daten-Dumps eine ausreichend lange Pause einlegen.

Patterns wechseln

Wenn Sie Patterns wechseln, sendet der EMX-1 eine Program-Change-Nachricht [Cn, pp] (und Bank Select [Bn, 00, mm] (Control Change #00), [Bn, 20, bb] (Control Change #32) (mm: oberes Byte der Banknummer, bb: unteres Byte der Banknummer).
Wenn der EMX-1 eine Program-Change-Nachricht auf dem entsprechenden MIDI-Kanal empfängt, schaltet er Patterns innerhalb der gleichen Gruppe (also z.B. von A01 zu A02) um. Wenn der EMX-1 eine Bank-Select-Nachricht empfängt, schaltet er die Gruppe um (also z.B. von A01 zu C01), so dass Patterns von anderen Gruppen gewählt werden können. Die Einstellung „MIDI Filter" des MIDI-Modus legt fest, ob der EMX-1 Program-Changes sendet und empfängt.

Bank-Select MSB	Bank-Select LSB	Program Change	Pattern-Nummer
00	00	0–127	A01–B64
00	01	0–127	C01–D64

Pitch-Bend-Umfang einstellen

Wenn der EMX-1 eine Pitch-Bend-Nachricht [En, vv, vv] (vv, vv: unteres und oberes Byte des Werts, die zusammen einen Bereich von 16384 Steps mit 8192 [vv,vv=00H, 40H] ausdrücken können), wird der Pitch Bend demjenigen Synth-Part zugewiesen, der auf diesem Kanal empfängt. Die unten beschriebene Einstellung „Bend Range" legt den Umfang der Tonhöhenänderung als Reaktion auf MIDI-Pitch-Bend-Nachrichten fest.

Pitch-Bend-Umfang einstellen

BEND RANGE ..... -12...12

Im Folgenden wird erläutert, wie der Maximalwert der Tonhöhenänderung durch MIDI-Pitch-Bend-Nachrichten festgelegt wird.

1. Drücken Sie die Taste MIDI (Taste leuchtet).
2. Stellen Sie das Display mit der Taste [▼] auf „BendRnge".
3. Wählen Sie mit dem Rad den Bereich der Tonhöhenänderung. Bei einer Einstellung von ±1 ist eine Änderung um einen Halbton möglich, bei ±2 um einen Ganztonschritt, bei ±7 um eine Quinte und bei ±12 um eine Oktave.
   Bei einigen Sounds ist es unter Umständen nicht möglich, die Tonhöhe auf den maximal möglichen Wert zu heben.

Wiedergabe mit einem externen MIDI-Gerät synchronisieren

Sie können das Tempo des EMX-1 mit dem Tempo eines externen MIDI-Geräts synchronisieren, dass MIDI-Clock-Daten senden oder empfangen kann.
Einzelheiten zu den Synchronisationseinstellungen Ihres externen MIDI-Geräts finden Sie in zugehörigen Bedienungsanleitung.

Wir empfehlen, dass Sie den EMX-1 als Master einsetzen.

CLOCK ..... Int, Ext, Auto

Int: Der EMX-1 ist Master; das externe MIDI-Gerät läuft synchron zum EMX-1.

Ext: Das externe MIDI-Gerät ist Master; EMX-1 läuft synchron dazu.

Auto: Sollten MIDI-Clock-Nachrichten von einem angeschlossenenn externen MIDI-Gerät empfangen werden, arbeitet der EMX-1 automatisch in der Einstellung „Ext". Andernfalls arbeitet er in der Einstellung „Int".

EMX-1 als Master verwenden und externe MIDI-Geräte synchron dazu laufen lassen

1. Verbinden Sie den Anschluss MIDI OUT des EMX-1 mittels eines MIDI-Kabels mit dem Anschluss MIDI IN Ihres externen MIDI-Geräts (z.B. Sequenzer oder Sound-Modul).
2. Drücken Sie die Taste MIDI (sie leuchtet).
3. Ändern Sie mit der Cursor-Taste [▲] das Display auf „Clock".
4. Wählen Sie mit dem Rad „Int" (Internal Clock).

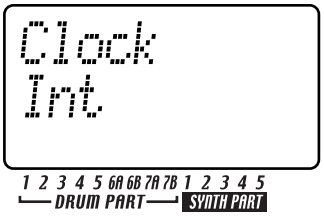

5. Stellen Sie Ihr externes MIDI-Gerät (Slave) so ein, dass es MIDI-Clock-Nachrichten empfängt.
6. Wenn Sie die Wiedergabe auf dem EMX-1 starten, arbeitet das externe MIDI-Gerät synchron zum EMX-1.

Wenn Sie die Wiedergabe mit RESET/PLAY vom Beginn des Patterns an starten, wird nur die MIDI-Start-Nachricht gesendet.

MIDI-Geräte als Master verwenden und den EMX-1 dazu synchronisieren

1. Verbinden Sie den Anschluss MIDI IN des EMX-1 mittels eines MIDI-Kabels mit dem Anschluss MIDI OUT Ihres externen MIDI-Geräts (z.B. Sequenzer oder Synthesizer).
2. Drücken Sie die Taste MIDI (sie leuchtet).
3. Ändern Sie mit der Cursor-Taste [▲] das Display auf „Clock“.
4. Wählen Sie mit dem Rad „Ext“ (External Clock).

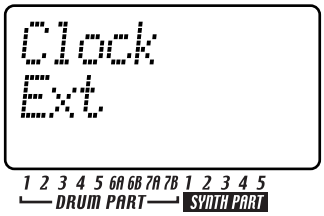

5. Stellen Sie Ihr externes MIDI-Gerät (Master) so ein, dass es MIDI-Clock-Nachrichten sendet.
6. Kehren Sie in den Pattern- oder Song-Modus zurück.
7. Wenn Sie den Sequenzer Ihres externen MIDI-Geräts starten, erfolgt die Wiedergabe des EMX-1 synchron dazu.
   Wenn MIDI-Clock-Nachrichten am Anschluss MIDI IN empfangen werden, können Sie mit der Taste PLAY/PAUSE des EMX-1 die zum Tempo Ihres externen MIDI-Geräts synchrone Wiedergabe starten.

Wenn die Einstellung MIDI Clock des EMX-1 auf „Ext“ oder „Auto“ gesetzt ist und der EMX-1 synchron zu einer externen externen MIDI Clock läuft, folgt er dem Tempo des externen Sequenzers; Sie können das Tempo nicht auf dem EMX-1 einstellen.

Wenn der EMX-1 eine MIDI-Start-Nachricht erhält, während er mit MIDI Clock synchronisiert wird, beginnt der EMX-1 die Wiedergabe vom Beginn des aktuell wiedergegebenen Patterns an (im Falle eines Songs vom Beginn desjenigen Patterns an, der gerade wiedergegeben wurde, als die Start-Nachricht empfangen wurde).

Wiedergabe synchron zu anderen Electribe-Modellen

Sie haben noch größere Möglichkeiten, wenn der EMX-1 synchron zu anderen Modellen aus der Electribe-Serie wie beispielsweise der Electribe-S (ES-1) oder M (EM-1) betrieben wird.

ES-1 synchron zum Tempo des EMX-1 spielen lassen

Verbinden Sie den Anschluss MIDI OUT des EMX-1 mittels eines MIDI-Kabels mit dem Anschluss MIDI IN des ES-1. Verbinden Sie den Line-Ausgang des ES-1 mit Audiokabeln mit Ihrem Mischer oder Powered-Monitor-System (verstärkte Lautsprecher).

1. Drücken Sie die Taste MIDI (sie leuchtet).
2. Ändern Sie mit der Cursor-Taste [▲] das Display auf „Clock“.
3. Stellen Sie mit den jeweiligen Rädern den EMX-1 auf „Int“ und den ES-1 auf „Ext“.
4. Starten Sie den Pattern oder Song mit der Taste PLAY/PAUSE des EMX-1 (die Taste PLAY/PAUSE leuchtet). Der ES-1 spielt synchron zum Tempo des EMX-1.

Wenn der MIDI-Kanal eines der Part des EMX-1 mit dem MIDI-Kanal des ES-1 übereinstimmt, erklingt der ES-1 unter Umständen unisono mit dem EMX-1. Sollte dies geschehen, ändern Sie die MIDI-Kanal-Einstellungen, so dass die Kanäle nicht übereinstimmen.

EMX-1 und ES-1 identisch nummerierte Pattern synchron abspielen lassen

1. Drücken Sie die Taste MIDI (sie leuchtet).
2. Ändern Sie das Display mit der Taste [▲] auf „Clock“.
3. Setzen Sie den EMX-1 auf „Int“ (Master) und den ES-1 auf „Ext“ (Slave).
4. Setzen Sie die Synth-Parts 1 des EMX-1 und des ES-1 auf den gleichen MIDI-Kanal.
   Setzen Sie beispielsweise beide auf „01“.
5. Setzen Sie den MIDI-Filter-Parameter „P“ des EMX-1 auf „O“.
   Setzen Sie MIDI-Filter-Parameter „N“ des EMX-1 auf „X“.

Über die zur Synchronisation verwendeten MIDI-Nachrichten

Die für die Synchronisation verwendeten MIDI-Nachrichten (Realtime-Nachrichten) sind Timing Clock [F8], Start [FA], Continue [FB] und Stop [FC].
Nur ein Master (z.B. ein Sequenzer) im System kann diese Nachrichten senden; die übrigen Geräte (Sequenzer) empfangen diese Nachrichten.

Timing Clock

Der Slave errechnet sein eigenes Tempo entsprechend der Timing-Clock-Nachrichten, die es vom Master empfängt. Timing-Clock-Nachrichten werden mit einer Auflösung von 24 pro Viertelnote gesendet.
Wenn Sie beim EMX-1 die Einstellung CLOCK des MIDI-Modus auf „Auto“ setzen, arbeitet er als Slave (er empfängt Realtime-Nachrichten). Wenn der EMX-1 allerdings keine Timing-Clock-Nachrichten empfängt, arbeitet er entsprechend seiner eigenen internen Clock, auch in der Einstellung „Auto“.

Start

Die Start-Nachricht teilt dem Slave mit, wann er die Wiedergabe starten soll. Eine Start-Nachricht wird gesendet, sobald Sie die Taste PLAY/PAUSE drücken. Wenn ein Slave die Start-Nachricht empfängt, beginnt er mit der Wiedergabe vom Beginn an synchron mit den eintreffenden Timing-Clock-Nachrichten.

Continue, Stop

Wenn Sie die Taste START/PAUSE drücken am Master drücken, während er vorübergehend angehalten ist, sendet der Master eine Continue-Nachricht. Wenn ein Slave die Continue-Nachricht empfängt, nimmt der die Wiedergabe an dem Punkt wieder auf, an er angehalten worden war. Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste STOP drükken, sendet der Master eine Stop-Nachricht. Wenn ein Slave eine Stop-Nachricht empfängt, stoppt er die Wiedergabe.

Synchronisation im Song-Modus

Im Song-Modus sendet der EMX-1 auch Song-Select- und Song-Position-Pointer-Nachrichten.

Song Select

Wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, wird eine Song-Select-Nachricht [F3, ss] (ss: Song-Nummer) gesendet. Beim EMX-1 können Sie unter 64 Songs wählen. Wenn der EMX-1 eine Song-Select-Nachricht empfängt, während er sich im Song-Modus befindet, schaltet er auf einen anderen Song um.
Sie können die MIDI-Filter-Einstellungen des MIDI-Modus zum Ein- und Ausschalten von Senden und Empfangen von Song-Select-Nachrichten verwenden.

Song Position Pointer

Wenn Sie die Song-Position des Masters ändern (mit Clock auf „Int“ gesetzt), während der Song gestoppt ist, sendet er eine Song-Position-Pointer-Nachricht [F2, pp, pp] (pp, pp: untere und obere Bytes des Werts; pp: die Anzahl der MIDI-Beats ab Beginn (Anzahl der Timing-Clocks / 6)).
Die Song-Position-Pointer-Nachricht zeigt die Stelle an, an der der Sequenzer stoppt wurde. Wenn der Slave (mit Clock auf „Ext“ oder „Auto“ gesetzt) eine Song-Position-Pointer-Nachricht im Song-Modus empfängt, wechselt er seine eigene Position (d.h. die Position, an der der aktuell gewählte Song gestoppt wurde) auf die gleiche Position wie der Master.
Beim EMX-1 können die Patterns unterschiedliche Längen haben, so dass Master und Slave nicht notwendigerweise auf der gleichen Position stehen.
Wenn Sie die Position auf dem Master ändern und so das Senden einer Song-Position-Pointer-Nachricht auslösen und dann seine Taste START/PAUSE drücken, wird eine Continue-Nachricht (oder eine Start-Nachricht, sofern die Position 001 ist) gesendet, und die Wiedergabe des Songs beginnt.
Wenn ein Slave eine Continue-Nachricht empfängt, beginnt er mit der Wiedergabe (synchron zur den empfangenen Timing-Clock-Nachrichten) ab der Position, die in der empfangenen Song-Position-Pointer-Nachricht festgelegt ist. Auf diese Weise können Sie ab der gewünschten Stelle im Song synchron wiedergeben, so als ob die Wiedergabe ab dem Anfang synchron erfolgt wäre.

Song-Position-Pointer-Nachrichten werden nicht gesendet, wenn Sie mit dem Rad oder den Select-Tasten während der Wiedergabe schnell vorlaufen oder zurücklaufen.

Beachten Sie, dass bei solchen Vorgängen während der synchronisierten Wiedergabe die Synchronität verloren geht. Die Wiedergabeposition wird auch dann nicht geändert, wenn eine Song-Position-Pointer-Nachricht während der laufenden Wiedergabe empfangen wird.

Sounds bearbeiten

Durch Verwendung von MIDI-Exclusive-Daten-Dumps können Sie alle Patterns zugleich oder nacheinander bearbeiten. Sie können auch NRPN-Nachrichten verwenden, um die Drehregler für die jeweiligen Parts gültigen Drehregeler zu bearbeiten.

Mittels NRPN bearbeiten

Eine NRPN-Nachricht (NRPN steht für Non-Registered Parameter Number, zu Deutsch nicht registrierte Parameternummern) ist ein Nachrichtentyp, der frei vom Hersteller dazu benutzt werden kann, zugeordnete Parameter zu steuern. Beim EMX-1 können Sie Control-Change-Nachrichten dazu verwenden, Synth-Part-Parameter oder Effekt-Sektion-Parameter zu bearbeiten, den Drum-Parts aber sind NRPN-Nachrichten zugeordnet.
Zum Bearbeiten von Drum-Part-Parametern wählen Sie mit NRPN (LSB) [Bn, 62, rr] und NRPN (MSB) [Bn, 63, mm] (Control Change #98 und 99) (rr, mm: untere und obere Bytes der Parameternummer) den gewünschten Parameter. Verwenden Sie dann Data Entry (MSB) [Bn, 06, mm] und Data Entry (LSB) [Bn, 26, vv] (Control Change #6 und 38) (mm, vv: obere und untere Bytes des Werts, die zusammen einen Bereich von 16.384 Steps ausdrücken), um den Wert einzustellen.

Über System-Exclusive-Nachrichten

Da die Art und Weise, wie System-Exclusive-Nachrichten eingesetzt werden, vollständig ungenormt ist und dem jeweiligen Hersteller überlassen bleibt, werden diese Nachrichten hauptsächlich zum Senden oder Empfangen von Sound-Parametern oder zur Bearbeitung von Daten, die spezifisch für ein bestimmtes Gerät sind, eingesetzt. Das System-Exclusive-Nachrichtenformat des EMX-1 ist [F0, 42, 3n, 69, ff, F7].

F0: Exclusive-Status
42: Korg ID
3n: [n=0–F] globaler MIDI-Kanal 1–16
69: Modell-ID des EMX-1
ff: Funktion-ID (Art der Nachricht)
...
F7: Ende der Exclusive-Daten

Einige USB-MIDI-Interfaces können die MIDI-Exclusive-Nachrichten des EMX-1 nicht senden und empfangen.

Universal-System-Exclusive-Nachrichten

Dies ist eine spezielle Kategorie von System-Exclusive-Nachrichten, deren Verwendung öffentlich definiert sind. Sie werden Universal-System-Exclusive-Nachrichten genannt.
Im EMX-1 sind die folgenden Universal-System-Exclusive-Nachrichten implementiert.
—Inquiry Message Request [F0, 7E, nn, 06, 01, F7]
—Inquiry Message [F7, 7E, nn, 06, 02, (9 Bytes), F7]
Wenn der EMX-1 einen Inquiry Message Request empfängt, antwortet er durch Senden einer Inquiry Message mit der Bedeutung 'Ich bin ein Korg EMX-1 mit Systemversion ...'
Master Fine Tuning [F0, 7F, nn, 04, 03, vv, mm, F7]
(Ein Wert von 8, 192 [mm, vv=40,00] ist die Mittelposition, ein Wert von 4,096 [mm, vv=20,00] ist -50 Cents, und 12,288 [mm, vv=60,00] ist +50 Cents.)
Wenn der EMX-1 diese Nachricht empfängt, wird seine Einstellung „Master Tune" (☞S.75) entsprechend eingestellt.

Hinweis Wenden Sie sich wegen einer MIDI-Implementation, die Informationen zum MIDI-Exclusive-Format enthält, an Ihren Korg-Vertrieb.

8. Anhang

Fehlersuche

Es erscheint nichts im Display, wenn ich den Netzschalter drücke!

[ ] Ist das AC/AC-Netzteil angeschlossen?
[ ] Ist das AC/AC-Netzteil in eine Netzsteckdose eingesteckt?

Keine Klänge zu hören!

[ ] Ist der Verstärker, Mischer oder Kopfhörer an die richtige Buchse angeschlossen? (Können Sie einen Pattern abspielen? Wenn ja, dann sind die Anschlüsse korrekt.)
[ ] Ist der Verstärker und/oder Mischer eingeschaltet und richtig eingestellt?
[ ] Ist der Master-Volume-Drehregler des EMX-1 aufgedreht?

Klänge werden nicht beendet!

[ ] Wenn die Klänge nicht stoppen, können Sie sie stoppen, indem Sie zwischen Pattern-Modus und Song-Modus umschalten.
[ ] Wenn eine Note „hängt", wenn Sie den EMX-1 über MIDI spielen, halten Sie die Taste SHIFT gedrückt, und führen Sie mit der Taste STOP/CANCEL einen MIDI-Reset durch.
[ ] Wenn ein Pattern wiedergegeben wird, wird der gewählte Pattern laufend wiederholt.
Wenn Sie das Abhören abgeschlossen haben, drükken Sie die Taste STOP/CANCEL.(☞S.19)

Klänge und Bedienverfahren entsprechen nicht meiner Bearbeitung!

[ ] Haben Sie nach dem Bearbeiten der Write-Vorgang ausgeführt? (☞S.64, 74)
Nach dem Bearbeiten müssen Sie die Write-Vorgang ausführen, bevor Sie auf einen anderen Song oder einen anderen Pattern umschalten und bevor Sie das Gerät ausschalten.

Steuerung des EMX-1 via MIDI ist nicht möglich!

[ ] Ist das MIDI-Kabel richtig angeschlossen?

— Beim Spielen des EMX-1 von einem externen Gerät aus

[ ] Ist der EMX-1 so eingestellt, dass er MIDI-Daten auf dem gleichen Kanal empfängt, auf dem das externe Gerät die Daten sendet? (☞S.79)
[ ] Ist der Parameter „MIDI Channel" des MIDI-Modus auf den gewünschten Kanal eingestellt? (☞S.79)
[ ] Sind die MIDI-Filter-Einstellung des MIDI-Modus richtig vorgenommen worden? (☞S.80)

— Beim Spielen eines externen Geräts vom EMX-1 aus

[ ] Ist der EMX-1 so eingestellt, dass er MIDI-Daten auf dem gleichen Kanal sendet, auf dem das externe Gerät die Daten empfängt? (☞S.79)
[ ] Sind die MIDI-Filter-Einstellung des MIDI-Modus richtig vorgenommen worden? (☞S.80)

Pattern oder Song lässt sich nicht speichern!

[ ] Die Einstellung „Memory Protect" des Global-Modus ist möglicherweise eingeschaltet. (☞S.75)

Beim Anschlagen der Step-Tasten erklingt nicht der festgelegte Sound!

[ ] Haben Sie nach dem Bearbeiten des Part-Sounds den Write-Vorgang ausgeführt?
[ ] Ist der Schalter „Keyboard" eingeschaltet?
[ ] Wird eine Motion Sequence benutzt? (☞S.58)

Meine SmartMedia™-Karte kann nicht benutzt werden!

[ ] Wurde die SmartMedia™-Karte auf einem anderen Gerät als dem EMX-1 formatiert?
→ Wenn die SmartMedia™-Karte mit einem Computer oder einer Digitalkamera formatiert wurde, müssen Sie die Karte vor der Benutzung mit dem EMX-1 formatieren. (☞S.77)
[ ] Ist die SmartMedia™-Karte richtig eingesteckt?
→ Schalten Sie das Gerät aus, und stecken Sie die SmartMedia™-Karte richtig ein. (☞S.76)

Der Klang ist verzerrt!

[ ] Ist der Drehregler TUBE GAIN ganz heruntergedreht?
[ ] Der Drehregler DRIVE der Synth-Part stellt den Grad der Verzerrung ein. (☞S.32)

Fehlermeldungen

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, können Sie sie mit der Taste STOP/CANCEL löschen.

CardBrk

Die SmartMedia-Karte ist beschädigt.

→ Erstellen Sie eine Sicherungskopie der auf der SmartMedia-Karte gespeicherten Dateien. Mit dem EMX-1 sind auf beschädigten SmartMedia-Karten keine Schreib/Leseoperationen möglich. Falls nach dem Formatieren der Karte der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie die SmartMedia-Karte bitte.

Card Fmt

Die SmartMedia™-Karte konnte nicht gelesen werden.

→ Sichern Sie die Daten auf der SmartMedia™-Karte mit Ihrem Computer oder einem anderen Gerät. Formatieren Sie dann die SmartMedia™-Karte mit dem EMX-1, schreiben Sie die gewünschten Dateien wieder darauf, und greifen Sie dann nochmals von EMX-1 aus auf die Karte zu.

CardFull

Es ist nicht ausreichend freier Speicherplatz im EMX-1 oder auf der SmartMedia™-Karte vorhanden.

→ Wenn Sie Daten speichern wollen, müssen Sie zunächst nicht benötigte Dateien von der SmartMedia™-Karte löschen, um ausreichend freien Speicherplatz zu schaffen. Speichern Sie dann die Daten. SmartMedia™-Karten müssen mindestens 2 MB freien Speicherplatz haben, um die Daten des EMX-1 zu speichern.

EventOvr

Sie haben die maximal mögliche Anzahl Events erreicht, die in einem Song aufgenommen werden können.

→ Löschen Sie nicht benötigte Song Event-Daten.

FileDelt

Beim Löschen einer Datei von der SmartMedia-Karte ist ein Fehler aufgetreten.

→ Versuchen Sie den Vorgang nochmals.

FileLoad

Beim Laden einer Datei von der SmartMedia™-Karte ist ein Fehler aufgetreten.

→ Versuchen Sie den Vorgang nochmals.

FileName

Beim Speichern auf der SmartMedia™-Karte war bereits ein gleichnamiger Ordner vorhanden.

→ Löschen Sie den Ordner entweder mit Ihren Computer von der SmartMedia™-Karte, oder ändern Sie den Dateinamen auf dem EMX-1, und speichern Sie die Datei nochmals.

FileSave

Beim Speichern auf der SmartMedia™-Karte ist ein Fehler aufgetreten.

→ Versuchen Sie den Vorgang nochmals.

MotSqFul

Die Motion Sequence kann nicht aufgenommen werden.

→ Beim EMX-1 können Sie maximal 24 Motion Sequences pro Pattern aufnehmen.
Löschen Sie mit der Funktion CLEAR MOTION (☞S.61) nicht benötigte Motion Sequences, und geben Sie dann Ihre Daten nochmals ein.

NoFiles

Auf der SmartMedia™-Karte sind keine Dateien vorhanden, die der EMX-1 erkennt.

→ Der EMX-1 kann nur .EMX-Dateien laden.

Protect

Sie haben versucht, Daten in den Speicher zu schreiben, während der Speicherschutz eingeschaltet war.

→ Schalten Sie im Global-Modus den Speicherschutz aus.
Sollte das Schreibschutzetikett auf der SmartMedia™-Karte angebracht sein, entfernen Sie es.

SongEvnt

Beim Versuch, einen Song auf eine andere Songposition zu schreiben, haben Sie die maximal mögliche Event-Anzahl erreicht, die aufgenommen werden kann.

→ Löschen Sie nicht benötigte Event-Daten, um für mehr freien Speicherplatz zu sorgen.

Write

Die Daten konnten nicht geschrieben werden.

→ Versuchen Sie den Schreibvorgang nochmals.

Werkseinstellungen wieder herstellen

Die Pattern- und Song-Daten, mit denen der EMX-1 werksseitig ausgeliefert wurde, werden „Preload-Daten“ genannt. Sie können die Preload-Daten laden, um so den EMX-1 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Wenn Sie dies tun, werden die von Ihnen kreierten Patterns und Songs gelöscht und durch die Preload-Daten ersetzt. Wenn Sie die kreierten Patterns und Songs erhalten wollen, müssen Sie sie zuvor auf einer SmartMedia-Karte speichern.

1. Halten Sie die Tasten Transpose (Taste Solo) und „Write“ gleichzeitig gedrückt, und schalten Sie das Gerät ein.
2. Auf dem Display wird „Preload“ angezeigt, und die Taste PLAY/ PAUSE blinkt.
3. Wenn Sie die Preload-Daten laden wollen, drücken Sie die blinkende Taste PLAY/PAUSE.
   Es dauert ca. 30 Sekunden, die Daten zu laden.
   Drücken Sie zum Abbrechen des Vorgangs die Taste STOP/CANCEL.
   Nach Abschluss des Ladevorgangs wird der EMX-1 initialisiert, und nach einigen Sekunden wird der Pattern-Modus aufgerufen; auf dem Display wird Pattern-Nummer „A01“ angezeigt.

Schalten Sie auf keinen Fall das Gerät aus, während Daten geladen werden. Andernfalls können unter Umständen Daten verloren gehen.

Technische Daten

Anzahl der Parts: 16 Parts (5 Synth-Parts, 9 Drum-Parts, 1 Synth-Accent-Part, 1 Drum-Accent-Part)
Speicherkapazität: 256 Patterns, 64 Songs
Effekte: drei Prozessoren x 16 Typen
Sequences: Maximal 128 Steps je Part
Motion Sequences: Insgesamt 24 frei verfügbare Sequenzen
Song: Maximal 256 Patterns je Song.
Maximal 20.000 Events für die Event-Aufnahme.

Anschlüsse:**

PHONES
Buchse: stereo
Maximaler Ausgangspegel: 16 mW/33 Ohm oder mehr / TUBE GAIN = Minimum
Ausgangsimpedanz: 33 Ohm

OUTPUT (L/MONO, R)
Buchsen: mono x 2
Maximaler Ausgangspegel: 16 mW/33 Ohm oder mehr / TUBE GAIN = Minimum
Ausgangsimpedanz: 220 Ohm (110 Ohm bei MONO)
Verbraucherimpedanz: 10 kOhm oder mehr

INDV.OUT (3, 4)
Buchsen: mono x 2
Maximaler Ausgangspegel: +7 dBu oder mehr
Ausgangsimpedanz: 220 Ohm
Verbraucherimpedanz: 10 kOhm oder mehr

INPUT (AUDIO IN)
Buchse: mono (unBalanced)
Eingangsimpedanz: 10 kOhm (an LINE) / 910 Ohm (an MIC)
Maximaler Eingangssignalpegel
(LINE): -20dBu / AUDIO IN LEVEL = Maximum
(MIC): -52 dBu / AUDIO IN LEVEL = Maximum
Quellimpedanz: 600 Ohm

MIDI (IN, OUT, THRU)
DIN, 5-polig

SmartMedia™: 4–128 MB, 3V (3.3V)
Röhre: 12AX7/ECC83 x 2
Stromversorgung: AC 9 V (AC/AC-Netzteil liegt bei)
Leistungsaufnahme: 23 W
Abmessungen: 358 (B) x 256 (T) x 62 (H) mm (inklusive Gummifüße)
Gewicht: 3,1 kg

** Technische Daten zu Analogsignalen wie Ausgabepegel werden gemessen, nachdem sich die Röhren nach dem Einschalten stabilisiert haben. Diese Werte können je nach Umgebungstemperatur variieren.

List der Pattern-Namen

* Das Symbol „O“ in der Spalte „Audio In“ bedeutet, dass ein Effekt auf den Audioeingangssignal angewendet wird.

No.	Name	Programmer	Audio In	Tempo:	Length
A01	Electro1	KORG		134	8
A02	PrgHous1	KORG		136	8
A03	HardHs1	Fernando Lopez		140	8
A04	UKHouse1	Tomoki Hirata		139	4
A05	House1	KORG		132	8
A06	GarageH1	KORG		125	8
A07	FJazz1	KORG		130	8
A08	NuSklBr1	KORG		138	4
A09	NuSklBr2	James Bernard	O	140	4
A10	DnB1	James Bernard		170	4
A11	DnB2	Chris Petti		174	8
A12	DnB3	KORG		177	8
A13	DnB4	Chris Petti		180	8
A14	HipHop1	David Brant		72	8
A15	HipHop2	David Brant		103	4
A16	HipHop3	David Brant	O	98	4
A17	Trance1	KORG		140	8
A18	Trance2	KORG		138	8
A19	Trance3	KORG		138	8
A20	HTrance1	James Sajeva		140	8
A21	PsyTrnc1	Fernando Lopez		138	8
A22	Techno1	KORG		132	8
A23	Techno2	James Bernard	O	130	8
A24	Minimal1	KORG		137	8
A25	2Step1	Tomoki Hirata	O	134	4
A26	2Step2	David Brant	O	134	4
A27	R&B1	David Brant		104	4
A28	R&B2	David Brant	O	95	4
A29	Funk1	KORG		109	8
A30	DownTmp1	KORG		91	8
A31	AmbiHs1	Tomoki Hirata	O	123	4
A32	IDM1	James Bernard	O	112	4
A33	Techno3	KORG	O	134	8
A34	Techno4	KORG		133	8
A35	Techno5	KORG		136	8
A36	Techno6	James Bernard	O	136	8
A37	Techno7	James Bernard	O	133	8
A38	Techno8	KORG		139	8
A39	Techno9	KORG		137	8
A40	Techno10	KORG	O	135	4
A41	Electro2	KORG		135	8
A42	Electro3	James Bernard		130	4
A43	Electro4	James Bernard		130	8
A44	Electro5	James Bernard	O	124	4
A45	Electro6	KORG		134	8
A46	IDM2	KORG	O	120	8
A47	IDM3	KORG		115	8
A48	IDM4	KORG		132	8
A49	IDM5	James Bernard	O	150	8
A50	IDM6	James Bernard		136	4
A51	IDM7	James Bernard		130	8
A52	IDM8	James Bernard	O	120	4
A53	Minimal2	James Bernard	O	140	8
A54	Minimal3	KORG		137	8
A55	Minimal4	KORG	O	135	4
A56	Minimal5	James Bernard	O	132	8
A57	Minimal6	KORG		135	8
A58	DnB5	Chris Petti		174	8
A59	DnB6	Chris Petti		176	8
A60	DnB7	KORG		173	8
A61	DnB8	KORG	O	172	8
A62	DnB9	KORG		173	8
A63	DnB10	KORG	O	176	8
A64	DnB11	James Bernard		179	8

No.	Name	Programmer	Audio In	Tempo	Length
B01	DnB12	James Bernard	O	175	8
B02	DnB13	James Bernard	O	170	4
B03	DnB14	James Bernard		175	8
B04	DnB15	KORG		174	8
B05	DnB16	KORG	O	170	8
B06	DnB17	KORG		184	8
B07	DnB18	KORG		173	8
B08	DnB19	KORG		177	8
B09	DnB20	KORG		175	8
B10	DnB21	KORG		180	8
B11	DnB22	James Bernard	O	180	8
B12	DnB23	James Bernard	O	175	8
B13	DnB24	James Bernard	O	175	8
B14	DnB25	KORG	O	175	8
B15	DnB26	KORG		175	8
B16	Trance4	KORG		142	8
B17	Trance5	KORG		142	8
B18	Trance6	KORG		135	8
B19	Trance7	James Bernard	O	140	8
B20	Trance8	KORG		141	8
B21	Trance9	KORG		137	8
B22	Trance10	KORG		138	8
B23	Trance11	KORG		136	8
B24	Trance12	KORG		142	8
B25	Trance13	KORG		143	8
B26	Trance14	KORG		135	8
B27	Trance15	KORG	O	135	8
B28	Trance16	James Sajeva		137	8
B29	HTrance2	KORG		142	8
B30	HTrance3	KORG		139	8
B31	HTrance4	KORG		138	8
B32	HTrance5	KORG		137	8
B33	PsyTrnc2	Fernando Lopez		140	4
B34	PsyTrnc3	KORG		140	8
B35	PsyTrnc4	KORG		147	8
B36	PsyTrnc5	James Bernard	O	140	8
B37	House2	Oliver Munyak		130	4
B38	House3	Tomoki Hirata	O	128	4
B39	House4	KORG		128	8
B40	House5	KORG	O	134	8
B41	House6	James Bernard	O	140	4
B42	House7	James Bernard	O	135	8
B43	House8	KORG		138	8
B44	House9	Tomoki Hirata	O	126	4
B45	House10	Tomoki Hirata		129	4
B46	GarageH2	KORG	O	124	8
B47	GarageH3	KORG		127	8
B48	GarageH4	KORG		127	8
B49	GarageH5	Oliver Munyak		126	8
B50	GarageH6	Tomoki Hirata		121	4
B51	GarageH7	Tomoki Hirata		126	4
B52	GarageH8	Tomoki Hirata		125	4
B53	UKHouse2	Tomoki Hirata		135	4
B54	UKHouse3	Tomoki Hirata	O	130	4
B55	UKHouse4	Tomoki Hirata		131	4
B56	UKHouse5	Fernando Lopez		140	4
B57	UKHouse6	Fernando Lopez		133	4
B58	PrgHous2	Tomoki Hirata	O	126	4
B59	PrgHous3	KORG		135	8
B60	PrgHous4	KORG		139	8
B61	PrgHous5	KORG		130	8
B62	HardHs2	Fernando Lopez		141	8
B63	HardHs3	Fernando Lopez	O	140	4
B64	HardHs4	KORG		154	8

No.	Name	Programmer	Audio In	Tempo	Length
C01	HardHs5	KORG	O	157	8
C02	HardHs6	KORG	O	150	8
C03	Gabba1	James Sajeva	O	157	8
C04	2Step3	KORG		135	8
C05	2Step4	KORG		135	8
C06	2Step5	Tomoki Hirata		136	4
C07	2Step6	Tomoki Hirata	O	134	4
C08	2Step7	David Brant	O	132	4
C09	2Step8	David Brant	O	135	4
C10	2Step9	KORG		137	4
C11	NuSklBr3	James Bernard	O	140	8
C12	NuSklBr4	James Bernard		135	4
C13	NuSklBr5	James Bernard		133	8
C14	NuSklBr6	James Bernard		135	4
C15	NuSklBr7	James Bernard	O	135	4
C16	NuSklBr8	James Bernard	O	145	8
C17	NuSklBr9	KORG	O	137	8
C18	NuSklB10	James Bernard	O	138	4
C19	NuSklB11	James Bernard	O	136	4
C20	NuSklB12	James Bernard	O	135	4
C21	HipHop4	David Brant	O	74	4
C22	HipHop5	David Brant	O	99	4
C23	HipHop6	David Brant		102	4
C24	HipHop7	David Brant	O	108	4
C25	HipHop8	David Brant	O	102	4
C26	HipHop9	James Bernard	O	98	4
C27	HipHop10	James Bernard	O	80	4
C28	HipHop11	David Brant	O	101	4
C29	HipHop12	David Brant	O	106	4
C30	HipHop13	Ian Fisher	O	140	8
C31	HipHop14	Ian Fisher	O	94	4
C32	HipHop15	KORG		95	8
C33	HipHop16	James Sajeva		93	8
C34	HipHop17	James Sajeva	O	93	8
C35	HipHop18	James Sajeva		95	4
C36	HipHop19	David Brant	O	103	8
C37	HipHop20	David Brant	O	95	4
C38	HipHop21	David Brant	O	90	4
C39	R&B3	David Brant	O	85	4
C40	R&B4	David Brant		112	4
C41	R&B5	James Sajeva		125	8
C42	R&B6	James Sajeva		99	4
C43	R&B7	James Sajeva		102	8
C44	R&B8	KORG		104	8
C45	R&B9	KORG	O	125	8
C46	Funk2	James Bernard	O	110	4
C47	Funk3	David Brant		104	4
C48	Funk4	KORG		108	8
C49	FJazz2	KORG		105	8
C50	FJazz3	KORG		112	8
C51	FJazz4	KORG		106	8
C52	DownTmp2	KORG		85	8
C53	DownTmp3	KORG		78	8
C54	DownTmp4	KORG	O	80	4
C55	DownTmp5	James Bernard	O	75	4
C56	DownTmp6	Tomoki Hirata	O	77	8
C57	DownTmp7	Tomoki Hirata		76	4
C58	AmbiHs2	Tomoki Hirata		127	8
C59	AmbiHs3	Tomoki Hirata		123	8
C60	AmbiHs4	James Bernard	O	130	8
C61	AmbiHs5	James Bernard	O	130	4
C62	AmbiHs6	James Bernard	O	125	4
C63	Dub1	James Bernard	O	80	4
C64	ER-1	KORG		132	4

No.	Name	Programmer	Audio In	Tempo	Length
D01	Demo1-1	KORG		138	8
D02	Demo1-2	KORG		138	8
D03	Demo1-3	KORG		138	8
D04	Demo1-4	KORG		138	8
D05	Demo1-5	KORG		138	8
D06	Demo1-6	KORG		138	2
D07	Demo2-1	Oliver Munyak		125	8
D08	Demo2-2	Oliver Munyak		125	8
D09	Demo2-3	Oliver Munyak		125	8
D10	Demo2-4	Oliver Munyak		125	8
D11	Demo3-1	James Bernard		140	8
D12	Demo3-2	James Bernard		140	8
D13	Demo3-3	James Bernard		140	8
D14	Demo4-1	James Sajeva		102	8
D15	Demo4-2	James Sajeva		102	8
D16	Demo4-3	James Sajeva		102	8
D17	Demo4-4	James Sajeva		102	8
D18	Demo4-5	James Sajeva		102	8
D19	Demo4-6	James Sajeva		102	8
D20	Demo4-7	James Sajeva		102	8
D21	Demo4-8	James Sajeva		102	4
D22	Demo5-1	Chris Petti		180	8
D23	Demo5-2	Chris Petti		180	8
D24	Demo5-3	Chris Petti		180	8
D25	Demo5-4	Chris Petti		180	8
D26	Demo5-5	Chris Petti		180	8
D27	Demo5-6	Chris Petti		180	8
D28	Demo5-7	Chris Petti		180	8
D29	Demo6-1	Oliver Munyak		126	8
D30	Demo6-2	Oliver Munyak		126	8
D31	Demo6-3	Oliver Munyak		126	8
D32	Demo6-4	Oliver Munyak		126	8
D33	Init			120	1
D34	Init			120	1
D35	Init			120	1
D36	Init			120	1
D37	Init			120	1
D38	Init			120	1
D39	Init			120	1
D40	Init			120	1
D41	Init			120	1
D42	Init			120	1
D43	Init			120	1
D44	Init			120	1
D45	Init			120	1
D46	Init			120	1
D47	Init			120	1
D48	Init			120	1
D49	Init			120	1
D50	Init			120	1
D51	Init			120	1
D52	Init			120	1
D53	Init			120	1
D54	Init			120	1
D55	Init			120	1
D56	Init			120	1
D57	Init			120	1
D58	Init			120	1
D59	Init			120	1
D60	Init			120	1
D61	Init			120	1
D62	Init			120	1
D63	Init			120	1
D64	Init			120	1

Alle Patterns und alle Songs — © 2003 KORG Inc. All rights reserved.

Knob/Sw - MIDI List

PART	MIDI CH(INITIAL)	PARAMETER	CC(INITIAL)	NRPN	MOTION SEQ	SONG EVENT
SYNTH1-5	1(GLOBAL)=CH1	OSC TYPE	CC#70		X	X
	2=CH2	WAVE		NRPN	X	X
	3=CH3	SYNTH TUNE		NRPN	X	X
	4=CH4	OSC EDIT1	CC#14		O	O
	5=CH5	OSC EDIT2	CC#15		O	O
		GLIDE	CC#5		O	O
		FILTER TYPE	CC#83		O	O
		FILTER CUTOFF	CC#74		O	O
		FILTER RESONANCE	CC#71		O	O
		FILTER EG INT	CC#79		O	O
		FILTER DRIVE	CC#84		O	O
		LEVEL	CC#7		O	O
		PAN	CC#10		O	O
		EG TIME	CC#75		O	O
		AMP EG	CC#86		O	O
		ROLL	CC#85		O	O
		FX SEND	CC#91		O	O
		FX SELECT	CC#81		O	O
		MOD TYPE	CC#87		O	O
		MOD DEPTH	CC#90		O	O
		MOD SPEED	CC#89		O	O
		MOD DEST	CC#88		O	O
		MOD BPM SYNC	CC#82		O	O
		PART MOTION SEQ SW	CC#80		-	O
DRUM1-7B	1-7B=CH10	WAVE		NRPN	X	X
		PITCH		NRPN	O	O
		LEVEL		NRPN	O	O
		PAN		NRPN	O	O
		EG TIME		NRPN	O	O
		AMP EG		NRPN	O	O
		ROLL		NRPN	O	O
		FX SEND		NRPN	O	O
		FX SELECT		NRPN	O	O
		MOD TYPE		NRPN	O	O
		MOD DEPTH		NRPN	O	O
		MOD SPEED		NRPN	O	O
		MOD DEST		NRPN	O	O
		MOD BPM SYNC		NRPN	O	O
		PART MOTION SEQ SW		NRPN	-	O
SYNTH ACCENT	GLOBAL(SYNTH1)=CH1	LEVEL		NRPN	O	O
		PART MOTION SEQ SW		NRPN	-	O
DRUM ACCENT	GLOBAL(SYNTH1)=CH1	LEVEL		NRPN	O	O
		PART MOTION SEQ SW		NRPN	-	O
FX1	GLOBAL(SYNTH1)=CH1	FX TYPE	CC#12		X	O
		FX EDIT1	CC#92		O	O
		FX EDIT2	CC#93		O	O
		FX MOTION SEQ SW	CC#20		-	O
FX2	GLOBAL(SYNTH1)=CH1	FX TYPE	CC#13		X	O
		FX EDIT1	CC#94		O	O
		FX EDIT2	CC#95		O	O
		FX MOTION SEQ SW	CC#21		-	O
FX3	GLOBAL(SYNTH1)=CH1	FX TYPE	CC#24		X	O
		FX EDIT1	CC#25		O	O
		FX EDIT2	CC#26		O	O
		FX MOTION SEQ SW	CC#22		-	O
COMMON	GLOBAL(SYNTH1)=CH1	TEMPO			X	O
		SWING		NRPN	X	X
		ROLL TYPE		NRPN	X	X
		BEAT			X	X
		LENGTH			X	X
		LAST STEP			X	X
		FX CHAIN	CC#23		X	O
		MUTE STATUS		NRPN	X	O
		ACCENT STATUS			X	X
		SWING STATUS			X	X
		OUTPUT BUS STATUS			X	X

Index

16Tri 52
8Tri 52

A

ACCENT 24
Accent-Parts 22
ADDITIVE OSC 37
Alle Daten laden 77
AMP EG 30
ARP CONTROL 76
Arpeggiator 27
ARPEGGIO-SCALE 28
AUDIO IN+COMB 38
Audio-In 38
Ausgang 30
Auto BPM 21

B

BEAT 52
BEND RANGE 83
BPF 32
BPF+ 32
BPM SYNC 31
BPM SYNC DELAY 43

C

CHO/FLG 44
CHORD OSC 35
CLEAR PART 56
CLEAR PATTERN 57
CLEAR SONG 70
CLOCK 83
COMB OSC 37
COMPRESSOR 45
COPY PART 55
COPY SOUND 56
CROSS MOD 36
CUTOFF 31

D

Daten auf einer SmartMedia-Karte speichern 77
Daten-Dumps 82
DECIMATOR 45
Delete File 78
DELETE PATTERN 70
DEPTH 30
DEST 30
DISTORTION 45
DRIVE 32
DRUM NOTE NO. 80
Drum-Parts 22, 29
DUAL OSC 35

E

Echtzeitaufnahme 47
EDIT SELECT 41
EFFECT TYPE 41
Effekte 41
Effektparameter 43
Effekttypen 42
EG INT 32
EG TIME 29, 32
Einzelnen Pattern laden ... 78
EQ 45
ERASE 57
Event-Aufnahme 72
Event-Daten 72

F

FORMANT OSC 37
FX CHAIN 42
FX EDIT 41
FX SELECT 30
FX SEND 30

G

GATE TIME 51
GLIDE 32
Global-Modus 75
Global-Modus-Einstellungen speichern 76
GRAIN SHIFTER 44

H

HPF 32, 46

I

INSERT PATTERN 70

K

Karten 76
Klaviaturfunktion 22

L

LAST STEP 53
LENGTH 52
LEVEL 30
Liste der Drum-PCM 39
Liste der Oszillatortypen .. 34
Liste der Synth-PCM 40
Load Pattern 78
LPF 32, 46

M

MASTER TUNE 75
Metronom 75
MIDI ch 79
MIDI DUMP 82
MIDI FILTER 80
MIDI-Clock 83
MIDI-Control-Change-Nummern zuweisen 81
MIDI-Kanäle 79
MIDI-Modus 79
MIDI-Utility 80
MOD DELAY 43
Modulation 33
MOTION DEST 60
Motion sequence 58
Motion Sequence aufnehmen 58
Motion Sequence wiedergeben 59
MOTION VALUE 60
MOVE DATA 53
Multi-Track 79
MUTE HOLD 71

N

Netzschalter 15
neu benennen 74
NEXT SONG 71
NOISE OSC 38
NOTE NO. 51
NOTE OFFSET 69
Note-On/Note-Off 81
NRPN 86

O

OSC EDIT 31
OSC SYNC 36
OUTPUT BUS 26

P

PAN 30
Part 22
Part-Common 32
PART-MUTE 23
PATTERN 68
Pattern 19
Pattern Set 62
Pattern speichern 64
Pattern-Name 19
PCEN 80
PCM OSC+COMB 38
PCM OSC+WS 38
PHASER 44
PITCH 29
PITCH SHIFTER 45
Pitch-Bend 83
POSITION 68
Position 65
PROTECT 75
Pulse 34

R

REPEAT 54
RESONANCE 32
REVERB 43
RING MOD 36, 45
ROLL 26, 30

S

Saw 34
Schreibschutzetikett 76
Sequenzdaten bearbeiten ... 50
SHIFT NOTE 55
SHORT DELAY 43
Sin 34
SmartMedia-Karten formatieren 77
SmartMedia™ 76
SMOOTH 58
SOLO 24
Song 65
TEMPO 67
Songs bearbeiten 70
Songs kreieren 68
Songs speichern 74
Songs wählen 66
Songs wiedergeben 66
Sounds bearbeiten 29
SPEED 30
STEP REC 50
Step-Aufnahme 48
SWING 25
Synchronisation 84
SYNTH OSCILLATOR TYPE 31
SYNTH TUNE 33
Synth-Filter 31
Synth-Parts 22
System-Exclusive-Nachrichten 86

T

TALKING MOD 45
TAP 21
tempo 20
TEMPO LOCK 21, 67
Timing Clock 85
Transpose 25
Tri 34
TRIG HOLD 58
TUBE GAIN 26
TYPE 30

U

UNISON OSC 35

V

VPM OSC 36

W

WAVE 29, 31
WAVE FORM (Wellenform) 34
WS 37

Blockdiagramm

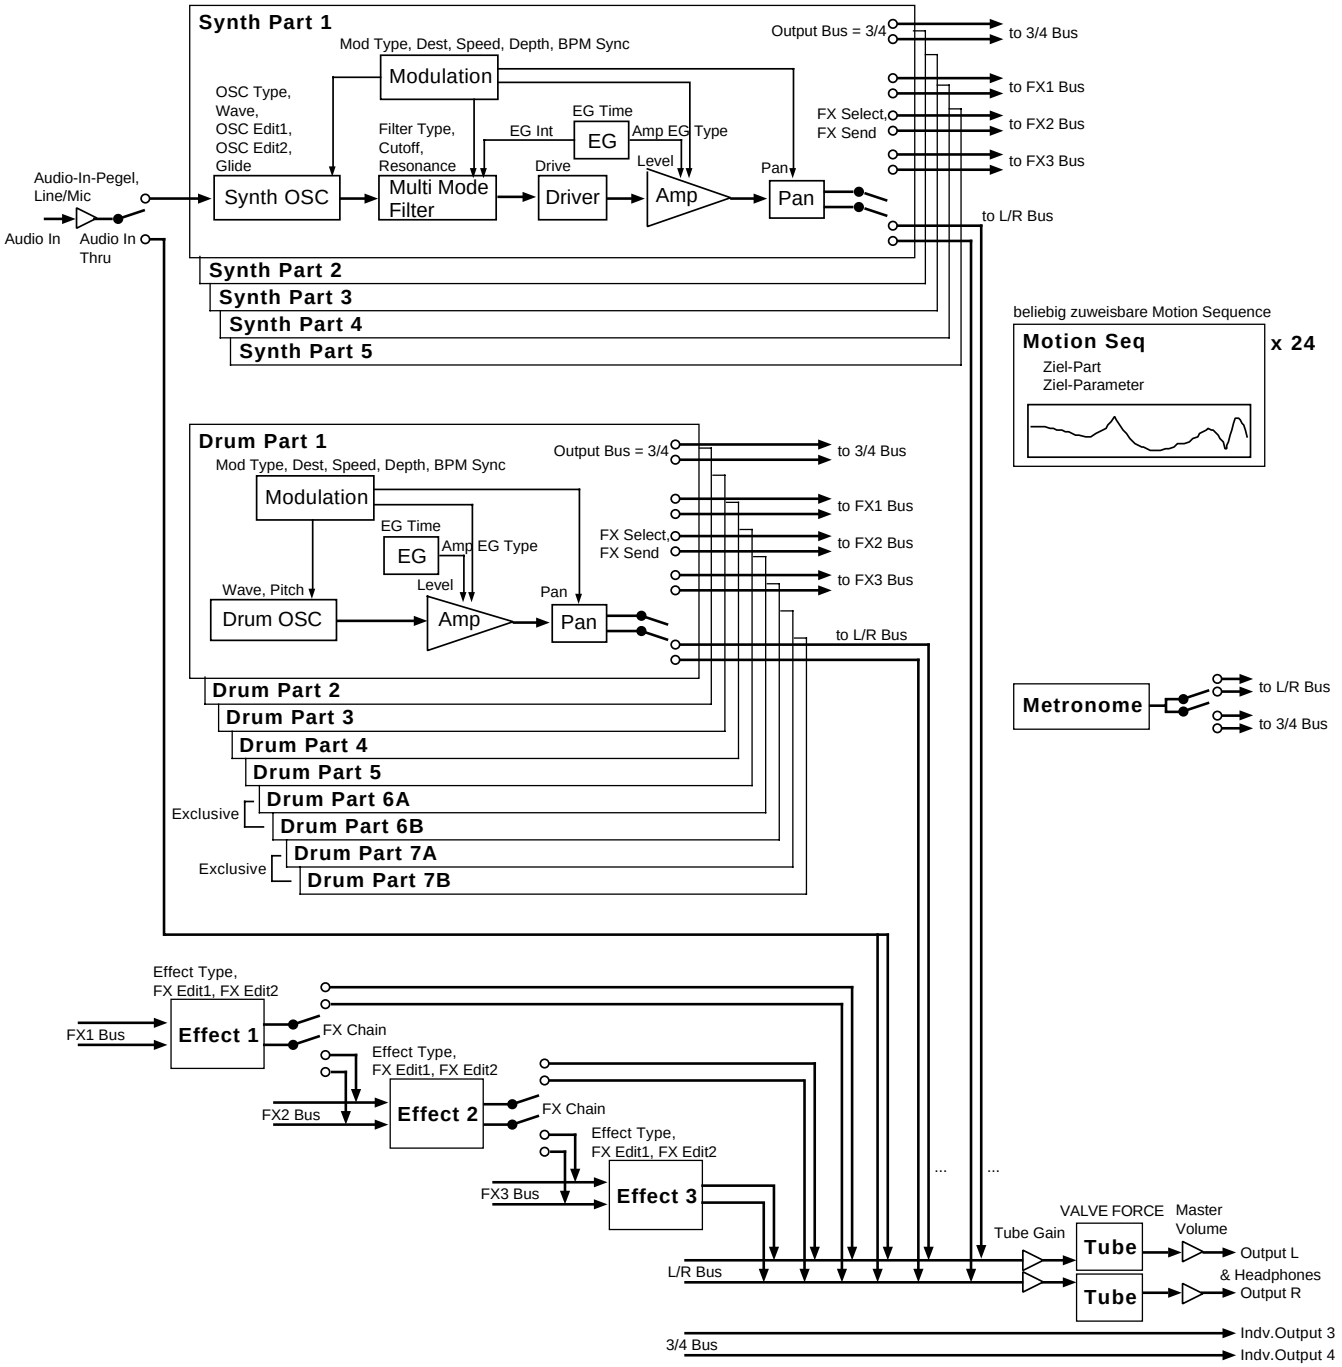

[Production station]

ELECTRIBE·MX (EMX-1)

MIDI-Implementations tabelle

2003.5.8

Funktion ...		Gesendet	Erkannt	Bemerkungen
Basic channel	Default Changed	1 — 16 1 — 16	1 — 16 1 — 16	Gespeichert
Mode	Default Messages Altered	 × **********	3 ×	
Note number :	 True voice	0— 127 **********	0— 127 0— 127	
Velocity	Note ON Note OFF	O 9n, v=30— 127 O 64	O 9n, v=1— 127	Gesendeter Velosity-Wert wird vom *N Accent-Pegel festgelegt *N
After Touch	Polyphonic Channel	× ×	× ×	
Pitch Bender		×	O	*C
Control Change	0,32 98, 99 8 121 35 0—95	O O O × O O	O O O O O O	Bank Select(MSB, LSB) *P NRPN(LSB, MSB) *C Data Entry(MSB) *C Reset All Controllers Data Entry(MSB) *C Panel Control(Knob, SW) *3*C
Program Change :	 True#	O 0 — 127 **********	O 0 — 127 0 — 127	Gesendet/empfangen im Pattern-Modus *P
System Exclusive		O	O	Kann immer auf der MIDI Dump-Seit gesendet/empfangen werden *2 *E
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	O O 0 — 63 ×	O O 0 — 63 ×	Gesendet/empfangen im Song-Modus *1 *P
System Realtime	: Clock : Commands	O O	O O	*1 *1
Aux Messages	: Local ON/OFF : All Notes OFF : Active Sense : Reset	× × O ×	× O O ×	
Notes		*P, *C, *E, *N: Gesendet/ompfangen, wenn MIDI Filter (P, C, E) des MIDI-Modus jeweils auf ªO gesetzt ist. *1: Gesendet, aber nicht empfangen, wenn Clock des Global-Modus auf ªInt gesetzt ist. Bei ªExt wird empfangen, aber nicht gesendet. *2: Au§er den Korg-SysEx-Befehlen werden Master Volume- und Inquiry-Befehle unterst tzt. *3: Die Control-Change-Nummer ist durch den MIDI-Modus ª#CC ASSIGN festgelegt.		

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO O : Yes
Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO × : No

Weitere Informationen zur MIDI IMPLEMENTATION erhalten Sie bei Ihrem Händler oder dem Korg-Vertrieb Ihres Landes.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.
WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

KORG INC.
15-12, Shimotakaido 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan

© 2003 KORG INC.

Printed in China