


## Bauanleitung für Wasserkrän Steinbach Art.-Nr.: 99931

Vor der Montage lesen Sie bitte sorgfältig die Bauanleitung durch um späteren Problemen vorzubeugen. Zuerst werden die Teile 1-4 Teile vom Anguss getrennt und verputzt. Dann wird der Wasserkran 2 in den Sockel 1 gesteckt und der Draht 0,5 mm von unter eingeführt und an der markierten Stelle verleimt oder gelötet. Danach wird der Sockel 3 mit dem Griff 4 auf dem Draht geschoben und im richtigen Abstand wieder verleimt oder gelötet. Dabei den Wasserkran am Haus anpassen. Wenn der Kran mit Unterflurantrieben gesteuert werden soll, muss jetzt nur noch in das Handrad 5 ein Loch 0,7 mm gebohrt werden. Falls nicht, den Draht am Ende des Sockels 3 abschneiden. Nun wird oben noch der Draht 0,4 eingeschoben und verleimt. Die Teile werden nochmals gereinigt und mit gängigen Modellbaufarben lackiert. Der Wasserkran und das Handrad 5 werden RAL 7040 Fenstergrau und das Entlüftungsrohr 6 Schwarz lackiert. Nach dem die Farben ausgehärtet sind müssen nur noch die Löcher 1,0 mm gebohrt und der Kran angesteckt werden.

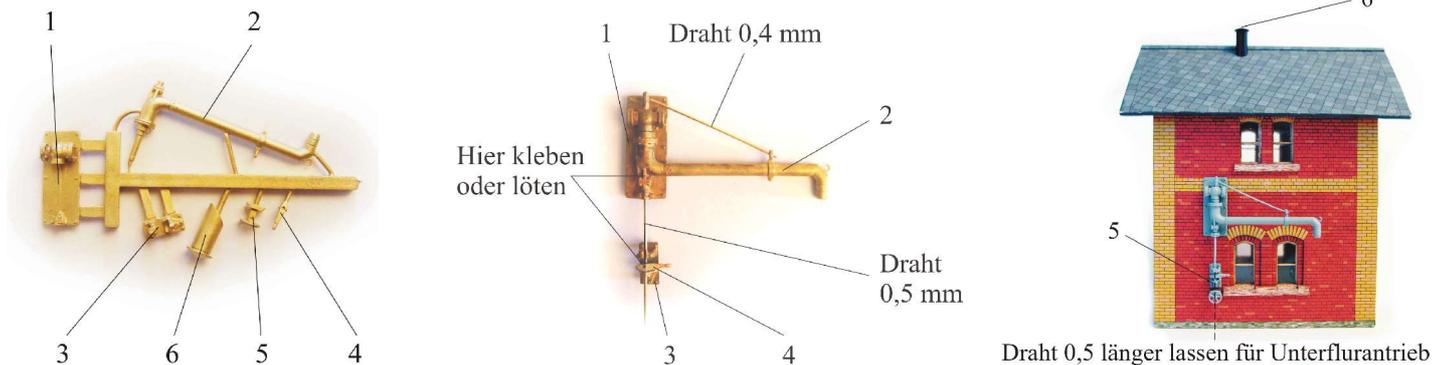

Modellbau Jürgen Veit, Volkshausstrasse 1, 08297 Zwönitz OT Brünlos, Tel./Fax: 037296/936010, Email: [modellbau-veit@freenet.de](mailto:modellbau-veit@freenet.de)  
 Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Irrtümer sowie alle Rechte vorbehalten. Stand 07/09