

Montageanleitung

N Bahnsteig Baden

Mounting instruction

N Platform Baden

DE

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann entsprechend der Zeichnungen mit dem Zusammenbau.

EN

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

1. Inhalt	1
2. Montage	2

1. Contents	1
2. Mounting	2

1. Inhalt/Contents Dekopapier: 139622

Spr.-Nr. Teile-Nr. Stück Spr.-Nr. Teile-Nr. Stück

19996	19994	1	20014	20009	3
	19995	1		20010	6
				20011	6
19995	19995	1		20012	9
				20013	3
20000	19998	1	20024	20017	2
	19999	2		20018	3
20004	20001	2		20019	1
	20002	1		20020	2
	20003	1		20021	1
				20022	2
20033	20025	4		20023	2
	20026	2	20016	20015	6
	20027	2			
	20028	2			
	20029	2			
	20030	4			
	20031	2			
	20032	1			

DE

Wir verwenden den recyclefähigen Kunststoff Polystyrol.

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses hochwertigen Vollmer-Bausatzes. Die hohe Passgenauigkeit unserer Bausätze wird Ihnen viel Freude bereiten.

Diverse Kleber für die Bausätze finden Sie im Vollmer Sortiment.

Änderungen vorbehalten.

Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

EN


We use recyclable polystyrene.

Congratulations on your purchase of this Vollmer product. Our high quality kits will bring you much joy.

You will find various glues for the kits in the Vollmer product range.

Subject to change without prior notice.

No liability for mistakes and printing errors.

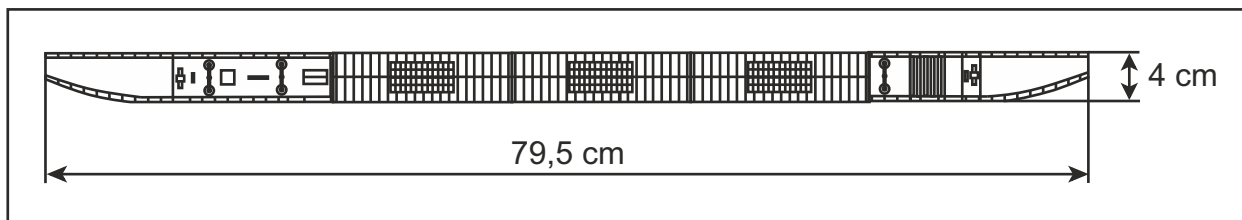


2. Montage

Mounting

20019

2x57014

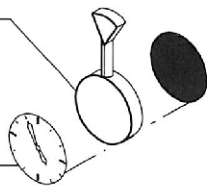


(A)

(B) 2x

57013

20031

57012

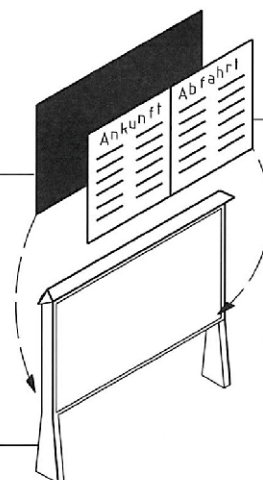


(C)

3x

20013

2x57009

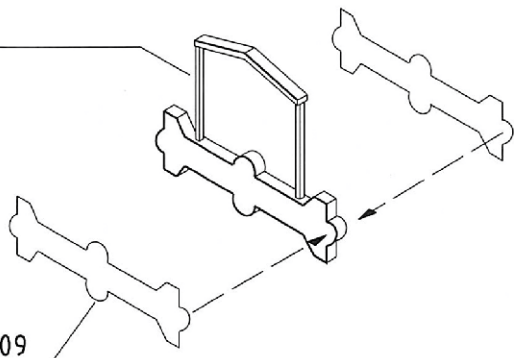


(D) 3x

57002-57008

57002-57008

20018

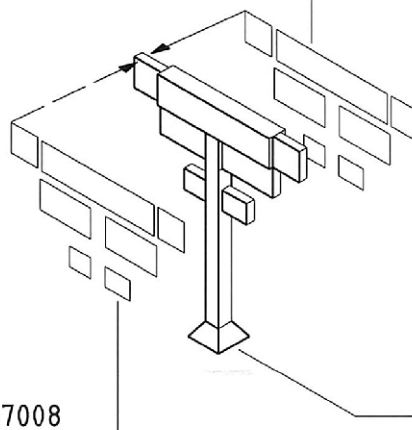

(E)

2x

57010

20029

57011


20023

20027

2x20025

20026

20028

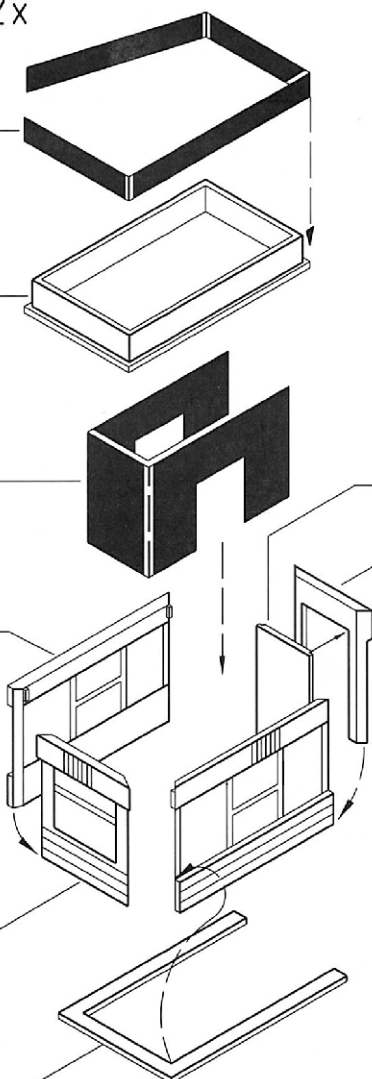

(F) 2x

20020


2x57014

20030


20017

(D)


20001

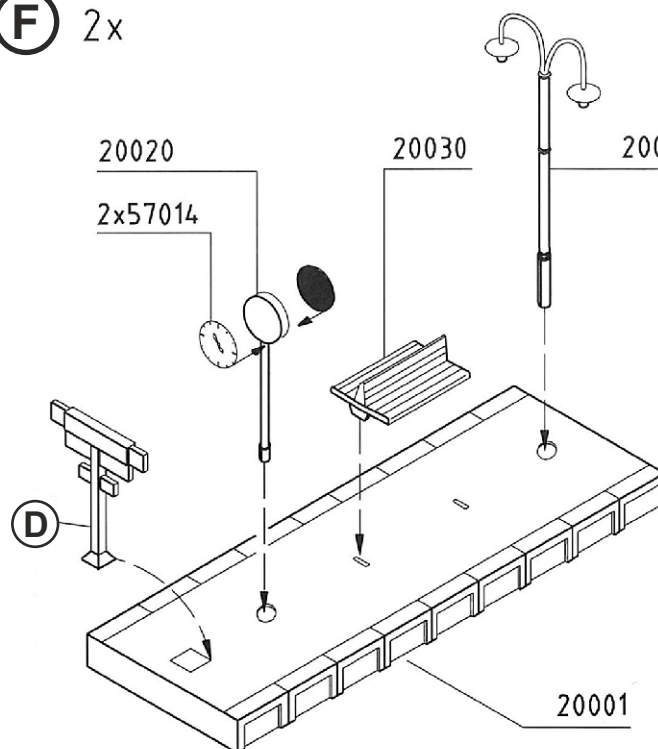

G

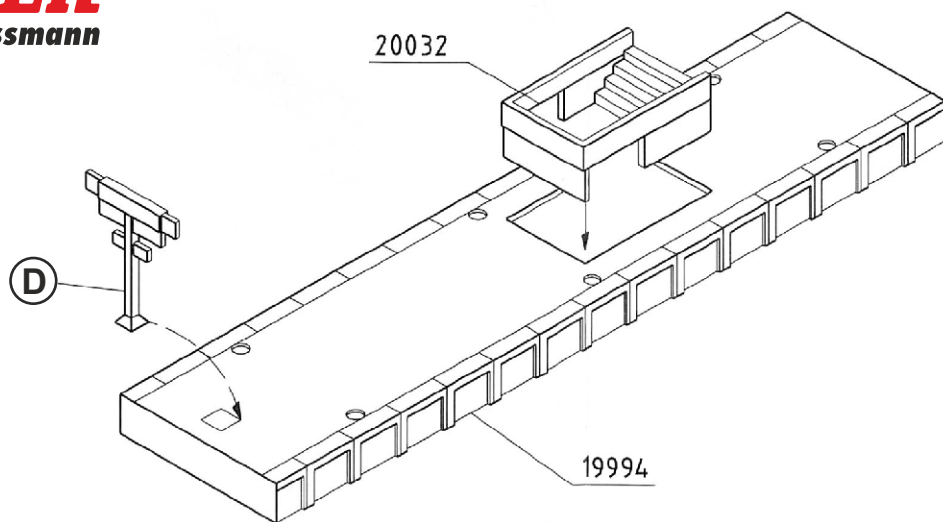

H 2x

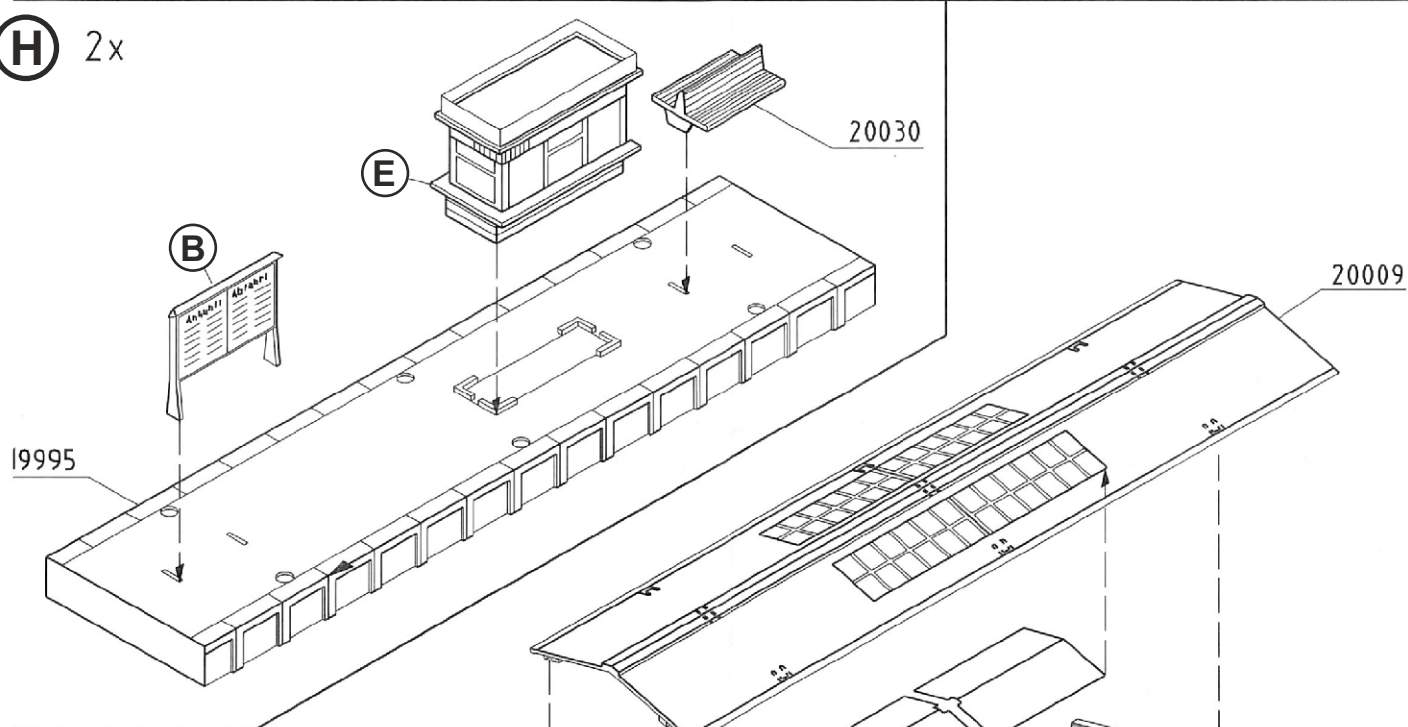

I 3x

