



Decodereinbau: (DC analog -> DC digital)

Installation décodeur / Installing Decoder

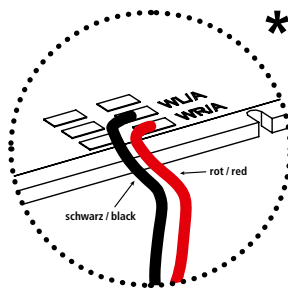


* Analog
analog
analogue

* Digital
digital
digital

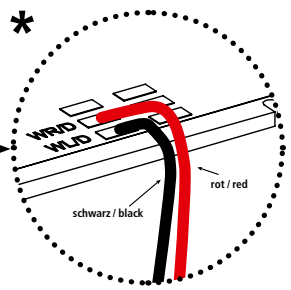

Decoder # 56126 anlöten

Brasser le Décodeur # 56126 / solder decoder # 56126

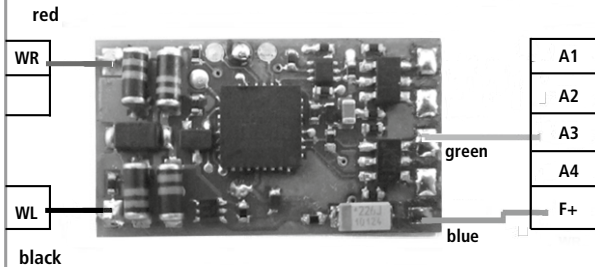


Über den eingesetzten Funktionsdecoder ist es auch möglich, die LEDs einzeln zu schalten. Dazu sind auf der LED-Beleuchtungsplatine Lötbrücken zu öffnen und andere zu schließen.

Genauere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter „FAQ / Hilfe – Fragen zu H0 - Wagen“.

Decoder # 56518

Décodeur # 56518
decoder # 56518

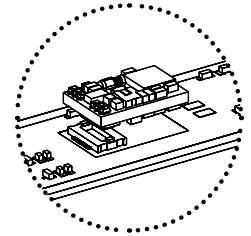




DC -> AC, analog + digital

Hinweis:

Bitte verwenden Sie die Decoder #56126 oder #56518 nach Bedarf, aber niemals beide gleichzeitig!

Hint: Please use decoder #56126 or #56518 as needed, but never both at the same time!

Gehäuse leicht spreizen und nach oben abziehen.
Spread the body and pull slightly upward.

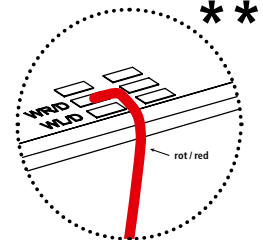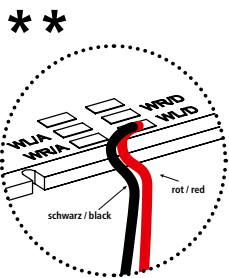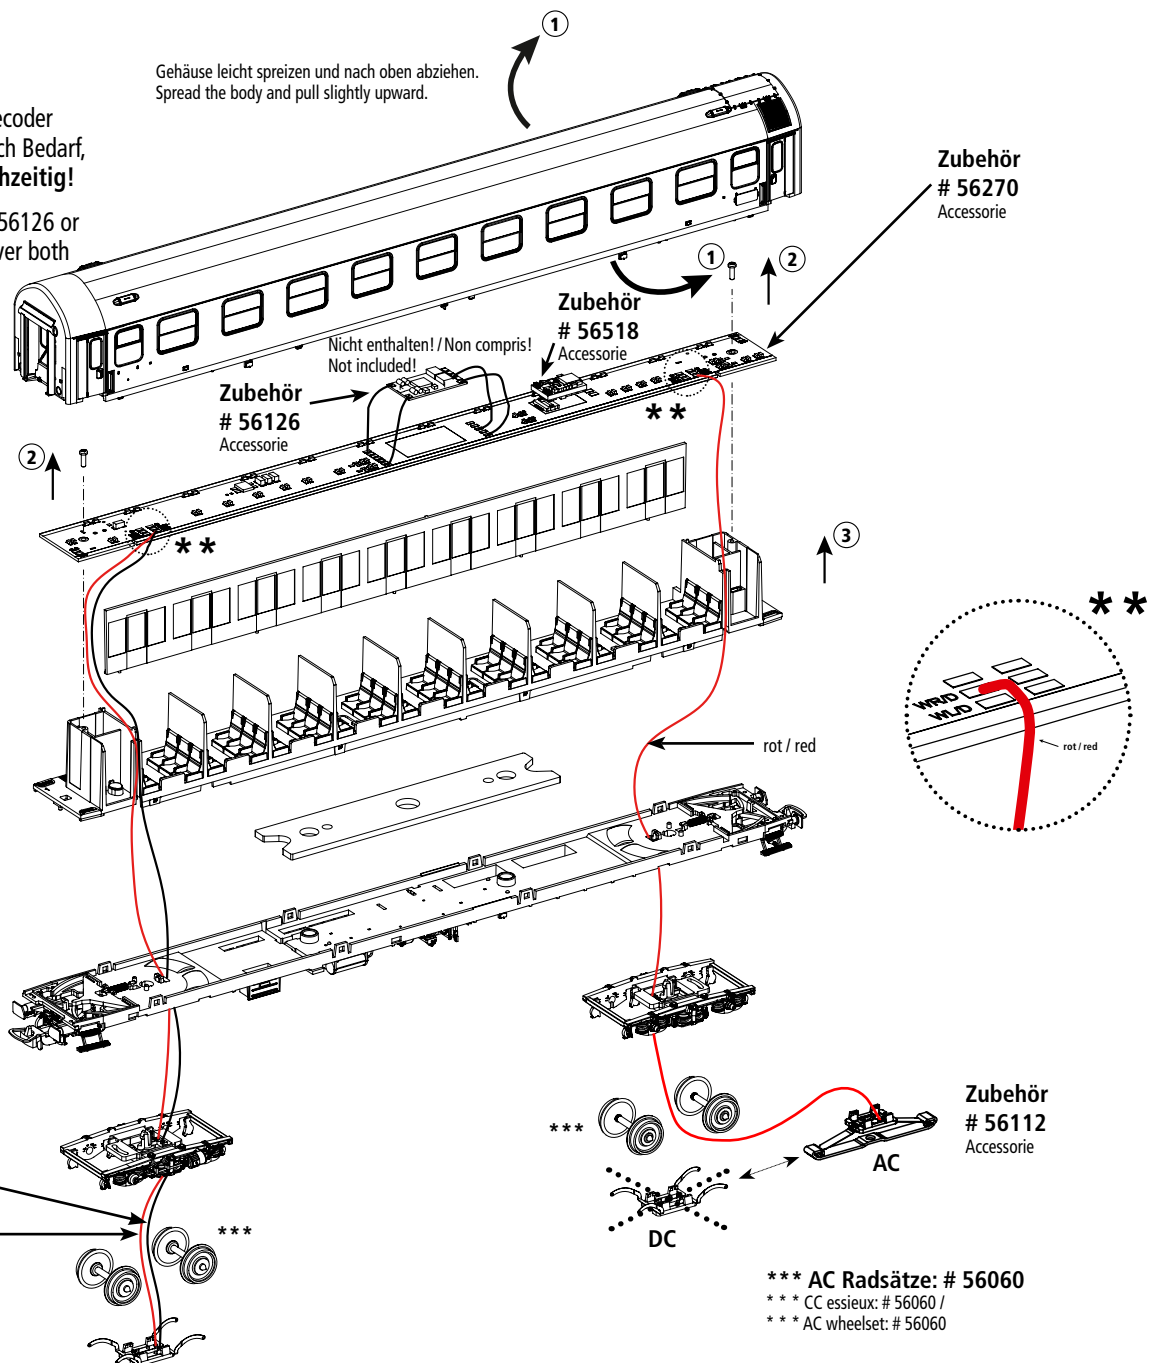

BELEUCHTUNGSBAUSATZ FÜR PERSONENWAGEN TYP Y # 56270

Instructions for use

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

Hinweis:

Bitte verwenden Sie die Decoder
#56126 oder #56518 nach Bedarf,
aber niemals beide gleichzeitig!

Hint: Please use decoder #56126 or
#56518 as needed, but never both at
the same time!

