



Decodereinbau: (DC analog -> DC digital)
Installing Decoder

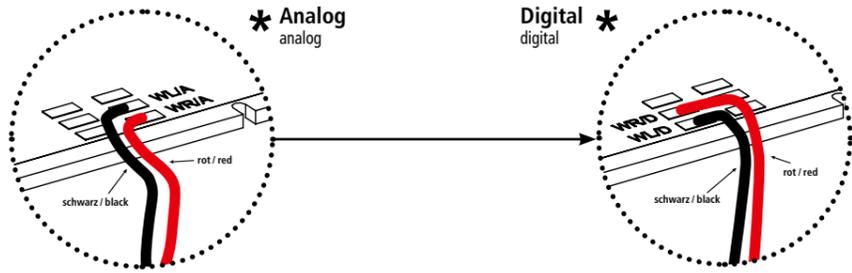


Decoder # 56126 anlöten
solder decoder # 56126

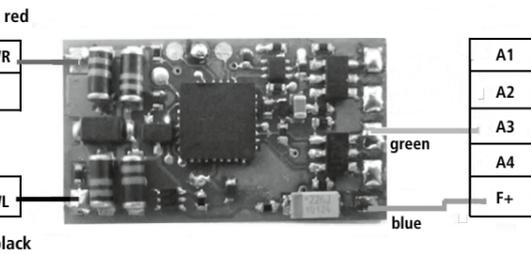

Über den eingesetzten Funktionsdecoder ist es auch möglich, die LEDs einzeln zu schalten. Dazu sind auf der LED-Beleuchtungsplatine Lötbrücken zu öffnen und andere zu schließen.

Genauere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter „FAQ / Hilfe – Fragen zu H0 - Wagen“.


Decoder # 56518
decoder # 56518

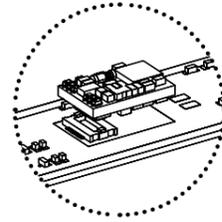

DC -> AC, analog + digital

Hinweis:
Bitte verwenden Sie die Decoder #56126 oder #56518 nach Bedarf, aber niemals beide gleichzeitig!

Hint: Please use decoder #56126 or #56518 as needed, but never both at the same time!

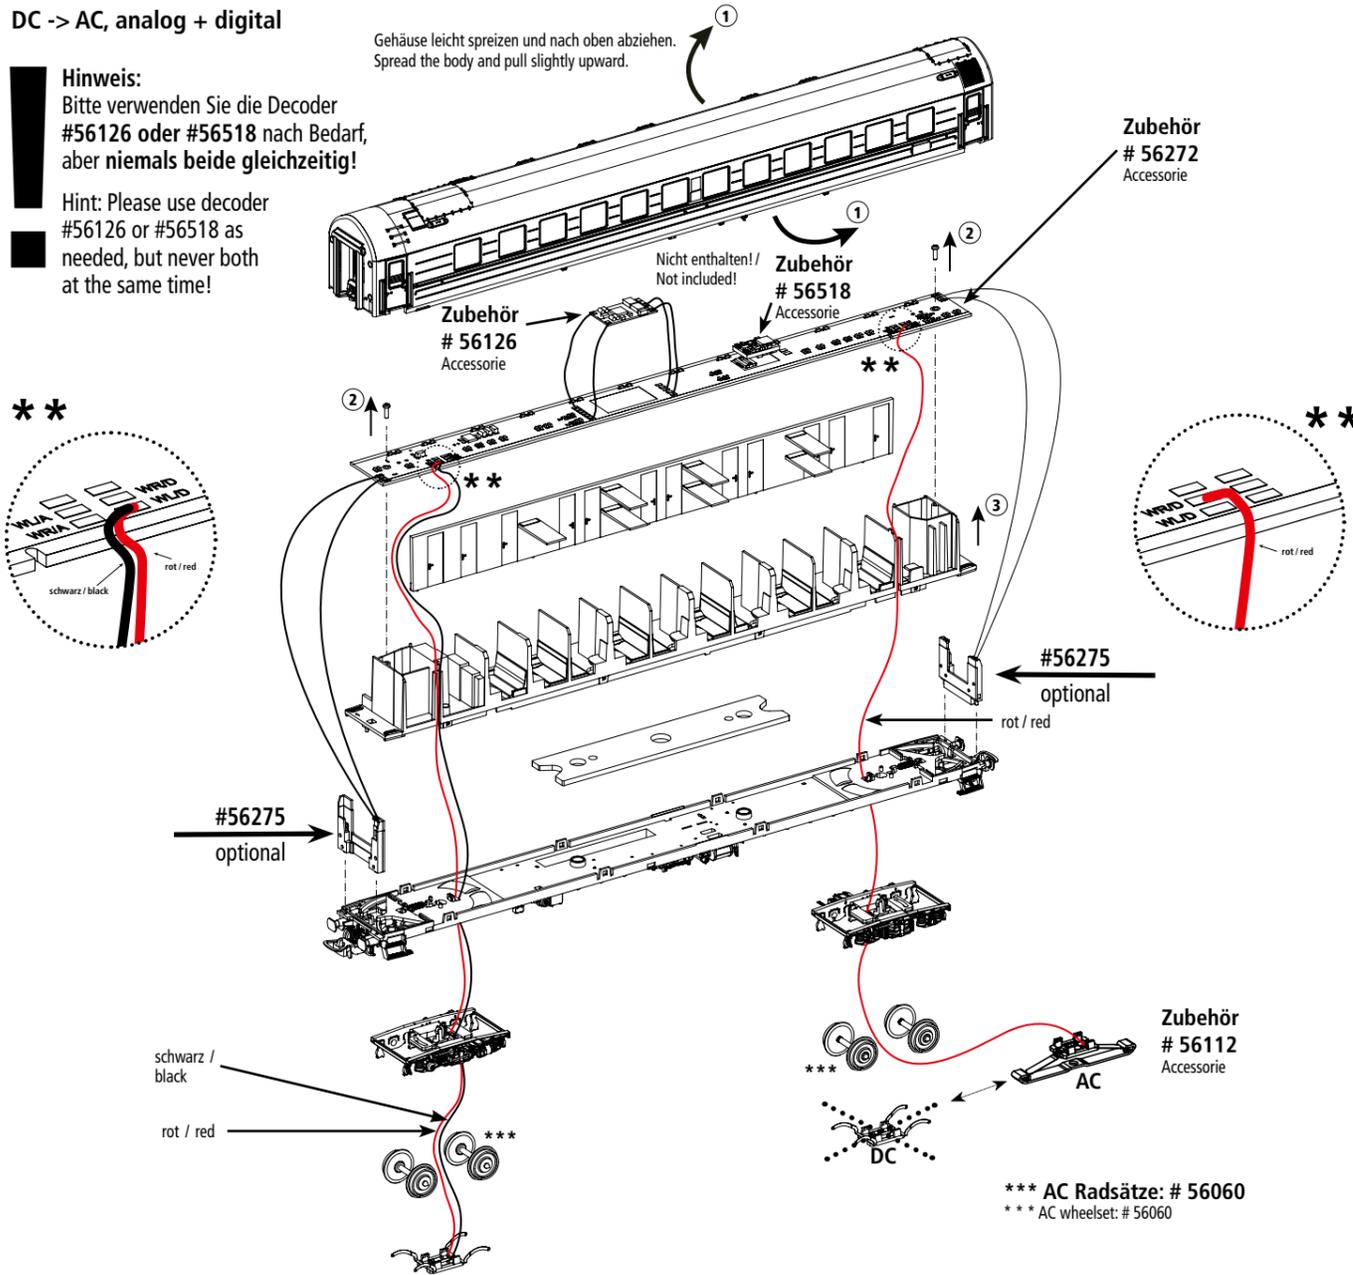

**BELEUCHTUNGSBAUSATZ FÜR
PERSONENWAGEN TYP Y # 56272**



Instructions for use

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

Hinweis:
Bitte verwenden Sie die Decoder #56126 oder #56518 nach Bedarf, aber niemals beide gleichzeitig!
Hint: Please use decoder #56126 or #56518 as needed, but never both at the same time!

