



Kabel anlöten: (DC analog -> DC digital)
Solder cable

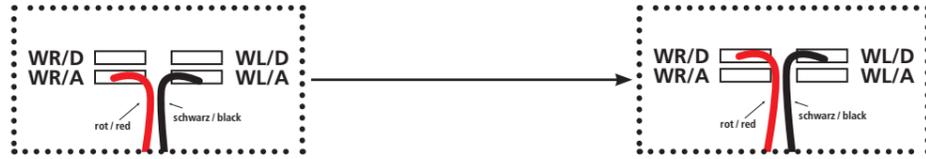

* Analog
analog

* Digital
digital

Decoder # 56516 anlöten
solder decoder # 56516

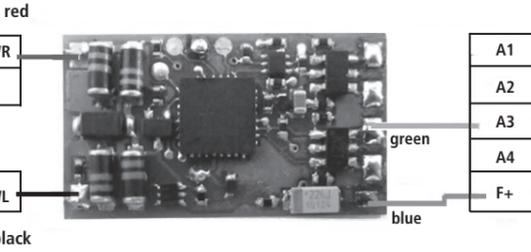

Über den eingesetzten Funktionsdecoder ist es auch möglich, die LEDs einzeln zu schalten. Dazu sind auf der LED-Beleuchtungsplatine Lötbrücken zu öffnen und andere zu schließen.







Genauere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter „FAQ / Hilfe – Fragen zu H0 - Wagen“.

zu verwendende
Schraubendreherarten /
Types of screwdrivers to use

A = PH0
B = PH00
C = PH000

DC -> AC, analog + digital

Gehäuse leicht spreizen und nach oben abziehen.
Spread the body and pull slightly upward.

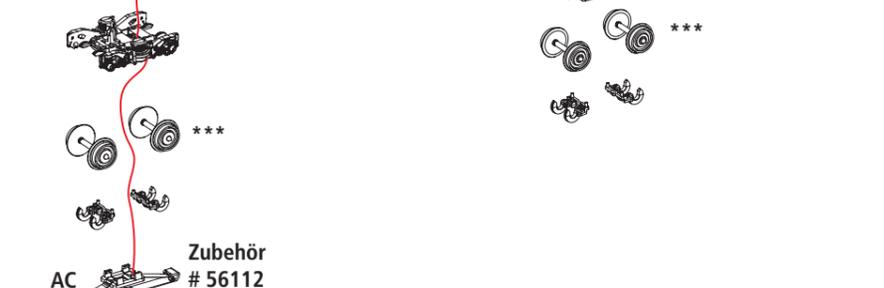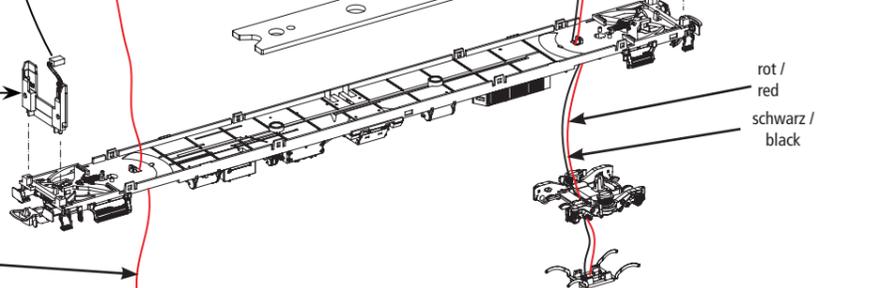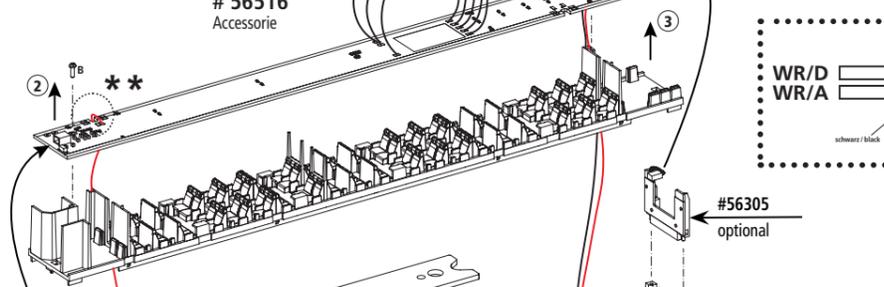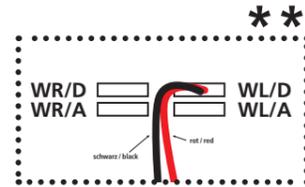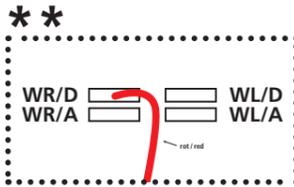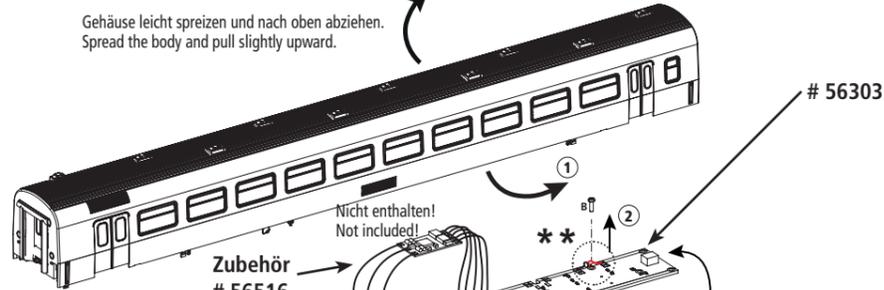

Zubehör # 56112
Accessorie

*** AC Radsätze: # 56061
*** AC wheelset: # 56061

BELEUCHTUNGSBAUSATZ FÜR ICR PERSONENWAGEN # 56303



Instructions for use

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

