

Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-č. / Nr art.

13500 • 13501 • 13502 • 13503 • 13504 • 13505 • 13506 • 13507 • 13508 • 13509 • 13510 • 13511 • 13512 • 13514 • 13515 13517 • 13518 • 13519
 13520 • 13522 • 13523 • 13524 • 13525 • 13526 • 13527 • 13528 • 13529
 16200 • 16201 • 16202 • 16203 • 16204 • 16205 • 16206 • 16207 • 16208
 16209 • 16210 • 16211 • 16212 • 16213 • 290208 (01405*) • 290209 (01405*)
 290425 (01489*) • 290427 (01489*) • 290429 (01489*) • 290546 (01556*)
 290941 (01599*) • 291892 (01760*) • 291893 (01760*)

* (DE) für Set, (GB) for the Set, (FR) pour l'ensemble, (CZ) pro sadu, (PL) dla zestawu



© TILLIG

ZURÜSTTEILE • ACCESSORY PARTS • PIÈCES D'ÉQUIPEMENT • PŘÍSLUŠENSTVÍ • CZEŚCI DODATKOWE

(DE) Die Drehgestelle können mit Wiegenstoßdämpfer, Lichtmaschine, Bremsbacken, Magnetschienbremse und Achslagerdeckel zugesetzt werden. Zum Zurüsten sollte das Drehgestell vom Wagenboden abgezogen werden. Die Zubehörteile sind sauber vom Spritzling abzutrennen. Die Sitzwagen tragen nur an einem Drehgestell eine Lichtmaschine. Diese befindet sich unter dem Seitengang bei den Batteriekästen am Nichthandbremsende. Der Wiegenstoßdämpfer auf der Lichtmaschinenseite des Drehgestelles ist als erstes über die Kardanwellen der Lichtmaschine zu stecken. Dabei muss der Dämpfer leicht gespreizt werden. Dann ist der Zapfen der Lichtmaschine an das Drehgestell zu stecken. Erst nach dem Aufstecken des Wiegenstoßdämpfers ist das Achsgetriebe der Lichtmaschine in das Loch des Radlagers zu stecken. Diese Verbindung kann mit einem Tropfen Sekundenkleber gesichert werden. In das Drehgestell ohne Achsgenerator wird der Achslagerdeckel eingeklebt. Je nach Einsatzzbereich des Wagens (Höchstgeschwindigkeit) hat das Drehgestell Klotzbremse; Klotzbremse und Magnetschienenbremse; Scheibenbremse (ohne Nachbildung am Modell) oder Scheibenbremse und Magnetschienenbremse. Die Bezeichnungen/Höchstgeschwindigkeiten lauten in gleicher Reihenfolge MD 33/140; MD 33/160; MD 36/140 und MD 36/160. Je nach Bauart und Höchstgeschwindigkeit der Wagen können dazu verschiedene Teilesätze zur Anwendung kommen. Die Teile B (Wiegenstoßdämpfer mit Limadurchführung); D (Wiegenstoßdämpfer); K (Lichtmaschine) werden an Wagen bis 120 km/h angebracht. Für Fahrzeuge bis 160 km/h werden die Schlingerdämpfer G, der Wiegenstoßdämpfer H und der Achsgenerator I verwendet. Ab 160 km/h (IC-Wagen) entfallen die Bremsbacken L. Die Magnetschienenbremse A und die Dämpfer G und H werden zusätzlich angebaut. Die Magnetschienenbremse ist von unten in das Drehgestell zu kleben. Die Bremsbacken der Klotzbremse werden in das Drehgestell eingehangen, wobei die Nut fest am Drehgestellrahmen einrasten muss. Für die weitere Detaillierung des Fahrzeugs liegen Griffstangen und Kupplungshaken bei. Alle Fahrzeuge, außer Epoche III-Wagen, besitzen als untere Trittstufe eine einklappbare Stufe. Diese kann am Modell nachgebildet werden, indem die untere, freistehende Trittstufe bündig mit dem Wagenboden abgeschnitten wird. Statt dessen wird die beliegende Trittstufe J von unten an den Wagenboden geklebt (rechteckiger Zapfen in Aussparung an Wagenboden, senkrechter Steg seitlich gegen die Pufferbohlenspitze). Beim BD-Wagen erhält nur der Einstieg am Abteilende eine Klapptrittstufe. Der Eingang am Gepäckabteil ist nicht für Fahrgäste vorgesehen (die Tür ist auch schmäler).

(GB) The bogies can be upgraded with yaw damper, alternator, brake shoes, magnetic track brake and axle bearing cover. To be able to do that, remove the bogie from the car floor. Attachments should be neatly detached from the moulding. Day coaches have only one alternator on a bogie. The alternator is located under the aisle near the battery boxes at the end that does not have a handbrake. The yaw damper on the side of the bogie with the alternator is first put over the propeller shaft of the alternator. Spread the damper a bit apart. Then attach the alternator pin to the bogie. Only when the yaw damper is attached, insert the alternator axle gear into the hole of the wheel bearing. This connection can be affixed with a drop of superglue. The axle bearing cover is glued to the bogie that has no axle generator. Depending on how the carriage is used (maximum speed), the bogie has a shoe brake; shoe brake and magnetic track brake; disc brake (not shown on the model) or disc brake and magnetic track brake. Designations/maximum speeds are in this order MD 33/140; MD 33/160; MD 36/140 and MD 36/160. Depending on the design and the maximum speed of the carriages, different parts may be used. **Parts B (yaw damper with alternator gland); D (yaw damper); K (alternator)** are used in carriages that travel up to 120 km/h. Vehicles up to 160 km/h use **anti-rolling damper G, yaw damper H and axle generator I**. **Brake shoes L** are omitted if speed is above 160 km/h (InterCity). The **magnetic track brake A and dampers G and H** can be installed in addition. The magnetic track brake is glued into the bogie from below. The brake shoes of the shoe brake are hooked into the bogie, whereby the groove must firmly catch onto the bogie frame. Handle bars and clutch hooks are included to add more details to the vehicle. All vehicles with the exception of Epoche III carriages have a folding lower step threat. This can be reproduced on the model by cutting the lower detached step flush with the carriage floor. The enclosed **step J** is instead glued to the carriage floor from below (rectangular pin in recess on the carriage floor, vertical bar laterally against the buffer beam tip). A BD coach entrance at the end of the compartment has a folding step only. The entrance to the luggage compartment is not intended for passenger use (also, the door is narrower).

(FR) Les bogies peuvent être équipés d'un amortisseur de traverse danseuse, d'un générateur, de segments de frein, d'un frein électromagnétique sur rails et d'un couvercle de boîte d'essieu. Pour équiper, le bogie doit être retiré du sol du wagon. Séparer les accessoires proprement de la pièce injectée. Les voitures à places assises ne portent un générateur qu'à un bogie. Il se trouve sous le corridor latéral près des coffrets à piles à l'extrémité du frein non manuel. Tout d'abord, introduire l'amortisseur de traverse danseuse sur le côté générateur du bogie au-dessus de l'arbre cardan du générateur. Ici, l'amortisseur doit être légèrement écarté. Ensuite, placer le tenon du générateur au bogie. Ce n'est qu'après l'installation de l'amortisseur de traverse danseuse que l'engrenage d'essieu du générateur doit être introduit dans le trou du roulement de roue. Cet assemblage peut être assuré avec une goutte de colle rapide. Le couvercle de boîte d'essieu est collé dans le bogie sans générateur d'essieu. Selon l'utilisation de la voiture (grande vitesse), le châssis possède un frein à sabot; un frein à sabot et un frein électromagnétique sur rails; un frein à disque (sans reproduction du modèle) ou un frein à disque et frein électromagnétique sur rails. Les désignations/grandes vitesses sont dans la même chronologie MD 33/140; MD 33/160; MD 36/140 et MD 36/160. Selon le type et la grande vitesse des wagons, différents kits de pièces peuvent être utilisés. Les pièces B (amortisseur de traverse danseuse); D (amortisseur de traverse danseuse); K (générateur)

sont installées aux voitures jusqu'à 120 km/h. Pour les voitures jusqu'à 160 km/h, on utilise les stabilisateurs antiroulis G, l'amortisseur de traverse danseuse H et le générateur d'essieu I. A partir de 160 km/h (wagon IC), les segments de frein L disparaissent. Le frein électromagnétique sur rails A et les amortisseurs G et H sont installés en supplément. Le frein électromagnétique sur rails doit être collé par le bas dans le bogie. Les segments de frein du frein à sabot sont suspendus dans le bogie, la rainure devant être emboîtée de façon fixe dans le châssis de bogie. Pour les autres détails du véhicule, des barres de maintien et des crochets d'attelage sont joints. Toutes les voitures, sauf les voitures époque III, possèdent une marche rabattable comme marche inférieure. Elle peut être reproduite sur le modèle en coupant la marche inférieure libre à fleur du sol du wagon. Au lieu de cela, la marche J est collée par le bas au sol du wagon (tige rectangulaire dans le creux au sol du wagon, traverse verticale latéralement contre la pointe de la traverse porte-tampons). Sur les voitures DB, seule la montée à la fin du compartiment est équipée d'une marche mobile. L'entrée au compartiment bagages n'est pas prévue pour les passagers (la porte est également plus étroite).

(CZ) Podvozky lze dovybavit kolébkovými tlumiči, alternátorem, brzdovými čelistmi, magnetickou kolejovou brzdu a výklopným vikem. Pro dovybavení by měl být podvozky odařen od podlahy vozidla. Jednotlivé díly příslušenství je třeba čistě oddělit od nosníku. Osobní vozy mají alternátor pouze na jednom podvozku. Ten se nachází pod postranní chodbičkou u bateriových skříní na konci bez ruční brzdy. Kolébkový tlumič na alternátorové straně otočného podvozku je třeba zasunout jako první přes kardanovou hřídel alternátoru. K tomu je nutné tlumič mírně nadzvednout. Poté je třeba čep alternátoru napojit na otočný podvozok. Teprve po nasazení kolébkového tlumiče se zasune převod osy alternátoru do otvoru ložiska kola. Tento spoj může být zajištěn kapkou sekundového lepidla. Do otočného podvozku bez generátoru se nalepí kryt ložiska nápravy. V závislosti na způsobu provozu (maximální rychlosť) má otočný podvozok špalíkovou brzdu; špalíkovou brzdu a magnetickou kolejovou brzdu; diskovou brzdu (bez napodobení na modelu) nebo diskovou brzdu a magnetickou kolejovou brzdu. Označení/Maximální rychlosť jsou ve stejném pořadí MD 33/140; MD 33/160; MD 36/140 a MD 36/160. V závislosti na konstrukci a maximální rychlosť vozů mohou být k tomu účelu použity různé sady dílů. **Díly B (kolébkový tlumič s průchodkou pro alternátor); D (kolébkový tlumič); K (alternátor)** se umisťují na vozy pro rychlosť do 120 km/h. U vozů pro rychlosť do 160 km/h se používá teleskopický tlumič G, kolébkový tlumič H a nápravový generátor I. Pro rychlosť nad 160 km/h (vozy IC) odpadají brzdové čelisti L. Magnetická kolejová brzda A a tlumič G a H se pak montují navíc. Magnetická kolejová brzda se nalepí zespoda do otočného podvozku. Brzdové čelisti špalíkové brzdy se do otočného podvozku zavěšují, přičemž musí drážka pevně zavknotit do rámu otočného podvozku. Pro další vybavení vozidla díly související s pohybem týče můžou být i kryty a háky spráheli. Všechna vozidla, kromě vozů Epoche III, mají sklopny nejspodnější stupeň schůdků. Tento lze na modelu napodobit sličovaným seříznutím spodního volného stupně schůdků s podlahou vozu. Namísto něho se pak zespodu k podlaze vozu přilepí přiložený stupeň J (pravovýhlý čep ve vybrání na podlaze vozu, kolmá hrana po straně proti špičce rámu nárazníku). U vozů BD má sklopny stupně pouze nástup na konci oddílu. Vstup u zavazadlového oddílu není určen pro cestující (dveře jsou také užší).

(PL) Wózki można wyposażyć w amortyzatory bujakowe, prądnice wagonowe, szczeżki hamulcowe, hamulce szynowe elektromagnetyczne i pokrywy lożysk osiowych. W celu wyposażenia należy zdjąć wózek z podłogi wagonu. Należy czysto oddzielić akcesoria od wtryski wtryskowej. Wagony osobowe mają prądnicę wagonową tylko na jednym wózku. Znajduje się ona pod przejściem bocznym, przy skrzyniach akumulatorowych, na końcu wagonu bez hamulca ręcznego. W pierwszej kolejności należy przez wał kardanowy prądnicy wagonowej założyć amortyzator bujakowy po stronie wózka, na którym znajduje się prądnica wagonowa. Amortyzator należy przy tym lekko rozszerzyć. Następnie na wózku należy założyć czop prądnicy wagonowej. Dopiero po założeniu amortyzatora bujakowego należy założyć przełożenie przedkładni głównej prądnicy wagonowej w otwór w lożysku kola. Po połączeniu należy zabezpieczyć za pomocą kopli kleju błyskawicznego. Na wózku bez prądnicy osiowej nakleja się pokrywą lożyska osiowego. Zależnie od zakresu zastosowania wagonu (prędkość maksymalna) wózek jest wyposażony w hamulec klockowy; hamulec klockowy i hamulec szynowy elektromagnetyczny; hamulec tarcowy (bez kopii na modelu) lub hamulec tarcowy i hamulec szynowy elektromagnetyczny. Nazwy/prędkości maksymalne są w tej samej kolejności następujące MD 33/140; MD 33/160; MD 36/140 i MD 36/160. Zależnie od rodzaju konstrukcji i prędkości maksymalnej wagonów mogą być stosowane różne zestawy części. **Części B (amortyzator bujakowy z izolatorem przepustowym LiMa); D (amortyzator bujakowy); K (prądnica wagonowa)** montują się na wagonach o prędkości maksymalnej do 120 km/h. Da pojawdzić do 160 km/h stosuje się **amortyzator przechylowy G, amortyzator bujakowy H oraz prądnice osiową I**. Od 160 km/h (wagony IC) nie stosuje się **szczek hamulcowych L**. Dodatkowo montuje się **hamulec szynowy elektromagnetyczny A** amortyzatory G i H. Hamulec szynowy elektromagnetyczny należy wkleić w wózek od dołu. Szczek hamulcowe hamulca klockowego należy zawiesić na wózku od wewnątrz, przy czym wpust musi tworzyć zaskoczyć w ramie wózka. Dla wyposażenia modelu w kolejne detaile dołączono poręcze i hak sprzągu. Wszystkie pojazdy, oprócz wagonów epoki III, mają do dolny, osobny schodek składany stopień. Można to skopiować na modelu, gdy dolny, osobny schodek obniża się w jednej płaszczyźnie z podłogą wagonu. Zamiast niego od dołu do wagonu dokleja się załączony schodek J (prostokątny czop we wğlebienniu na podłodze wagonu, pionowy mostek z boku do szczytu bufora). W przypadku wagonu BD tylko wejście na końcu przedziału ma stopień składany. Wejście do przedziału bagażowego nie jest przewidziane dla pasażerów (drzwiczki są też węższe).

(DE) Technische Änderungen vorbehalten! Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

(GB) Subject to technical changes! Please contact your dealer if you have any complaints.

(FR) Sous réserve de modifications techniques! Pour toute réclamation, adressez-vous à votre revendeur.

(CZ) Technické změny vyhrazeny! Při reklamaci se obrátte na svého obchodníka.

(PL) Zastrzega się możliwość zmian technicznych! W przypadku reklamacji prosimy zgłaszać się do specjalistycznego sprzedawcy.

(DE) Hotline Kundendienst • (GB) Hotline customer service (FR) Services à la clientèle Hotline

(CZ) Hotline Zákaznické služby • (PL) Biuro Obsługi Klienta: www.tillig.com/Service_Hotline.html

A (DE) Magnetschienenbremse
 (GB) Magnetic track brake
 (FR) Frein électromagnétique sur rails
 (CZ) Magnetická kolejová brzda
 (PL) Hamulec szynowy elektromagnetyczny

B (DE) Wiegenstoßdämpfer mit Lichtmaschinendurchführung
 (GB) Jaw damper with alternator duct
 (FR) Amortisseur de traverse danseuse avec passage de générateur
 (CZ) Kolébkový tlumič s průchodem pro alternátor
 (PL) Amortyzator bujakowy z przepustem prądnicy wagonowej

C (DE) Kuppelhaken
 (GB) Coupling hook
 (FR) Crochet d'attelage
 (CZ) Hák spřáhla
 (PL) Hak sprzęgu

D (DE) Wiegenstoßdämpfer
 (GB) Jaw damper
 (FR) Amortisseur de traverse danseuse
 (CZ) Kolébkový tlumič
 (PL) Amortyzator bujakowy

E (DE) Achslagerdeckel
 (GB) Axle bearing cover
 (FR) Couvercle de boîte d'essieu
 (CZ) Kryt ložiska nápravy
 (PL) Pokrywa ložiska osi

J (DE) Klapptritte*
 (GB) Folding steps*
 (FR) Marches mobiles*
 (CZ) Sklopné schůdky*
 (PL) Stopnie składane*
 (16213 nicht/not/pas/heplati/nie)

F (DE) Griffstangen
 (GB) Handle bars
 (FR) Barres de maintien
 (CZ) Tyče madel
 (PL) Poręcze


G (DE) Schlingerdämpfer*
 (GB) Anti-rolling dampers*
 (FR) Stabilisateur antiroulis*
 (CZ) Teleskopický tlumič*
 (PL) Amortyzator przechylowy*

H (DE) Wiegenstoßdämpfer*
 (GB) Jaw damper*
 (FR) Amortisseur de traverse danseuse*
 (CZ) Kolébkový tlumič*
 (PL) Amortyzator bujakowy*

I (DE) Achsgenerator*
 (GB) Axle-driven generator*
 (FR) Générateur d'essieu*
 (CZ) Osový generátor*
 (PL) Prądnica osiowa*

K (DE) Lichtmaschine
 (GB) Alternator
 (FR) Générateur
 (CZ) Alternátor
 (PL) Prądnica wagonowa

Zurüstspritzlinge • Accessory mouldings
Pièces injectées d'équipement • Vstřikované díly příslušenství • Wypraski wyposażenia dodatkowego

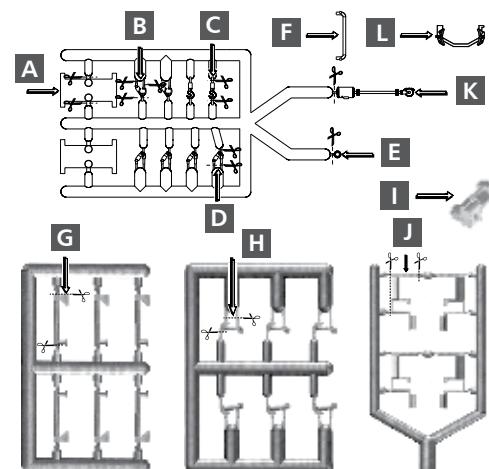

* (DE) nicht bei Art.-Nr.

* (GB) not for Item no.

* (FR) pas pour les articles n°


* (CZ) neplatí pro art.č.

* (PL) nie przy nr art.


13518, 13519, 13526, 16206

Anordnung Zurüstteile • Arrangement accessories • Disposition des accessoires Uspořádání dílů příslušenství • Rozmieszczenie wyposażenia dodatkowego


(DE) Wagenkasten: Seiten 1+2
 (GB) Carriage body: Sides 1+2
 (FR) Superstructure: Côtés 1+2
 (CZ) Vozová skříň: Strany 1+2
 (PL) Skrzynia wagonu:
 Strona 1+2

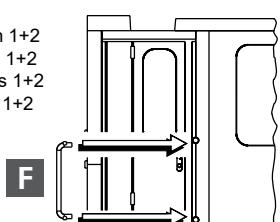


(DE) Rahmen:
 Stirnseiten
 (GB) Frame:
 Face
 (FR) Châssis:
 Parties frontales
 (CZ) Rám:
 Čelní strany
 (PL) Ostoja:
 Strony czołowe

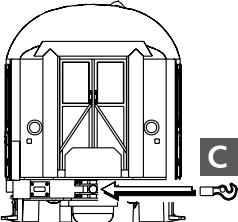


(DE) Drehgestell mit Lichtmaschine
 (GB) Bogie with alternator
 (FR) Bogie avec génératrice
 (CZ) Otočný podvozek s alternátorem
 (PL) Wózek z prądnicą wagonową

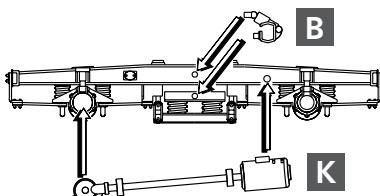


(DE) Drehgestell ohne Lichtmaschine mit Achslagerdeckel
 (GB) Bogie without alternator with Axle bearing cover
 (FR) Bogie sans génératrice avec couvercle de boîte d'essieu
 (CZ) Otočný podvozek bez alternátora s krytem ložiska nápravy
 (PL) Wózek bez prądnicy wagonowej z pokrywą ložiska osi

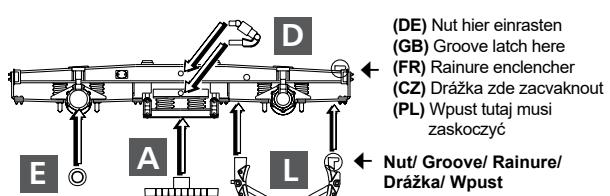


(DE) Drehgestell mit Achsgenerator und Dämpfer für Geschwindigkeiten > 140 km/h
 (GB) Bogie with axle-driven generator and damper for speeds > 140 km/h
 (FR) Bogie avec génératrice d'essieu et amortisseur pour vitesse ≥ 140 km/h
 (CZ) Otočný podvozek s nápravovým generátorem a tlumičem pro rychlosť > 140 km/h
 (PL) Wózek z prądnicą osiową i amortyzatorem dla prędkości > 140 km/h

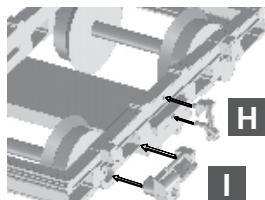

(DE) Drehgestell: Dämpfer zeigen auf beiden Seiten zur Wagenmitte
 (GB) Bogie: dampers on both sides point to the centre of the carriage
 (FR) Bogie: Les amortisseurs montrent des deux côtés vers le centre de la voiture
 (CZ) Otočný podvozek: Tlumiče směřují na obou stranách ke středu vozu
 (PL) Wózek: Pokazać amortyzatory na obu stronach do środka wagonu

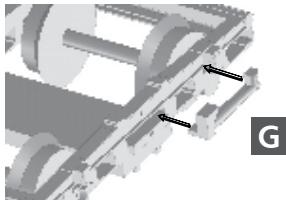

(DE) Trittstufen:
 außer Epoche III-Wagen
 (GB) Steps with the exception of Epoch III carriages
 (FR) De la voiture sauf les voitures époque III
 (CZ) Stupně schůdků kromě vozů Epoche III
 (PL) Schodki: z wyjątkiem wagonów epoki III

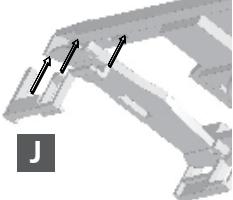

(DE) Bitte beachten Sie: Für dieses TILLIG-Produkt gilt der gesetzliche Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten ab Kaufdatum. Dieser Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn kundenseitige Eingriffe, Veränderungen, Umbauten usw. an dem Produkt erfolgen/vorgenommen werden. Bei Fahrzeugen mit eingebauter Schnittstelle, können Gewährleistungsansprüche nur geltend gemacht werden, wenn das betreffende Fahrzeug im Lieferzustand (ohne eingebaumten Digitaldecoder, mit eingestecktem Entstöratz) an den Fachhändler zurück gegeben wird.

(GB) Please note: This TILLIG product is subject to the statutory warranty entitlement of 24 months from the date of purchase. This warranty claim expires if the product is interfered with, modified or converted after the point of time of the customer acquiring ownership. Where vehicles have an integrated interface, claims for warranty can only be asserted if the vehicle concerned is returned in an as-delivered state (without built-in digital decoder, with plugged-in interference suppression kit).

(FR) Attention: Pour ce produit TILLIG, le droit de garantie légal de 24 mois à partir de la date d'achat s'applique. Ce droit de garantie s'éteint si le client procéde/a procéder à des interventions, des modifications, des transformations, etc. sur le produit. Pour les véhicules à interface intégrée, les droits de garantie ne peuvent être acceptés que si le véhicule correspondant est restitué au revendeur dans l'état de livraison (sans décodeur numérique intégré, avec l'antiparasite installé).

(CZ) Upozornění: Pro tento výrobek TILLIG platí zákonní záruční nárok 24 měsíců od data zakupu. Tento záruční nárok zaniká, pokud byl ze strany zákazníka na výrobku proveden zásahy, změny, přestavby atd. U vozidel se zabudovaným rozhraním mohou být záruky uplatněny jen tehdy, když bude předmětné vozidlo vráceno do odborné prodejny v původním stavu (bez zabudovaného digitálního dekódéra, se zasunutou odrušovací sadou).

(PL) Należy mieć na względzie, że: dla niniejszego produktu TILLIG obowiązuje ustawowe roszczenia gwarancyjne, wynoszące 24 miesiące od daty zakupu. Roszczenia gwarancyjne wygasają w sytuacji, gdy przeprowadzone zostaną w produkcji zmiany lub klient dokona przebudowy produktu na własną rękę. W pojazdach z zabudowanym interfejsem, roszczenia gwarancyjne mogą być podnoszone jedynie, gdy dany pojazd przekazany zostanie przedstawicielowi handlowemu w stanie, jaki obowiązywał w momencie dostawy (bez zabudowanego dekodera cyfrowego, z osadzonym zestawem odkłócającym).

(DE) Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsentsorgungsweg entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

(GB) Not suitable for young people under the age of 14 due to the small parts that can be removed and swallowed and risk of injury due to function-related sharp corners and edges. When this product comes to the end of its useful life, you may not dispose of it in the ordinary domestic waste but must take it to your local collection point for recycling electrical and electronic equipment. If you don't know the location of your nearest disposal centre please ask your retailer or the local council office.

(FR) Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en raison de pièces pouvant être retirées et avalées et du risque de blessure en raison de coins et de bords vifs dus au fonctionnement. À la fin de sa durée de vie, ne pas éliminer ce produit avec les déchets ménagers mais le remettre à un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Veuillez vous adresser à votre revendeur ou à l'administration communale pour connaître les points d'élimination compétents.

(CZ) Nem určeno pro děti mladší 14 let. Obsahuje funkční a odnáimatelné malé a ostré součásti a hrany. Tento produkt nesmí být na konci svého užívání zlikvidován jako běžný domovní odpad, ale musí být zlikvidován např. ve sběrném dvorci. Prosíme, zeptejte se vašeho obchodníka, popř. na svém obecném úřadu o vhodnou způsobu likvidace.

(PL) Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia z uwagi na niebezpieczeństwo poślizgnięcia i zadławienia się drobnymi częściami oraz możliwość skaleczenia się ostrymi końcówkami i krawędziami części funkcjacyjnych. Produkty oznaczone przekreślonym pojemnikiem po zakończeniu użytkowania nie mogą być usuwane razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz muszą być przekazywane do punktu zbierania i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki recyklingowi pomagają Państwu skutecznie chronić środowisko naturalne. Prosimy zwrócić się do specjalistycznego sklepu lub do odpowiedniego urzędu w Państwa okolicy, aby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy punkt recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

