


Wichtige Informationen zum UM-ONE mk2

Informationen zum UM-ONE mk2 [COMP/TAB]-Schalter

Mithilfe des [COMP/TAB]-Schalters legen Sie fest, welche Geräte beim Anschluss an das UM-ONE mk2 unterstützt werden.

Schalterposition	Einstellung, um...
COMP	...einen Computer zu benutzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwendung des UM-ONE mk2 mit einem Computer" (siehe unten). Eine Treiber-Installation ist notwendig.
TAB	...ein iPad zu benutzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwendung des UM-ONE mk2 mit einem iPad" (S. 2). Eine Treiber-Installation ist nicht notwendig.

Verwendung des UM-ONE mk2 mit einem Computer

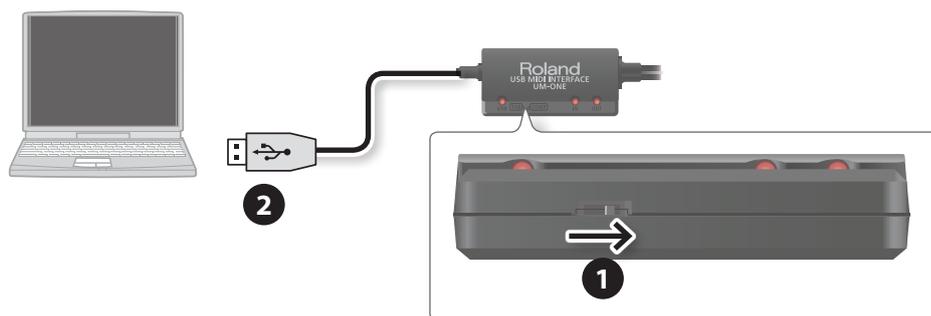

1. Stellen Sie den UM-ONE mk2 [COMP/TAB]-Schalter auf die Position "COMP".
2. Verbinden Sie das UM-ONE mk2 mit dem Computer.

HINWEIS

Wenn Sie das UM-ONE mk2 an einem Computer betreiben wollen, auf dem zuvor noch nicht der USB-Treiber installiert wurde, trennen Sie zunächst das USB-Kabel des UM-ONE mk2 vom Computer, und installieren Sie den USB-Treiber, wie im Abschnitt "Treiber-Installation" der Bedienungsanleitung des UM-ONEs mk2 beschrieben.

Verwendung des UM-ONE mk2 mit einem iPad

Wenn Sie das UM-ONE mk2 mit einem iPad verwenden wollen, stellen Sie den UM-ONE mk2 [COMP/TAB]-Schalter auf die Position "TAB".

Weitere Informationen bzgl. der Systemvoraussetzungen etc. finden Sie unter:


<http://www.roland.com/support/>

WICHTIG

- iPads der ersten Generation werden nicht unterstützt.
- Die meisten iPad-Apps unterstützen CoreMIDI.

Zusätzlich benötigte Komponenten:

- iPad (hergestellt von Apple Inc.)
- Apple iPad Camera Connection Kit (Kamera-Anschluss; hergestellt von Apple Inc.)
- USB-Hub (handelsüblich; mit eigener Stromversorgung, z.B. Netzteil)
- USB-Kabel (handelsüblich).

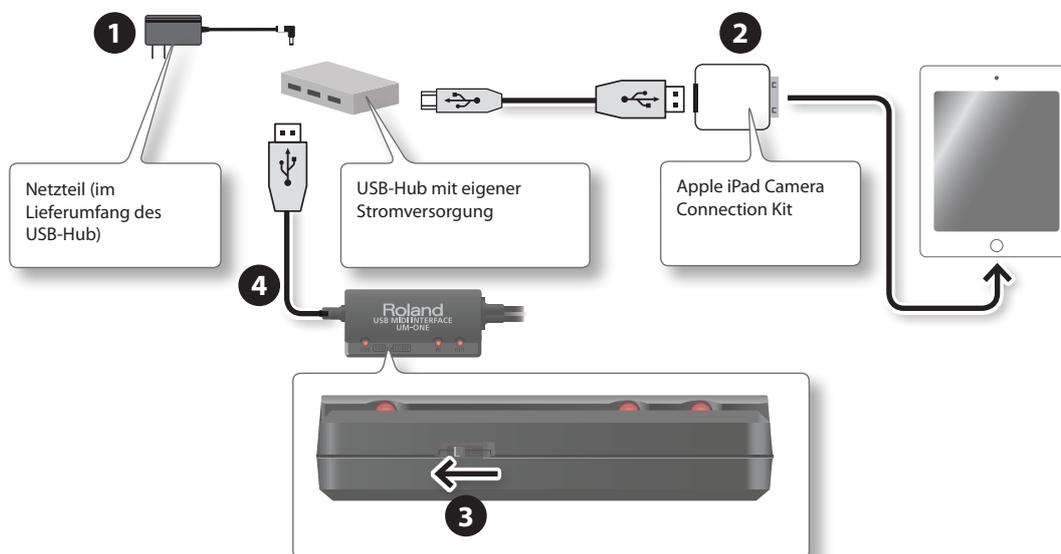

- 1.** Verbinden Sie das Netzteil mit dem USB-Hub, und schalten Sie den USB-Hub ein.
- 2.** Verbinden Sie den USB-Hub mit dem iPad mithilfe des Apple iPad Camera Connection Kits.
- 3.** Stellen Sie den UM-ONE mk2 [COMP/TAB]-Schalter auf die Position "TAB".
- 4.** Verbinden Sie das UM-ONE mk2 mit dem USB-Hub.

HINWEIS

Der Betrieb kann instabil werden, wenn Sie einen USB-Hub ohne Stromversorgung verwenden oder das UM-ONE mk2 direkt mit dem iPad verbinden.